L-01C

ISSUE DATE: 10.11

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書〈詳細版〉

döcomo

docomo STYLE series

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

i モード/ i モーション/ i チャネル

フルブラウザ

カメラ

ワンセグ

MUSIC

i アプリ

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引

ドコモ W-CDMA・GSM / GPRS 方式

このたびは、「docomo STYLE series L-01C」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。L-01Cは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、未永くご愛用ください。

FOMA 端末のご使用にあたって

- ・FOMA 端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所および FOMA サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA 端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行って いることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジ タル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異 なって聞こえる場合があります。
- 大切なデータは microSD カードに保存することをおすすめします。 また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink を利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

- お客様はSSL / TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL / TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対し SSL / TLS の安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、
 - GMO グローバルサイン株式会社、RSA セキュリティ株式 会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- この FOMA 端末は、FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイスピード エリアに対応しております。
- この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワークおよび ドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容 (電話帳、スケジュール、テキストメモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど) は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本書のご使用にあたって


本FOMA端末は、きせかえツール(P117)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(項目番号)が適用されないものがあります。

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ■「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html
- ※ URL および掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

本書では、知りたい機能やサービスがすぐ探せるように、次の検索方法を用意しています。

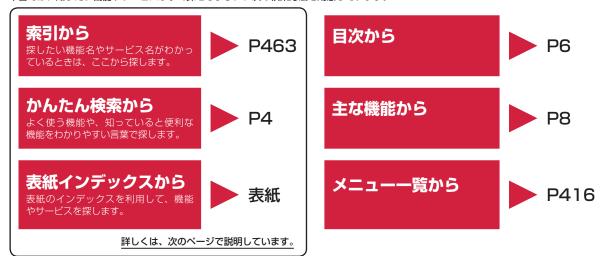

- ・ この『L-01C 取扱説明書』の本文中においては、「L-01C」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ・ 本書の中では microSD カードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途 microSD カードが必要となります。 microSD カード→ P319
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

「日付/時刻設定」の検索方法を例にして説明します。

索引から ▶P463

機能名やサービス名などを 次の例のように探します。


かんたん検索から ▶P4

よく使う機能や知っている と便利な機能を次の例のよ うに探します。

表紙インデックス から

▶ 表紙

次の例のように、表紙イン デックス→章の最初のペー ジ→目的のページの順に探 します。

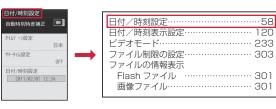

P58の「日付/時刻 設定」の説明ペー ジへ進む

こんなこともできます

日付と時刻を設定したい……… P58 日付/時刻設定

電池の消費を抑えたい……… P117 eco モード

QR コードやバーコードを取り込みたい……… P239 バーコードリーダー

音楽を聴きたい………… P269 ミュージックプレーヤー

microSD カードを使いたい … P322 microSD カード

THICHOUD /3 | TELEVINEOUS /3 |

赤外線で情報をやりとりしたい……P328 赤外線通信




電話帳 ■ 音/画面/照明設定 ■ あんしん設定 ■

メール

P58の「日付/時刻 設定」の説明ペー ジへ進む

P58の「日付/時刻設定」の説明ページへ進む

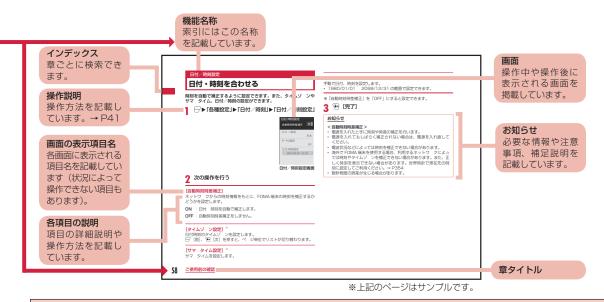

- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
- 本書の操作説明では、キーを押す操作をイラストで表現していますが、次のように省略して表記しています。

実際のボタン	本書のボタン表記
1.5	1

- ・ 本 FOMA 端末は、お買い上げ時はきせかえツールの「SimpleO2」に設定されております。本書では、わかりやすく説明するため、画面の配色やアイコンを以下の設定にした状態で説明しております。
 - きせかえツール設定: 「Deep Blue」
 - メインメニュー: 「カスタムメニュー」

設定の変更などによっては、表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知らせたくな

通話を保留にしたい····· P65 保留

相手の声の音量を変えたい…… P81 受話音量

出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留にしたい…… P81 応答保留

通話を控える必要があることを伝えた 公共モード (ドライブ

用件を録音したい…… P84 伝言メモ

メロディを変えたい

相手によって着信音などを変えたい

着信音を変えたい……… P106 着信音選択

着信音やアラーム音などの音量を変え たい/キーを押したときに出る音など

を消したい…… P107 音量設定

着信を振動でも知りたい…… P108 バイブレータ設定

マナーモードにしたい…… P111 マナーモード

画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知

りたい………P37 ディスプレイの見かた

待受画面を変えたい……… P113 待受画面設定

待受画面にカレンダーを表示させたい

······ P113 画面表示

メインメニューのデザインを変えたい

画面表示を英語や韓国語に変更したい

Select language

文字サイズを大きくしたい………… (メール) P175、(iモード) P205 文字サイズ

安心して電話を使いたい

紛失したときなど、離れた場所から FOMA 端末をロックしたい … P128 おまかせロック

電話帳やスケジュールなどの内容を知

られたくない……P130 プライバシーモード設定

番号非通知の電話を受けたくない

………………………………… P135 非通知着信

電話帳にない人からの電話を受けたく

ない…… P137 メモリ登録外着信拒否

万が一のデータ消失に備え、電話帳など ケータイデータ をバックアップしておきたい … P137 お預かりサービス

メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい…… P147 デコメール®

画像やメロディを送りたい…… P152 添付ファイル

メールを自動で振り分けて保存したい

······P177 自動振り分け設定

カメラを使いこなしたい

撮影する画像サイズを変えたい

…… (静止画) P237、(動画) P239 サイズ選択

microSD カードに直接保存したい

…… (静止画) P238、(動画) P239 保存先メモリ

撮影した画像を表示したい…… P298 ピクチャビューア

ワンセグを使いこなしたい

ワンセグを見たい…… P250 ワンセグ視聴

ワンセグの視聴を予約したい… P253 視聴予約リスト

字幕やディスプレイの照明の設定を変 えたい…………… P257

こんなこともできます

日付と時刻を設定したい…… P58 日付/時刻設定

電池の消費を抑えたい……… P117 eco モード

QR コードやバーコードを取り込みた

い……P239 バーコードリーダー

音楽を聴きたい…… P269 ミュージックプレーヤー

microSD カードを使いたい … P322 microSD カード

赤外線で情報をやりとりしたい……P328 赤外線通信

目覚ましとして使いたい…… P345 アラーム

電卓として使いたい…… P361 電卓

海外で携帯電話を使いたい…… P398 国際ローミング

最新のソフトウェアにしたい… P443 ソフトウェア更新

セキュリティを最新の状態にしたい

その他の操作の引きかたについては、「本書の見かた/引きかた」 を参照してください。 → P1

目次

本書の見かた/引きかた				
かんたん検索				
目次				
L-01C の主な機能 ······ 8				
安全上のご注意 (必ずお守りください)				
	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	· ・ ・主なオプション品······ 30			
	<u> </u>			
ご使用前の 確認 31	各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニューの選択方法 使いかたガイド FOMA カードを使う 電池パックの取り付けかた/取り外しかた 充電する 電池残量 電源 ON / OFF 日付/時刻設定 など			
電話/ テレビ電話 61	電話/テレビ電話をかける リダイヤル/着信履歴 着もじ WORLD CALL 電話/テレビ電話を受ける 受話音量 公共モードを利用する 伝言メモ など			
電話帳 89	使用できる電話帳 電話帳登録 電話帳修正 電話帳削除 電話帳登録件数 など			

音/画面/ 照明設定 105	着信音選択 音量設定 バイブレータ設定 マナーモード 待受画面設定 きせかえツール メニュー画面設定 日付/時刻表示設定 Select language など
あんしん 設定 123	暗証番号 端末暗証番号変更 PIN コード オールロック シークレットモード メモリ登録外着信拒否 ケータイデータお預かりサービス 設定リセット メモリ削除 など
メール 141	i モードメール メールメニュー i モードメール作成/送信 デコメール [®] 添付ファイル i モード問い合わせ メール受信履歴/メール送信履歴 メッセージ受信 SMS など
i モード/ i モーション/ i チャネル 187	i モード i モードメニュー マイメニュー i モードパスワード変更 Internet 接続 Bookmark 画面メモ ダウンロード i モーション i モーション取り込み i チャネル i チャネル表示 i チャネル設定 など
フルブラウザ 213	フルブラウザ フルブラウザメニュー フルブラウザ設定 など

カメラ 225	カメラをご利用になる前に フォトモード ビデオモード 撮影時の設定を変える カメラ設定 バーコードリーダー 拡大ルーペ など	文字入力 367	文字を入力する 文字の入力方法 入力設定 定型文編集 コピー/切り取り/貼り付け 区点コード入力 ユーザ辞書 学習情報リセット ダウンロード辞書 など
ワンセグ 245	ワンセグ ワンセグ視聴 番組表 視聴予約リスト データ放送 テレビリンク など	ネットワー クサービス 381	利用できるネットワークサービス 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス など
MUSIC 259	Music&Video チャネル 番組の再生 着うたフル®をダウンロードする ミュージックプレーヤー など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。	海外利用 397	国際ローミング(WORLD WING)の概要 ご利用できるサービス ご利用時の準備 滞在国で電話をかける 滞在国で電話を受ける ネットワークサーチ設定 3G/GSM 切替 など
i アプリ 279	i アプリ ダウンロード 起動 自動起動設定 i アプリ待受画面設定 i アプリ削除 など	パソコン 接続 409	データ通信 ご使用になる前に データ転送(OBEX [™] 通信)の準備の流れ データ通信の準備の流れ AT コマンドについて CD-ROM を利用する ドコモケータイ datalink のご紹介
データ管理 295	データ BOX について ピクチャビューア 動画/ i モーションプレーヤー メロディプレーヤー microSD カード 赤外線通信 ドキュメントビューア など	付録/ 困ったときには 415	メニュー一覧 故障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 知的財産権 など
便利な機能 335	マルチアクセス マルチタスク アラームスケジュール 通話時間表示/積算料金表示通話料金上限通知 世界時計 電卓オート着信設定 など	索引 463	索引

L-01C の主な機能

使いかたガイド→ P46

使いたい機能の操作方法を FOMA 端末で確認できる便利な機能です。手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。 キーワードを入力したり、機能一覧から検索することにより、機能の説明や操作方法を確認することができ、さらにその機能を呼び出すこともできます。

i チャネル→ P210

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、 Flash (P302) で作られたリッチな詳細情報を取得できます。 ※ お申し込みが必要な有料サービスです。

国際ローミング→ P398

日本国内でお使いの FOMA 端末・電話番号・メールアドレスが 海外でもそのまま使えます(3G・GSM エリアに対応)。 音声電話、テレビ電話、 i モード、 i モードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

防水性能→ P24

外部接続端子カバーや内蓋をしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5、IPX7の防水性能を有しています。雨の中やキッチン、風呂場、プールサイドなどの水際でも電話したり、メールを送受信したりできます。汚れた場合には、水道水で手洗いができます。

カメラ機能→ P226

有効画素数約510万画素のカメラ(記録画素数約490万画素) を使って、静止画(オートフォーカス対応)や動画を撮影できます。

多彩な機能

■クイックダイヤル→ P103

待受画面でメモリ番号(2桁以内)を入力するだけの少ない操作で、電話帳に登録されている電話番号を呼び出すことができます。

■ ダイヤル音 3 か国語対応→ P109

電話をかけるときなどに押したダイヤルキーの数字を音声で読み 上げます。

日本語、英語、韓国語の3種類の中から、読み上げる言語を選択できます。

■デュアルクロック表示→P113

待受画面に日本ともう 1 つの国(または地域、都市)の時刻を同時に表示することができます。

例えば滞在先の都市を設定しておくことで、滞在先との時差を確認できます。

Select language → P121

画面の言語を日本語、英語、韓国語から選択し、切り替えることができます。

■ SMS の韓国語対応→ P142

韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力された SMS の送受信ができます。

■フルブラウザ→P214

i モードに対応していないインターネットホームページをパソコンと同じように FOMA 端末で表示することができます。マルチウィンドウを使用して、複数のインターネットホームページを同時に開くこともできます。

■バーコードリーダー→ P239

バーコードや QR コードをカメラから読み取った情報で、サイトにアクセスしたり、メールを送ったりできます。

■拡大ルーペ→ P243

新聞や雑誌などの細かい文字にカメラを向けると、携帯画面で拡大して見ることができます。

■ワンセグ→ P246

ワンセグ(移動体向け地上デジタルテレビ放送)をご覧いただけます。字幕を表示したり、データ放送が楽しめます。見のがせない番組の視聴予約もできます。

■赤外線通信、赤外線リモコン→ P328、P332

赤外線通信対応の機器とデータの送受信をしたり、赤外線リモコン対応のテレビなどを操作したりできます。

■ Muvee Studio → P336

あらかじめ用意されているムービースタイル(表示切替効果) や音楽を利用して、お好みの静止画や動画から手軽にスライド ショーを作成できます。

■マルチアクセス/マルチタスク→ P341、P342

音声電話中に i モードまたはメールなどが使えるマルチアクセス機能に対応しています。

また、複数の機能を同時に使えるマルチタスクにも対応しています。

■ アラーム機能→ P345、P347、P352

指定した時刻を知らせてくれる目覚まし時計としてのアラームはもちろん、会議や約束などの開始日時や登録した To Do の期限も知らせてくれます。

■記念日マネージャー→ P354

日付カウンターを利用すると、大事な予定(イベント)までの日数を簡単に調べることができます。また、日付サーチを利用すると、ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べることができます。

■世界時計→ P358

世界の各国、各都市や標準時などの日時を確認することができます。画面には世界地図が表示され、日時と共に都市や地域の位置も確認できます。

旅行中に次の目的地の日時と位置を確認するなどの使いかたができます。

■単位変換ツール→ P359

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を、別の単位 に変換して数値を表示することができます。

海外で買い物をするときに、商品の値段を円に換算して確認する などの使いかたができます。


- · テレビ電話→ P62
- · 着もじ→P71
- きせかえツール→P117
- · あんしん設定→P123
- ・ デコメール [®] / デコメ絵文字 [®] → P147
- Music&Video チャネル/着うたフル®→P260、P268
- ミュージックプレーヤー→ P269
- i アプリ/i アプリ DX → P283
- 各種ネットワークサービス→P381
- 高速通信対応→P411

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し くお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してく ださい。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必 ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
▲ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

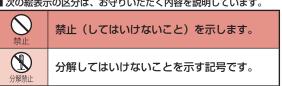



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号 です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。 FOMA 端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、FOMA カー ドの取り扱いについて (共通)P11 FOMA 端末の取り扱いについてP12 電池パックの取り扱いについて ………P15 アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについてP16 FOMA カードの取り扱いについて ……P18 医用電気機器近くでの取り扱いについて ……P18

FOMA端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、 FOMAカードの取り扱いについて(共通)

▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでく ださい。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 → P24



FOMA 端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTT ドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしない でください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、 鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、 内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包ん だりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に FOMA 端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに次 の作業を行ってください。

- ●電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- ●FOMA 端末の電源を切る。
- ●電池パックを FOMA 端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な 場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、 保管しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。



FOMA 端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ 視聴などを長時間行うと FOMA 端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA 端末の取り扱いについて

▲ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

^{禁止} 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となり ます。



ライトの発行部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。

禁止

視力障害の原因となります。また、目がくらん だり驚いたりしてけがなどの事故の原因となり ます。



FOMA 端末内の FOMA カードや microSD カードの差し込み口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関 の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず FOMA 端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクなどをFOMA 端末に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因 となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や 着信音量の設定に注意してください。 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器 の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自 動ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波によ る影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した FOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

▲ 注意



ストラップなどを持って FOMA 端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



FOMA 端末が破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合 には、顔や手などの皮膚につけないでください。 失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもしく は販売業者に、電波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、 湿疹などが生じることがあります。 異状が生じ た場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受 けてください。

· 材質一覧→ P19



FOMA 端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離をとってご使用ください。 視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と

なります。



電池パックを FOMA 端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入ったと きは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、 直ちに医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。

▲ 警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場合 は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直 ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意 ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。

▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し てください。また、目や口に入った場合は、洗 浄後直ちに医師の診断を受けてください。

アダプタ、卓上ホルダの取り扱いについて

▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



AC アダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。



火災、やけど、感電の原因となります。



DC アダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでく ださい。

「「感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントに AC アダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上ホルダ、コンセントに触れないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な AC アダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の 原因となります。

ACアダプタ:AC100V

DC アダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用) 海外で使用可能な AC アダプタ:

AC100~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DC アダプタのヒューズが万が一切れた場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。 指定ヒューズに関しては、 個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

指示

火災、やけど、感電の原因となります。



AC アダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタをコンセントやシガーライターソケットから抜く場合は、アダプタのコードを無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちに コンセントやシガーライターソケットから電源 プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜いて行ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。

FOMA カードの取り扱いについて

▲ 注意



FOMA カードを取り外す際は切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には FOMA 端末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA 端末の電源を切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA 端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から FOMA 端末は 22cm 以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

		Light (shortham)	
使用箇所		材質/表面処理	
外装ケース	ディスプレイ	PC + Acryle 混合 (MR58)	
	背面ディスプレイ	Acryle	
	前面カバー、 リアカバーの上部、 リアカバー	PA + GF10% / UV コーティング	
	キー操作面の外枠、 リアカバー側面	PA + GF45% / UV コーティング	
ディスプレイ	のストッパー	Urethane	
ヒンジ部	ヒンジ	SUS304	
	ストッパー(ディ スプレイ背面側)	Urethane	
	キャップ	PC / UV コーティング	
	ピン (ストラップ 取り付け穴内部)	MIM	
キー操作面	キーパット	PC + UV molding	
	● [決定キー]	PC + UV molding	
サイドキー		PC / UV コーティング	
外部接続端子部	外部接続端子	Shell: Stainless steel Insulator: Synthetic Resin (UL94 V-0) Signal Contact: Gold over Nickel (Contact Area) + Gold Flash Plating (Terminal Area)	
	カバー	PC / UV コーティング	
	パッキン	Silicon (E662)	

ſ	吏用箇所	材質/表面処理
充電端子		Y-CUT FX (C1990)
充電端子コネクタ (本体電池収納部)		Mold: LCP + Glass Fiber Contact: Copper + Titanium + Iron
カメラ部、ライト部、 赤外線ポート部、スピーカー部		Acryle
リアカバー	ロックレバー	PC / UV コーティング
	内蓋	SUS301
	パッキン	Silicon (S994)
	電池収納面	SUS304
ネジ		MSWR + Zn
電池パック	電池パック本体	PC Injection
	シール部	PE
	端子部	りん青銅 + Ni メッキ + 金メッキ
microSD	ガイド	Corson Alloy
カード取り付け部	固定部	Stainless
40101010	金属端子部	Stainless
FOMA カード	ガイド	Housing: Engineering Plastic- GF30% Black (UL94 V-0)
取り付け部	固定部	Materials: Stainless steel Plating: Ni plating
	金属端子部	Materials: Copper alloy Plating: Ni underplating Contact area (card): Au plating

取り扱い上のご注意

共通のお願い

■L-01C は防水性能を有しておりますが、FOMA 端末内部 に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたり しないでください。

電池パック、アダプタ、FOMA カードは防水性能を有しておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭い てください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく 場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充 電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿 棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分で注意ください。

- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原 因となります。
- ■FOMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないよ うに使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケッ トに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電 池パックなどの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端 子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因とな ります。

- ■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしない でください。
 - 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明 書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご 使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになってい る近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますの で、なるべく離れた場所でで使用ください。

- ■お客様で自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別 にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっ ても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。
- ■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接 続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったり しないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA 端末を閉じないで ください。
 - 故障、破損の原因となります。
- ■使用中、充電中、FOMA 端末は温かくなりますが、異常 ではありません。そのままご使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ■通常は外部接続端子カバーをはめた状態でご使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- ■リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ■ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシー ルなどを貼らないでください。

故障、破損、誤動作の原因となります。

■microSD カードの使用中は、microSD カードを取り外 したり、FOMA 端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

■磁気カードなどを FOMA 端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても 使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時 期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ・ 満充電状態 (充電完了後すぐの状態) での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示 が2本、または残量が40パーセント程度の状態をお勧 めします。

アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
 - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ■DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車のエン ジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形 させないでください。 故障の原因となります。

FOMA カードについてのお願い

- ■FOMA カードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のIC カードリーダー/ライターなどに FOMA カード を挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様 の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

■お客様で自身で、FOMA カードに登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いし ます。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になった FOMA カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■IC を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでく ださい。

故障の原因となります。

■FOMA カードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
対障の原因となります。

■FOMA カードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA 端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

注意

■改造された FOMA 端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA 端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク 会」が FOMA 端末の銘版シールに表示されております。 FOMA 端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。

防水性能

L-01C は、外部接続端子カバーや内蓋をしっかりと閉じ、 リアカバーを取り付けてロックした状態で IPX5(旧 JIS 保護等級 5)*1、IPX7(旧 JIS 保護等級 7)*2 の防水性 能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径 6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1mのところに L-01Cを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。

L-01C は、雨の中やキッチン、風呂場、プールサイドなどの水際でも使用できますが、水の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。

- ●雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が20mm程度)。
- ●手が濡れているときや FOMA 端末に水滴がついていると きは、リアカバーの取り付け/取り外し、外部接続端子 カバーの開閉はしないでください。
- ●洗面器などに張った真水・常温の水道水に浸けて、静かに振り洗いをしたり、蛇口から弱めに流れる水道水に当てながら手で洗うことができます。
 - ※ リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子カバーが 開かないように押さえたまま洗ってください。
 - 開かないように押さえたまま洗ってくたさい。
 ※ 受話口や送話口、スピーカーに蛇口の水を直接当てないでください。
- ※ 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけん、洗剤などは使用しない でください。
- ※ 洗い流したあとは、表面を乾いた布でよく拭いて、水拭きを行って ください。→ P28

- 風呂場で使用できます。
 - ※湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。
 - ※ 温泉、せっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
 - ※ 風呂場での長時間のご使用はお避けください。
- プールの水や海水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で FOMA 端末を使用(開閉、キー操作を含む)しないでください。

ご使用にあたって

- ご使用前に、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを確実に取り付けている状態にしてください。 微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- ●リアカバーのレバーがロックされていることを確認して から使用してください。
- ●次のイラストのように、常温の水以外の液体などをかけたり浸けないでください。

<例>



せっけん/洗剤/入浴剤



海水



プール



涅帛



砂/泥

外部接続端子カバーの開けかた/閉じかた

■開けかた

カバー横のミゾに指 をかけて、矢印の方 向に開ける



■閉じかた

カバー裏面リアカバー側のツメを、① の方向に差し込んだ状態で、② の方向にけかりと押し付けながら取り付ける




リアカバーの取り付けかた/取り外しかた

■取り付けかた


内蓋のツメをつま んで、矢印の方向 に押しながらしっ かりと閉める



2 リアカバーを約3mm開けた状態でFOMA端末の溝に合わせ、①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、隙間がないようにしっかりと押し込む

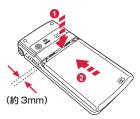


3 リアカバーのレバーを① の方向にスライドさせてロックする

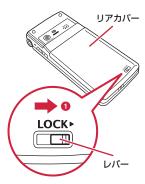

■取り外しかた

リアカバーのレバーをの方向にスライドさせてロックを外す

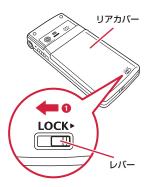


お知らせ

 リアカバーを取り付ける際は、FOMAカードや microSDカード、電池パックが確実に取り付けられていることを確認してください。 FOMAカードや microSDカードの挿入が不十分であると、電池パックが正しく取り付けられず、リアカバーを取り付ける際に、FOMA端末とリアカバーの間に隙間が生じて防水性能を損なう場合があります。 2 リアカバーを ① の方向に押し付けながら ② の方向へスライドさせ、③ の方向に持ち上げて取り外す



3 内蓋のツメをつまんで、矢印の方向に持ち上げて止まる位置まで開く

※ 内蓋は、防水性能を維持するため、しっかり閉じる構造になっております。 無理に開けようとすると 爪や指などを傷つける場合がありますので、ご注意ください。

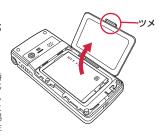

防水性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

注意事項

■FOMA 端末について

- ●落下させたり、強い衝撃を与えないでください。ひび割れや傷の発生などにより、防水性能の劣化を招く恐れがあります。
- ●お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなど の温風を当てたりしないでください。
- ●水滴が付着したまま放置しないでください。外部接続端子がショートする恐れがあります。また、寒冷地では、 FOMA端末が凍結し、故障の原因となります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは、FOMA端末が常温になってから持ち込んでください。
- 規定(→P24)以上の強い水流を直接当てないでください。 L-01C は IPX5 の防水性能を有していますが、内部に水 が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。
- ●濡れている状態で絶対に充電しないでください。
- ●洗濯機などで洗わないでください。
- FOMA 端末は水に浮きません。
- ●砂浜などの上に直接置かないでください。
 - 送話口、受話口、スピーカー部の穴などに砂などが入り、 音が小さくなる恐れがあります。
 - 水滴や砂などが付着したままご使用になると、音が割れる場合があります。
 - 外部接続端子カバー、内蓋、リアカバーに砂などがわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- ●送話口、受話口、スピーカーの穴を綿棒や尖ったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。
- ●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。

■外部接続端子カバー、内蓋、リアカバーについて

- 外部接続端子カバー、内蓋のゴムパッキンは防水性能を 維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷 つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないよ うにしてください。
 - 外部接続端子カバー、内蓋のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。
- 外部接続端子カバーや内蓋の隙間に、先の尖ったものを 差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水 の原因となります。
- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- ●外部接続端子カバーまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

■その他

- ●付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。 付属の卓上ホルダに FOMA 端末を差し込んだ状態でワン セグ視聴などをする場合、AC アダプタを接続していな い状態でも、風呂場、シャワー室、キッチン、洗面所な どの水周りでは使用しないでください。
- ●実際の使用にあたって、すべての状況の動作を保証する ものではありません。また、調査の結果、お客様の取り 扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外と なります。

水に濡れたときの水抜きについて

FOMA 端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順で水抜きを行ってください。

- ●水滴が付着していると、スピーカーなどの音量が小さく なり、音質が変化する場合があります。
- FOMA 端末表面の水分を乾いたきれいな布でよく拭き取る



2 FOMA 端末をしっかりと持ち、各面を 20 回程度 水滴が飛ばなくなるまで振る

<受話口の水抜き>



<送話口の水抜き>



<スピーカーの水抜き>



- 3 乾いたきれいな布に FOMA 端末を軽く押し当て、 送話口、受話口、スピーカー、キー、ヒンジ部など の隙間に入った水分を拭き取る
 - 隙間に溜まった水分を綿棒などで直接拭き取らないでください。





- 4 リアカバーを取り外して、内蓋周辺とリアカバー裏面の水滴を拭き取り、再度リアカバーを取り付ける
 - 内蓋は絶対に開けないでください。



🧲 十分に水分を取り除いてから使用する

- 上記の手順を行っても、FOMA端末に水分が残っている場合がありますので、しばらく自然乾燥させてからご使用ください。
- 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。


充電のときには

付属品、オプション品は防水性能を有していません。 充電時、 および充電後には必ず次の点を確認してください。


- FOMA 端末が濡れていないか確認してください。FOMA 端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
- FOMA 端末が濡れているときや水に濡れた後は、よく水 抜きをして乾いたきれいな布で水を拭き取ってから、付 属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを 開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開けて充電した場合には、充電後はしっかりと外部接続端子カバーを閉じてください。 外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- AC アダプタ、卓上ホルダは、風呂場、シャワー室、キッチン、洗面所などの水周りや水のかかる場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

本体付属品および主なオプション品

本体付属品

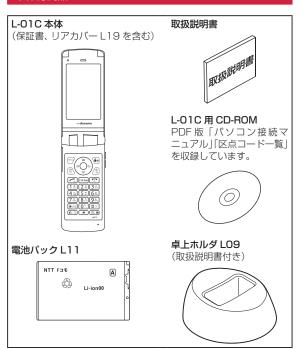

主なオプション品

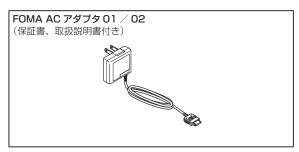


その他オプション品→ P430

ご使用前の確認

各部の名称と機能	32
ディスプレイの見かた	37
メニューの選択方法	41
使いかたガイドを利用する ·············· ヘルプ機能	46
FOMA カードを使う ······	46
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	50
充電する	52
電池残量の確認のしかた 電池残量	55
電源を入れる/切る ·············· <mark>電源 ON / OFF</mark>	56
初期設定を行う	57
日付・時刻を合わせる 日付/時刻設定	58
相手に自分の電話番号を通知する 発信者番号通知	59
自分の電話番号を確認する 自局番号	59

各部の名称と機能

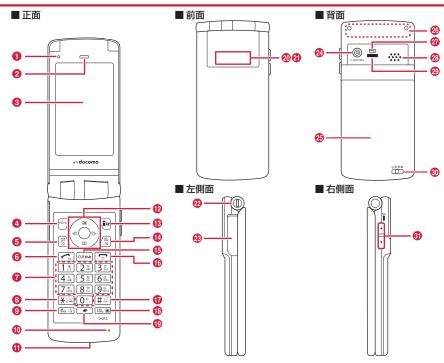


- ・ microSD カードの取り付け場所は、リアカバー内電池パックの横になります。→ P320
- ワンセグのアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。

イヤホンのご利用について

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。

なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、 別売の変換アダプタを接続してご利用ください。

FOMA AC アダプタ 01 (別売) およびステレオイヤホンマイ 01 (別売) の差込口が共通になっております。

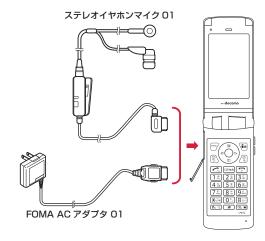

例:外部接続端子用 ステレオイヤホンマイク 01 (別売)の接続

↑ 空気穴

- FOMA 端末内の余分な空気を抜くための穴です。
- 2 受話ロ/スピーカー
 - 相手からの声がここから聞こえます。
 - 着信音やアラーム音、メロディの再生音などが聞こえます。
- の ディスプレイ→ P37
- 4 № メニュー/左上ソフトキー
 - 待受画面で押すとメインメニュー (P41) が表示されます。
 - ・ 左上ソフトキーに表示されている操作を実行します。→ P36
- - ・ 特受画面で押すとメールメニュー画面(P143)が表示され、1 秒以上押すと i モード問い合わせを行います。→ P156、P180
 - ・ 左下ソフトキーに表示されている操作を実行します。→ P36
- 6 「 開始キー
 - 音声電話をかけます。→ P62
 - 音声電話/テレビ電話を受けます。→P79
 - 待受画面で押すと電話番号入力画面(P62)が表示されます。
- 7 ダイヤルキー
 - 電話番号や文字を入力します。→ P429
 - 待受画面で「o を 1 秒以上押すと、「+」を入力します。→ P75
 - 特受画面で 5 を 1 秒以上押すと、eco モードを設定/解除します。→ P117
 - ・ 待受画面で 3 を 1 秒以上押すと、「画面/音設定の初期化」/「メニュー画面リセット」画面が表示されます。
- ⑧ ※ 公共モード(ドライブモード)キー
 - 「*」を入力します。
 - 特受画面で 1 秒以上押すと公共モード(ドライブモード)を設定 /解除します。→ P82
- ⑤ My ファンクション/使いかたガイドキー
 - 待受画面で押すと My ファンクション画面 (P43) が表示され、1 秒 以上押すと使いかたガイド (P46) が起動します。

● 送話口

通話中は自分の声をここから相手に伝えます。

① 充電端子

付属の卓上ホルダで充電するための端子です。

12 ナビゲーションキー

カーソルを上下左右に移動するときや、画面をスクロールするとき、 操作を決定するときなどに使います。

決定キー

- 操作を決定します。
- 待受画面で押すと不在着信ありなどのアイコンが選択できます。

(8)

- カーソルを上に移動します。
- 待受画面で押すとスケジュールが表示されます。
- ミュージックプレーヤーなどの再生画面で押すと音量を上げます。

(0)

- カーソルを下に移動します。
- 待受画面で押すと電話帳一覧画面(P97)が表示され、1 秒以上押す と電話帳登録画面(P93)が表示されます。
- ミュージックプレーヤーなどの再生画面で押すと音量を下げます。

(A)

- カーソルを左に移動します。また、前の画面に戻ります。
- 待受画面で押すと着信履歴一覧画面 (P69) が表示され、1 秒以上押すとメール受信履歴一覧画面 (P161) が表示されます。
- 一覧画面で押すと画面単位で上にスクロールします(画面によっては、操作できません)。

(P)

- カーソルを右に移動します。また、次の画面に進みます。
- 特受画面で押すとリダイヤル一覧画面 (P67) が表示され、1 秒以上押すとメール送信履歴一覧画面 (P173) が表示されます。
- 一覧画面で押すと画面単位で下にスクロールします(画面によっては、操作できません)。

18 № i モード/i アプリ/右上ソフトキー

- 特受画面で押すと i モードメニュー画面(P188)が表示され、1 秒以 上押すと i アプリのソフト一覧画面(P281)が表示されます。
- ・ 右上ソフトキーに表示されている操作を実行します。→ P36
- ・ 文字入力中は入力モード(ひらがな/カタカナ/英字/数字)の切り替えなどに使います。→ P368

個 2 カメラ∕右下ソフトキー

- 特受画面で押すと静止画撮影画面(P243)が表示され、1秒以上押すと拡大ルーペ画面(P243)が表示されます。
- ・ 右下ソフトキーに表示されている操作を実行します。→ P36
- ・文字入力中は絵文字/記号/顔文字を入力する際に使います。→P371

(15) CR9d クリア/ i チャネルキー

- 操作を1つ前の状態、または待受画面に戻します。
- 待受画面で押すとチャネル一覧画面(P211)が表示されます。

(16) □ 電源/終了キー

- 電源を入れる/切るときに2秒以上押します。→P56
- 通話を終了するときや各機能を終了するときに使います。

① # マナーモードキー

- 「#」を入力します。
- ・ 待受画面で 1 秒以上押すとマナーモードを設定/解除します。
 → P111

• 待受画面で押すとMyコンタクト画面(P344)が表示され、1 秒以上押すとワンセグ視聴画面(P250)が表示されます。

⑩ ✓ マルチタスクキー

特受画面で押すとタスク一覧画面(P343)が表示され、1秒以上押すと新規タスク画面(P342)が表示されます。

20 充電ランプ

・ 充電中に白く点灯します。

41 背面ディスプレイ

FOMA 端末を閉じた状態で時刻が確認できます。また、電話の着信やメールの受信、FOMA 端末の状態などを画面表示でお知らせします。→ P40

② ストラップ取り付け穴

28 外部接続端子

- 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。
- AC アダプタ (別売)、DC アダプタ (別売)、FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 (別売)、ステレオイヤホンマイク 01 (別売) などを接続します。

🐠 カメラ

- ・ カメラで景色などの静止画や動画を撮影します。→ P229、P233
- テレビ電話で景色などを映します。

45 リアカバー

 FOMA カードや電池パック、microSD カードを取り付ける/取り 外すときに FOMA 端末から取り外します。→ P46、P50、P320

☆ FOMA アンテナ

FOMA アンテナは本体に内蔵されています。より良い条件で通話を するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

∅ ライト

静止画や動画撮影時に点灯/点滅します。

28 スピーカー

- 着信音やアラーム音、メロディの再生音などが聞こえます。
- ・ ハンズフリー通話中は相手の声が聞こえます。

29 赤外線ポート

・ 赤外線通信を行うときは、ここを通信相手の機器に向けます。P329

切 リアカバーのレバー

⑥ 4 ₹ 音量ボタン

- ・ 通話中に押すと受話音量を調節します。
- 閉じた状態で ○○を 1 秒以上押すと、ライトが点灯します。ライトを消したい場合、○○のいずれかを押します。
 また、待受画面で ○を 1 秒以上押しても、ライトが点灯します。ライトを消したい場合、待受画面で「□」を押します。
- ミュージックプレーヤーなどの再生画面で押すと再生音量を調節します。
- 一覧画面で押すとカーソルを移動、または画面単位で次の画面にスクロールします。

縦/横画面表示について

FOMA 端末の向きや動きを検知するモーションセンサーによって、 FOMA 端末を左に傾けて画面を切り替えることができます。

縦/横画面表示を切り替える

FOMA 端末を縦または横に持ち替えて、縦/横画面表示を切り替え ます。



お知らせ


- FOMA 端末の上部を左側に傾けた場合のみ、画面の表示が切り替 わります。
- FOMA 端末の縦/横画面表示は、以下の機能で対応しています。 - ワンヤグ

 - フルブラウザ
 - データ BOX のピクチャ表示画面プレビュー(マイピクチャ、 i モーション/ムービーが全画面表示の場合)
- ディスプレイが地面に対し垂直に近い状態で操作してください。地 面に対し水平に近い状態になっていると、FOMA 端末を縦横に傾 けても画面表示は切り替わりません。

ソフトキーの表示について

画面下部には、表示中の画面でできる操作がソフトキーとして表示 されます。ソフトキーの内容を実行するには、対応する次のキーを 押して操作します。


ソフトキーの表示は、機能や表示状況によって異なります。

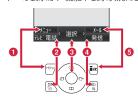

- で行う操作が表示されます。
- ① で行う操作が表示されます。
 - スクロールや項目の選択が可能な方向を示すマーク(く^>)も表 示されます。
- 6 ▼ で行う操作が表示されます。

ソフトキー操作の表記について

本書では、ソフトキーの操作を次のように表記しています。

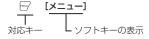

ディスプレイの見かた

ディスプレイの画面に表示されるマーク (アイコン) の意味は次のとおりです。



• *.i *. *. *



電波の受信レベル→ P57

では セルフモードを設定中→ P138

圏外 サービスエリア外または電波が届かない状態→ P57

② **%** 音声電話中→ P63

テレビ電話中→ P63

全着信拒否を設定中→ P134

・ 赤外線リモコン操作中→ P332

(1) (点滅) i モード接続中→P189

譶(点滅) i モード通信中/i チャネルメッセージ取得中→P189

螶(点滅) フルブラウザ接続中

鼻(点滅) フルブラウザ通信中

□ フルブラウザ接続中(一定時間通信がない状態)

(点滅) パソコンなどと接続してパケット接続中/終了中

パソコンなどと接続してパケット通信中
 パソコンなどと接続してパケット受信中
 パソコンなどと接続してパケット送信中

🔂 パソコンなどと接続してパケット送受信中

- 4 (白) i モードセンターに i モードメールあり→ P180 (ピンク) i モードセンターの i モードメールが満杯
 - (白) i モードセンターにメッセージ R あり→ P180

 - (白) i モードセンターにメッセージ F あり→ P180
 - ☑(ピンク) i 干ードヤンターのメッヤージ F が満杯
 - (白) i モードヤンターに i モードメールとメッヤージ R/F あり
 - ☑(ピンク) i 干ードヤンターの i 干ードメールとメッヤージ B/F が満杯
- 6 (白) 未読の i モードメールあり→ P153
 - (白) 未読の SMS あり→ P184
 - (白) 未読の i モードメールと SMS あり
 - FOMA 端末内の受信メールが未読メール・保護メール で満杯
 - BD FOMA カードの SMS が満杯
 - 伵 FOMA 端末内の受信メールが未読メール・保護メール で満杯。また、FOMA カード内の SMS が満杯
- ⑥ R (グレー) 未読のメッヤージ R あり→ P181
 - R (赤) FOMA 端末内のメッセージ R が満杯
 - **Γ** (グレー) 未読のメッセージ F あり→ P181
 - **F** (赤) FOMA 端末内のメッセージ F が満杯
- **7** SSL 対応ページを表示または取得中→P191
- 8 7 i アプリを起動中→ P281
 - i アプリ DX を起動中→ P281
 - (グレー) i アプリ待受画面を表示中→ P291
 - (グレー) i アプリ DX 待受画面を表示中→ P291

- 1 つの機能(タスク)を実行中 P342 9 /=
 - 4 複数の機能(タスク)を実行中
 - /# 13400 1 つの機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中 0.00 複数の機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中
 - (点滅) 他の機能(タスク)を実行中のために音が鳴らないとき
 - にアラームが起動
- **1**0 **1**1 ∼ **1**1 雷池残量表示→ P55
- 1 ALL オールロック設定中→ P127
- (Pンク) マナーモードを設定中→P111
 - (書) オリジナルマナーモードを設定中→ P112
- 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータ 13 が動作する状態に設定中→ P107、P108
 - 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴り、バイブレータが 動作する状態に設定中→ P107、P108
 - 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータ が動作しない状態に設定中→ P107、P108
- メール/メッセージ B/F の着信音が鳴らず、バイブレー タが動作する状態に設定中→ P107、P108
 - メール/メッセージ R/F の着信音が鳴り、バイブレー タが動作する状態に設定中→ P107、P108
 - メール/メッセージ R/F の着信音が鳴らず、バイブレー タが動作しない状態に設定中→ P107、P108
- **1**3 公共モード (ドライブモード) を設定中→ P82
- **16** 伝言メモ設定中→ P84
- **1** (1) 設定中のアラー / あり→ P345

® ⊞	当日のスケジュール/ To Do あり→ P347、P352 アラームが設定された当日のスケジュール/ To Do あり P347、P352	9 6	通話料金が上限を超過→ P358 Music&Videoチャネル番組ダウンロード予約中→ P260
19 450	microSD カード装着中→ P320	29 📆	Music&Videoチャネル番組ダウンロード完了→P260
② №	音声電話/テレビ電話の発信制限を設定中→P129 音声電話/テレビ電話の着信制限を設定中→P129	<u>*11</u>	Music&Videoチャネル番組ダウンロード失敗→P260 Music&Videoチャネル番組ダウンロード中→ P260
\$ 7	音声電話/テレビ電話の発着信制限を設定中→P129	◎ (1)	パターンデータ更新推奨
② □	メールの送信制限を設定中→P129 メールの受信表示制限を設定中→P129 メールの送信制限/メールの受信表示制限を設定中		パターンデータ更新完了→ P448 パターンデータ更新失敗
	スールの医信制限/メールの支信表が制限を設定中 → P129	③ 🔀	メールの送信失敗
2	 「ブライバシーモード設定」を「ON」に設定中→P130 「シークレットモード」を「ON」に設定中→P132 「ブライバシーモード設定」と「シークレットモード」を「ON」に設定中→P130、P132 		書換え予告アイコン→ P444 更新お知らせアイコン→ P443 更新結果アイコン
4.	・「シークレットモード」を「シークレット専用モード」 に設定中→ P132	3 ⊠	メールの自動送信を予約中→ P153
	・「プライバシーモード設定」を「ON」、「シークレット モード」を「シークレット専用モード」に設定中 → P130、P132	34 © 35 F ₂ 1	ケータイデータお預かりサービス更新失敗→ P137 不在着信あり(数字は件数)
23 ↔	通信モード設定中で、USB ケーブル接続中	36 🖂 1	未読メールあり(数字は件数)
24 GÜ	FOMA カード未装着/FOMA カードにエラーが発生→ P46 FOMA カード以外が挿入されている場合に表示(ターミナルリンク中)	③ ■ 1	留守番電話の伝言メッセージあり(数字は件数)→P382
25 Q.	i アプリ自動起動失敗→ P292	38 🔚 1	伝言メモあり(数字は件数)

26 🕵

解除→ P292

セキュリティエラーが発生して i アプリ待受画面設定が

アイコンから情報を確認するには

❷ ~ ❸ のアイコンを選択すると、お知らせの内容を確認することができます。

アイコンを選択するには、待受画面で **●**▶**☆** で確認したいアイコン にカーソルを移動 ▶**●** を押します。

お知らせ

- ディスプレイに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略しているものがあります。
- ディスプレイに表示されるマークは、お買い上げ時の設定をもとにしています。お買い上げ後の設定変更により、FOMA 端末の表示が取扱説明書と異なる場合があります。
- FOMA 端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ディスプレイの特性により、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

背面ディスプレイについて

FOMA 端末を閉じたときや、閉じた状態で ♠ / ▽ を押すと、約5 秒間時計が表示されます。

また、電話の着信やメールの受信、FOMA端末の状態などを画面表示でお知らせします。(以下は画面の一例です。)







時計表示

百

電話着信中

音楽再生中







アラーム鳴動中

充電中

操作不可状態*

※ オールロックなどロック機能の設定中や他の機能が動作中など、機能が呼び出せないときに表示されます。

お知らせ

- ・ 背面ディスプレイは、FOMA 端末を閉じた状態でのみ表示されます。
- 「サブLCD表示」が「テキスト表示」に設定されているときに、電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合は、登録されている名前が表示されます。→P115
- オールロックやその他のロック機能により制限されている機能で 着信や受信、機能の動作が発生しても、背面ディスプレイには表 示されません。

メニューの選択方法

FOMA 端末では、メインメニューやサブメニューなどのメニューから、機能の実行や設定、登録などの操作をします。本書では、メインメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

- メニューは機能ごとに分類されています。→ P416
- 本FOMA端末は、きせかえツール(P117)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(項目番号)が適用されないものがあります。

メインメニューから機能を選択する

本 FOMA 端末では、次の2通りの方法で機能を選択できます。

- ナビゲーションキーを利用する
- ダイヤルキーを利用する

待受画面からメインメニューを呼び出し、「カラーテーマ設定」の設 定画面を表示するまでの操作を例に、それぞれの場合の操作方法を 以下で説明します。

本書では、ナビゲーションキーで機能を選択する操作で説明しています。



メインメニュー

■ メインメニューに表示される機能と対応するキー操作

機能	操作	機能	操作	機能	操作
メール	1	iモード	2	i アプリ	3
電話帳	4	データ BOX	5	MUSIC	6
LifeKit	7	Media	8	ワンセグ	9
各種設定	*	プロフィール	0	カメラ	#

※ 使用するメインメニューのデザインによって、メニュー名の表記は異なります。

ナビゲーションキーを利用する場合

- 📘 待受画面で 🖭 を押し、メインメニューを表示する
- **2** ❖ で「各種設定」にカーソルを移動し、● [選択] を押して各種設定画面を表示する



各種設定画面

3 ② で「表示」にカーソルを移動し、● [選択] を 押して表示画面を表示する



表示画面

- 4 ⑦ で「カラーテーマ設定」にカーソルを移動し、
 - [選択] を押す



カラーテーマ 設定画面

ダイヤルキーを利用する場合

- ▮ 待受画面で 🐨 を押し、メインメニューを表示する
- 2 「各種設定」に対応する ★ を押して各種設定画面 を表示する
- 3 「表示」に対応する 2 を押して表示画面を表示する
- 4 「カラーテーマ設定」に対応する 3 を押す

サブメニューから機能を選択する

ソフトキーに「メニュー」が表示された場合は、サブメニューを呼び出して各種操作ができます。

・ サブメニューの表示は、機能や FOMA 端末の設定状況/登録状況などによって異なります。



■ 一覧画面でのサブメニューについて

一覧画面のサブメニューには、「1 件削除」のようにカーソルがあたっている項目が対象となる項目や、「全件削除」のようにすべての項目が対象となる項目があります。1 件の項目が対象となる操作を行う場合は、あらかじめ該当する項目にカーソルを移動してから [w] [メニュー] を押してください。

お知らせ

- サブメニュー表示中は ② でカーソルを移動できます。また、メニュー番号のダイヤルキーなどを押して、項目を選択することもできます。
- 2階層目がある項目はカーソルを移動して [選択] / を押すと 2階層目を表示できます。
- ・ サブメニューを閉じるには、Ѿ [閉じる] を押します。

My ファンクションから機能を呼び出す

My ファンクションを設定すると、 🚕 © を押すだけで各機能をすばやく呼び出すことができます。

- Mv ファンクションの設定方法→ P345
- 待受画面 ▶ ♠② ▶ ⑥ で選択したい My ファンクション項目にカーソルを移動 ▶ ⑥ [選択]



My ファンクション 画面

各種画面の基本操作

1つ前の画面/待受画面に戻るには

メニュー項目の選択を間違えて 1 つ前の画面に戻るときや、操作を中断/終了して待受画面に戻るときは、次のように操作します。

- CLR e.m.: 1 つ前の画面に戻ります。
- ・ : 待受画面に戻ります。終了の確認画面が表示された場合は、「は い」を選択すると操作を中断します。

お知らせ

• FOMA 端末の操作状況によっては、 つ / CLEON を押しても待受 画面/前の画面に戻らない場合があります。

設定項目の操作について

設定画面の各設定欄には、現在の設定内容が表示されています。設定を変更するには、次のいずれかの操作を行ってください。

変更する設定欄を選択 変更する設定欄にカー 変更する設定欄にカー し、表示される一覧か ソルを移動し、 ◎ で ソルを移動し、 ◎ で ら項目を選択する 設定を変更する 設定を切り替える 音量設定 着信音選択 バイプレータ設定 1 音声雷穌着信音 ■ 音声/テレビ雷話着信音 1 音声/テレビ雷穌 2 メール/メッセージ 着信 0FF 2 テレビ雷穌着信音 2 メール/メッヤージ 着信音 3 アラーム/スケジ コール < ==== 4 電源ON/OFF OFF ファイル選択 3 メー 1 ミュージ ック 3 アラーム/スケシ コール音 < 2 8 E-937 4 4-確認音 3 メロディ (◊)▶(●) [選択] ▶ (**☼**) **▶** (**۞** (◊) ►(•) [ON · OFF] (◊)▶(●) [選択]

認証操作について

利用する機能やサービスによっては、認証のために各種暗証番号 (P124) の入力画面が表示されます。入力画面が表示された場合は、ダイヤルキーで暗証番号を入力して ⑥ [OK] を押します。正しく入力されると、操作を完了させたり、操作を次に進めたりできます。

入力した暗証番号は「*」で表示されます。



暗証番号入力画面 (例:端末暗証番号 入力画面)

お知らせ

・ 暗証番号の入力を中止して入力画面を閉じるには、

『キャンセル
ル

】を押します。

メニュー操作の表記について

本書では、主に待受画面からの操作で説明しています。また、原則として操作手順を次のように簡略化しています。

操作の記載例



- 操作のために押すキーのイラストです。
- ②メインメニューの機能名称です。③ で機能名称にカーソルを移動し、● [選択] を押して選択します。
- ③メニュー項目の名称です。「次の操作を行う」や「●●●を選択」のように表現している場合もあります。② で項目にカーソルを移動し、● [選択]を押して選択します。

サブメニューの記載例

[ソート] —

サブメニューに表示される項目は、FOMA 端末の設定状況や登録状況などの条件により異なる場合があります。

条件を設定してファイルを並べ替えます。 2 [メモリ情報] 本体メモリー: 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示 します。 外部メモリー: microSD カードの保存領域の状態などを表示 します。

- 項目の機能説明です。
- ③ 項目の選択後に表示される項目の名称、機能説明、操作説明です。

お知らせ

リダイヤル一覧画面とリダイヤル詳細画面など複数のサブメニューをまとめて説明している場合は、設定内容や画面によって表示されないサブメニューが含まれている場合があります。

表記ルール

しています。

- 特受画面以外から開始する操作文の表記について 操作文の最初に「着信中」や「一覧画面」など、FOMA 端末の状態や表示される画面を記載しています。
- ■「選択」操作における [選択] の省略について
 「操作の記載例」(P45) ②③ のようにアイコンや一覧から目的の機能を選択するときは [選択] などの確定操作を省略して記載

同様に暗証番号の入力や文字の確定などの操作説明でも、

- [OK] などの確定操作を省略しています。

ヘルプ機能

使いかたガイドを利用する

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能 によっては、内容を確認後その機能を実行することができます。

- 使いかたガイドは日本語のみ対応です。
- | 待受画面 ▶ ②(1 秒以上)▶ 次の操作を行う

[メニュー検索]

- メニュー項目名やキーワードを入力して検索します。
- 🙀 [文字] を押すと、入力モードの切り替えができます。
- 入力途中に画面下部に表示された項目を ② で選択できます。

[機能ガイド]

目的の機能を一覧から選択して確認します。

お知らせ

検索結果画面で ● [機能実行]が表示された場合は、● [機能実行]を押してその機能を実行することができます。

FOMA カードを使う

FOMA カードは、お客様の電話番号などの契約情報が記録されている IC カードです。FOMA 端末に取り付けることで、電話やメール、 i モードなどの通信機能を利用できます。FOMA カードを他のFOMA 端末に取り付けることで、用途に合わせて FOMA 端末を使い分けることもできます。

取り扱いの詳細については、FOMA カードの取扱説明書をご覧ください。


取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P57)の操作を行った後、背面を上にしてリアカバーと電池パックを取り外してから、FOMAカードの取り付け、または取り外しを行ってください。→P47

取り付けかた

FOMA カードを取り付けるときは、FOMA 端末を手に持って行ってください。

FOMA カードの金色の IC 面を下にして、矢印の方向でガイドの下に差し込む

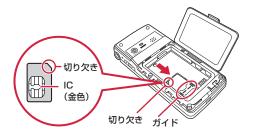

お知らせ

無理に取り付けようとすると、FOMA カードが壊れることがあります。

取り外しかた

FOMA カードを取り外すときは、FOMA 端末を手に持って行ってください。

FOMA カード横のミゾに指先をかけて、矢印の方向にスライドさせて取り外す



お知らせ

• 取り外した FOMA カードはなくさないようにご注意ください。

暗証番号

FOMA カードには、「PIN1 コード」と「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号を設定できます。→ P134

FOMA カードのセキュリティ機能

FOMA 端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMA カードセキュリティ機能(FOMA カード動作制限機能)が搭載されています。

- FOMA 端末に FOMA カードを挿入した状態で、サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、取得したデータやファイルには FOMA カードセキュリティ機能が自動的に設定されます。
- FOMA カードセキュリティ機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じ FOMA カードが挿入されているときのみ操作できます。
- 制限の対象となるデータ/ファイルは次のとおりです。
 - i モードメールに添付されているファイル
- ファイル(メロディ/画像)が添付されているメッセージ R/F
- 画面メモ
- デコメール®や署名に挿入されている画像
- iモーション
- i アプリ (i アプリ待受画面を含む)
- 画像 (アニメーション、Flash 画像を含む)
- 着うた®・着うたフル®
- メロディ
- きせかえツール
- 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
- Music&Video チャネルの番組
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ここでは、データやファイルの取得時に挿入していた FOMA カードを「お客様の FOMA カード」、それ以外の FOMA カードを「他の人の FOMA カード」として説明しています。







FOMA カードの差し替え



きのFOMA カードが挿入されていなければ、FOMA カードセキュリティ機能が設定されているデータの閲覧や再生ができません。

お知らせ

- 本機能で制限されているデータ/ファイルを待受画面などに設定すると、他の人の FOMA カードが取り付けられた場合や FOMAカードが取り付けられていない場合は、設定がお買い上げ時の状態になります。お客様の FOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- お買い上げ時に登録されているiアプリは本機能の制限の対象になりません。ただし、一度削除するなどしてサイトからダウンロードした場合は制限の対象になります。
- 次のデータ/ファイルは、本機能の制限の対象になりません。
 - 赤外線通信、microSDカード、データ通信を利用して入手したデータ/ファイル
 - 本 FOMA 端末で撮影/編集した画像
- データ/ファイルの入手時とは異なる FOMA カードが取り付けられている場合でも、本機能で制限されているデータ/ファイルの削除はできます。

- FOMA カードに保存される設定は次のとおりです。
 - 電話番号表示

- SMS センター設定*
- PIN1 コード、PIN2 コード Select language*
- SMS 有効期間設定*
- ※ 設定リセットを行った場合は、FOMA 端末を再起動すると、 FOMA カードに保存されている設定になります。
- ・ 他の i チャネル対応端末に FOMA カードを差し替えた場合、テ ロップが表示されなくなります。待受画面で「┗┗��」を押してチャネ ル一覧を表示すると、最新の情報を受信してテロップが表示され るようになります。

FOMA カードの種類

FOMA 端末で「FOMA カード(青色)」をご使用になる場合、「FOMA カード (緑色/白色) とは次のような違いがありますので、ご注意 ください。

機能	機 能 FOMA カード (青色)		参照先
FOMA カード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大 20 桁まで	最大 26 桁まで	P93
WORLD WING の利用	利用不可	利用可	P398
サービスダイヤルの利用	利用不可	利用可	P389

WORLD WING について

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス 対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、 ドコモの FOMA 国際ローミングサービスです。


- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、 お申し込み不要です。ただし、FOMA サービスご契約時に不要であ る旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し 込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WING をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 万が一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場 合には、速やかにドコモへで連絡いただき、利用中断の手続きをとっ てください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問 い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通 話・通信料もお客様ので負担となりますのでで注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外し かた

• FOMA 端末の電源を切り、手に持って行ってください。

取り付けかた

リアカバーのレバーを の方向にスライドさ せてロックを外す

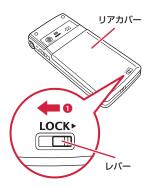

リアカバーを ① の方向に押 し付けながら ② の方向へス ライドさせ、 3 の方向に持 ち上げて取り外す



- 内蓋のツメをつまん で、矢印の方向に 持ち上げて止まる 位置まで開く
 - ※ 内蓋は、防水性能を維 持するため、しっかり 閉じる構造になってお ります。無理に開けよ うとすると爪や指など を傷つける場合があり ますので、ご注意くだ さい。




- 電池パックの「A」と 記載されている面を 上にして、電池パッ クと FOMA 端末の 金属端子が合うよう に 🛈 の方向に取り 付けてから、20の 方向へはめ込む
 - 電池パックをはめ込む ときは、FOMA 端末の 突起と電池パックのく ぼみが合うようにはめ 込んでください。




ツメ

5 内蓋のツメをつまんで、矢印の方向に押しながらしっかりと閉める

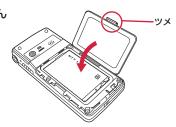

 リアカバーを約3mm 開けた状態でFOMA端末の溝に合わせ、①の方向へ押し付けながら②の方向へスライドさせ、隙間がないようにしっかりと押し込む

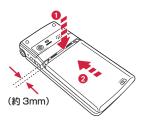


7 リアカバーのレバーをロックする

お知らせ


- FOMA カードが正しく取り付けられていない状態で電池パックを 無理に取り付けようとすると、FOMA カードが壊れる場合があり ます。
- 電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMA 端末の端子が 壊れることがあります。

取り外しかた


リアカバーのレバーをの方向にスライドさせてロックを外す

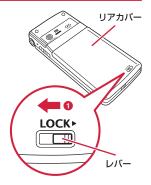

2 リアカバーを ① の方向に押し付けながら ② の方向へスライドさせ、③ の方向に持ち上げて取り外す

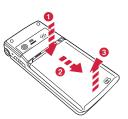

内蓋のツメをつまん で、矢印の方向に 持ち上げて止まる 位置まで開く

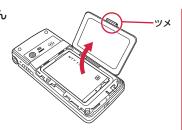

▲ FOMA 端末の凹部分から 雷池パックに指などをか け、電池パックを 10の 方向に押し付けながら、

の方向に取り外す

② の方向へ持ち上げ、



充電する

FOMA 端末は、専用の AC アダプタ (別売) または DC アダプタ (別売)で充電してください。また、FOMA端末専用の電池パック L11 をご利用ください。

■電池パックの寿命

- ・ 雷池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1 回で使える時間 が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電 池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおす すめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくに つれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行 うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックは NTT ドコモまたは代理店、リサイクル協力店 などにお持ちください。



■ 充電について

- 詳しくは FOMA AC アダプタ 01 / 02 (別売)、FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 (別売)、FOMA DC アダプタ 01 / 02 (別売) の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA AC アダプタ 01 は AC100V のみに対応しています。また、 FOMA AC アダプタ O2 / FOMA 海外兼用 AC アダプタ O1 は、 AC100V から 240V まで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。 AC100V から 240V 対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡 航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用 の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- AC アダプタまたは DC アダプタで充電するには、電池パックを FOMA 端末に取り付けた状態でないと充電できません。

- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっく り確実に行ってください。
- 電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間 FOMA 端末の電源が入らない場合があります。
- 充電中に電話をかけたりパケット通信などを行ったときに、FOMA 端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。この場合、 使用している機能があるときは終了し、FOMA端末の温度が下がる のを待ってから充電を行ってください。
- 使用状況によっては、電池残量が 100% になる前に充電が停止する場合があります。この場合、一旦電池パックを取り外してから再度取り付けてください。充電を継続させることができます。

■ 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください

充電時に FOMA 端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わった後、FOMA 端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐにバッテリー警告音が鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA 端末を一度AC アダプタ、DC アダプタから外して再度接続し直してください。

■ 電池パックの使用時間の目安

使用時間は使用環境、電池の劣化度によって異なります。

連続待受 時間	FOMA/ 3G	3G / GSM 切替: 3G	移動時:約290時間
		3G / GSM 切替: 自動	静止時:約350時間 移動時:約200時間
	GSM	3G / GSM 切替: 自動	静止時:約220時間
連続通話時間			音声電話時:約210分 テレビ電話時:約130分
	GSM		音声電話時:約 180分
ワンセグ視聴時間		約 220 分	

連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。

- ・連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)により、待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても i モードメールを作成、ダウンロードした i アブリや i アブリ待受画面の起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画/ i モーションの再生、音楽再生、ワンセグの視聴などを行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては記載値より短くなることがあります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での 平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01 (別売)を使用して視聴できる時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、ワンセグ視聴時間は短くなることがあります。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

■電池パックの充電時間の目安

FOMA AC アダプタ 01 / 02	約 200 分
FOMA DC アダプタ 01 / 02	約 200 分

 充電時間の目安は、FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の 状態から充電したときの時間です。
 FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。


AC アダプタと卓上ホルダで充電する

AC アダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、付属の卓上ホルダを押さえながら、卓上ホルダの接続端子に水平に差し込みます。

AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。 卓上ホルダに沿って FOMA 端末を ① の方向に差し込みます。

• 充電ランプが点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながら FOMA 端末を取り 外します。

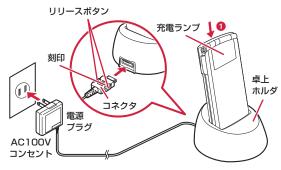

- ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- AC アダプタのコネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリース ボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に取り外そうと すると、故障の原因になります。
- ・ 卓上ホルダと同時利用できないオプション品があります。→ P430


AC アダプタのみで充電する

FOMA 端末の外部接続端子カバーを開きます(1)。AC アダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、FOMA 端末の外部接続端子へ水平に差し込みます(2)。

AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

・ 充電ランプが点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

充電が終わったら、AC アダプタのコネクタのリリースボタンを押しながら水平に引き抜きます。

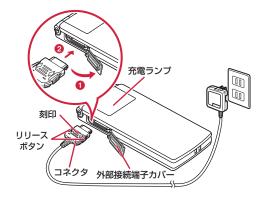

AC アダプタのコネクタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に行ってください。無理に取り外そうとすると、故障の原因となります。

■ DC アダプタ(別売)

DC アダプタは、FOMA 端末に電池パックを付けたまま自動車の シガーライターソケット(12V / 24V)から充電するための電 源を供給するアダプタです。

詳しくは FOMA DC アダプタ 01 \angle 02 の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 電源が入っている場合に、充電開始音や充電完了音が鳴るようにできます。「ポップアップ表示音」の設定に従います。→P109
- 充電中にディスプレイの照明をつけたままにするように設定できます。→P116

<DC アダプタ>

 ヒューズ(2A)は消耗品です。ヒューズが切れて交換する場合は、 お近くのカー用品店などでお買い求めください。

雷池残量

電池残量の確認のしかた

画面上部に電池残量(目安)を示すアイコンが表示されます。

: 電池残量は十分です。

■ : 電池残量が少なくなっています。

電池残量がほとんどありません。充電してください。

□ : 電池残量がほとんどありません。しばらく すると自動的に電源が切れます。充電して ください。



お知らせ

- 電池残量を示すアイコンが ()、() のときは、カメラ機能 (バーコードリーダー含む) と赤外線通信機能、Muvee Studio が使えなくなります。
- 電池残量を示すアイコンが IIII 以外のときは、ワンセグ/ミュージックプレーヤーを起動するときに、電池残量が少ない旨をお知らせする画面が表示されます(IIII のときは、表示されない場合があります)。

電池残量を音と表示で確認する

電池残量(目安)を音と表示で確認できます。

▶ 「各種設定」▶「その他」▶「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音が鳴ります。約3秒経つと電池残量の表示画面が消えます。

「ピッピッピッ」: 電池残量は十分です。

「ピッピッ」 : 電池残量が少なくなってい

ます。

「ピッ」 : 電池残量がほとんどありま

せん。充電してください。



電池が切れそうになると

「電池の残量がありません。充電してください」のメッセージが表示されバッテリー警告音が鳴ります(設定によっては、鳴らない場合があります)。画面上部の □ が点滅し、しばらくすると自動的に電源が切れます。

お知らせ

「音量設定」の「ダイヤル音」を (ミュート)に設定している場合や「マナーモード」設定中は音が鳴りません。

電源 ON / OFF

電源を入れる/切る

電源を入れる

📘 電源が切れている状態で 🕝 (2 秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面 が表示されます。



待受画面

「PIN1 コードリクエスト」を「ON」に設定しているときは

PIN1 コード入力画面が表示されます。

PIN1 コード(P134)を入力すると、ウェイクアップ画面が表示された後、 待受画面が表示されます。



「オールロック」を設定しているときは

端末暗証番号の入力が必要になります。

画面上部に「圏外」が表示されるときは

サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。電波の受信レベルを示すアイコンが表示される場所まで移動してください。アイコンは次のように4段階で表示されます。

Welcome メールを確認する

お買い上げ時は、「♪ Welcome Mail ♪」「Welcome E ★エブリスタ」のメールが保存されています。

待受画面で 0 を繰り返し押すと、メールが表示されます。または、「受信メールを表示する」(P160)の操作を行ってメールを表示することができます。

お知らせ

- FOMA カードが取り付けられていない場合は、「FOMA カード (UIM)を挿入してください」と表示されます。
- FOMA カードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の 端末暗証番号を入力します。端末暗証番号を正しく入力すると待 受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、 電源が切れます(ただし再度電源を入れることは可能です)。

電源を切る

電源が入っている状態で待受画面表示中に <a>豆 (2 秒以上)

終了画面が表示され、電源が切れます。

初期設定を行う

初めて電源を入れた後は、初期設定として「日付/時刻設定」「端末暗証番号変更」「キー確認音設定(ON/OFF)」「文字サイズ」の設定を行います。

- ▮ 電源を入れる ▶「はい」
- 7 日付・時刻の設定を行う (P58)
- 3 端末暗証番号の設定を行う (P126)
- 4 キー確認音の設定を行う(「ON」または「OFF」を 選択)
 - 「OFF」を選択すると、キー確認音の音量が (ミュート) に設定されます。→ P107
- 5 文字サイズの設定を行う(「標準」、「大」または「極大」を選択)
 - 初期設定が完了するとソフトウェア更新確認画面が表示される場合があります。画面に従って操作してください。

お知らせ

- オールロック設定中などは、初期設定は起動されません。

日付/時刻設定

日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するように設定できます。また、タイムゾーンや サマータイム、日付/時刻の設定ができます。



日付/時刻設定画面

2 次の操作を行う

[自動時刻時差補正]

ネットワークからの時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正するかどうかを設定します。

ON : 日付・時刻を自動で補正します。 **OFF** : 自動時刻時差補正をしません。

[タイムゾーン設定] **

日付時刻のタイムゾーンを設定します。

[前]、 [前]、 [次] を押すと、ページ単位でリストが切り替わります。

[サマータイム設定] **

サマータイムを設定します。

[日付/時刻設定] *

手動で日付、時刻を設定します。

- ・ 1980/01/01 ~ 2099/12/31 の範囲で設定できます。
- ※「自動時刻時差補正」を「OFF」にすると設定できます。

3 ፻ [完了]

お知らせ

< 自動時刻時差補正 >

- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。
- ・電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況などによっては時刻を補正できない場合があります。
- 海外でFOMA端末を使用する場合、利用するネットワークによっては時刻やタイムゾーンを補正できない場合があります。また、正しく時刻を表示できない場合があります。世界時計で滞在先の時刻に設定してご利用ください。→P358
- ・ 数秒程度の誤差が生じる場合があります。

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号の通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設 定できます。

- お客様の発信者番号(電話番号)は大切な情報です。通知する際は十 分にご注意ください。
- 「圏外」が表示されているときは、発信者番号通知を設定できません。

째▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「発信者番 号诵知 | ▶ 次の操作を行う

[発信者番号诵知設定]

発信者番号を通知/非通知に設定します。

[発信者番号通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

- 発信者番号は、相手の電話機が表示できる場合にのみ有効です。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発 信者番号通知を設定するか 186 を付けてからおかけ直しください。
- ・ 電話をかけるごとに発信者番号通知を設定できます。→ P73

自局番号

自分の電話番号を確認する

FOMA カードに登録されているお客様の電話番号(自局番号)を表 示できます。

FEN/ ▶「プロフィール I

- 「赤外線」:プロフィール画面の情報を赤 外線通信を利用して送信します。→ P330
- 「編集]:暗証番号を入力して、自分の電 話番号(自局番号)以外の情報を登録・編集 します。→ P355
- 登録されている詳細情報を表示する場合 プロフィール画面で (・) [詳細] を押して端 末暗証番号を入力すると、プロフィール詳 細画面が表示されます。
 - 自分の電話番号(自局番号)以外の電話 番号やメールアドレス、URL が登録され ている場合は、カーソルを移動して ● を押すと電話の発信や i モードメール作成、サイトへの接続ができます。



プロフィール画面



電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた		相手の声の音量を調節する 受話音量	81
テレビ電話	62	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかった	とき
電話/テレビ電話をかける	62	すぐに電話に出られないときに保留にする … 応答保留	81
リダイヤル/着信履歴を利用する	67	応答保留音を設定する 応答保留音	82
通話最新履歴を利用する	71	通話保留音を設定する 通話中保留音	82
着もじを使う	71	公共モードを利用する	82
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする		不在着信を確認する 不在着信	84
186 / 184	73	電話に出られないときに用件を録音する 伝言メモ	84
プッシュ信号を送る ポーズ機能	73	着信中の電話に出られないときに用件を録音する	
国際電話を利用する ······WORLD CALL	74	クイック伝言メモ	85
電話番号の先頭に付加する番号を設定する		伝言メモを再生/削除する 伝言メモの再生/削除	86
プレフィックス設定	77	テレビ電話の設定	
サブアドレスを指定して電話をかける サブアドレス設定	78	送信する映像について設定する	87
再接続されるまでのアラームを設定する	70	テレビ電話の設定を変更する テレビ電話設定	87
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	78	i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を	e設
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする		定する パケット通信中着信設定	88
······ノイズキャンセラ	79		
電話/テレビ電話の受けかた			
電話/テレビ電話を受ける	79		
かかってきた音声電話の応答方法を設定する	, 0		
	80		
FOMA 端末を閉じて通話を終了/保留する			
通話中クローズ設定	81		

テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利 用できます。

本 FOMA 端末は内側カメラを搭載しておりませんので、相手に 送る画像は、静止画または外側のカメラで撮影中の映像となり ます。

- ドコモのテレビ電話は「国際基準の 3GPP*1で標準化された、3G-324M*2 に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利 用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。
 - * 1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕 様開発のために設置された地域標準化団体です。
 - % 2 3G-324M 第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- テレビ電話の通信速度には64K(64kbps)と32K(32kbps)の 2 種類がありますが、本 FOMA 端末では 32K によるテレビ電話は利 用できません。
- 本 FOMA 端末は遠隔監視機能には対応しておりません。
- 充電しながらテレビ電話を長時間行うと電池パックの寿命が短くなる ことがあります。また、電池残量が少ないときに、充電アダプタを接 続した状態でテレビ電話をしていても、テレビ電話中に電源が OFF に なる場合があります。

テレビ電話中画面の見かた

- 1 親画面 お買い上げ時は、相手の画像が表示さ れます。
- 2 子画面 お買い上げ時は、代替画像が表示され 6 ます。
- ③ 通話時間 分: 秒の形式で表示されます。
- 4 設定状態アイコン

®x1+ / ®x2+: ズーム調整→ P65

状態表示→ P63



電話/テレビ電話をかける

電話番号を入力

- 80 桁まで入力、表示できます。
- 「○」~「99」を入力すると、該当するメモ リ番号の電話帳を呼び出せます。→ P103
- 同一市内へかけるときでも市外局番から入力 してください。
- 「保存]:入力した電話番号を電話帳に新 規/追加登録します。→ P94
- ・ ⑤ 「メール」: 入力した電話番号が宛先に 入力されたiモードメールを作成します。 →P144



電話番号入力画面

7

音声電話をかける場合

~

テレビ電話をかける場合

[テレビ電話]

- ⑤ [Spk ON·Spk OFF]:ハンズフリー 通話のON/OFFを 切り替えます。
- 通話中にダイヤル キー、(*)、(#)を 押すと、プッシュ信号 が送信できます。
- 音声電話中の場合 音声電話中画面には、 設定状態がアイコン で表示されます。





音声電話中画面

テレビ電話中画面

- / : ハンズフリー ON / OFF 状態表示
- / ■:ミュート/ミュート解除→P65
- 📕 ~ 📕 : 受話音量→ P81

■ テレビ電話中の場合

[わメラ・代替画像]を押すと、相手に送信する画像をカメラ画像/代替画像で切り替えます。

🧣 通話が終了したら 🔽

入力した電話番号を修正するには

入力した数字を削除する場合は、 Θ で削除する数字の後ろにカーソルを移動し、 \square を押します。

発信中の表示について

電話帳に登録されている相手に電話をかけると、登録した名前が表示されます。

テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示されます(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります)。

メッセージ	説明
番号をご確認の上 おかけ直しくださ い	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります)。
パケット通信中です	相手がパケット通信中です。
電波の届かない所 にいるか、電源が 切れています	相手が圏外にいるか、電源が切れています。
発信者番号通知を ON にしてください	発信者番号が非通知になっています(ビジュアル ネットなどへの発信時)。
転送致しますので お待ちください	転送中です。
音声電話でおかけ 直しください	転送でんわサービスが設定されていて転送先がテ レビ電話非対応端末です。
上限額を超過して いるため接続出来 ません	ご利用金額がリミット機能付プランの上限額を超 過しています。
接続できませんで した	「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定の うえ、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。

お知らせ

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか 186 を付けてからおかけ直しくださ い。
- 本 FOMA 端末では、通話中に音声電話/テレビ電話の切り替えはできません。
- 通話中に電池残量が少なくなると、バッテリー警告音が受話口から聞こえます。そのまま通話を継続できますが、しばらくすると通話が切断され、自動的に電源が切れます。
- 本 FOMA 端末は、USB 接続によるハンズフリー機器には対応しておりません。

<テレビ電話>

- ・テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、「音声自動再発信」を「ON」にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN 同用 64Kの接続先、3G-324Mに対応していない ISDN のテレビ電話を(2010年11月現在)、間違い電話をした場合などは、このような動作にならない場合があります。通信料金が発生する場合もございますので、ご注意ください。
- テレビ電話中に送信されてきた i モードメールやメッセージ R/F は、i モードセンターに保管されます。SMS はテレビ電話中でも 受信できます。
- 相手に代替画像を送信している場合でも、デジタル通話料がかかります。

電話番号入力画面のサブメニュー

電話番号入力画面 (P62) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[電話帳登録]

電話帳に登録します。→ P94

[テレビ電話発信]

テレビ電話をかけます。

[番号诵知設定]

1 回の通話のたびに発信者番号を通知するかどうかを設定して電話します。→P73

[着もじ]

着もじを送信します。→ P72

[国際ダイヤルアシスト]

通話先の国番号を選択すると、「009130010」(WORLD CALL)と国番号が電話番号の先頭に挿入されます。→ P74

「プレフィックス選択]

入力した電話番号の先頭にプレフィックス番号を追加します。追加は 1回のみ可能です。→ P75

[マルチナンバー]

マルチナンバーを契約されている場合は、発信番号を選択して電話をかけます。ightarrow P392

音声電話中画面のサブメニュー

音声電話中画面 (P63) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[新規発信] *1

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけます。

[通話終了]

雷話を切ります。

[保留]

通話を保留します。解除するには、**ご**または **●** [解除] を押します。

[ミュート・ミュート解除]

相手に送信する音声の消音/消音解除を設定します。

[自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力された i モードメールを作成 します。 \rightarrow P144

[電話帳検索] *2

電話帳を検索します。→ P97

- ※ 1 キャッチホンを契約されていない場合は使用できません。
- ※2 電話帳の起動中は使用できません。使用する場合は、タスク一覧画面から電話帳を終了させてください。→P343

テレビ電話中画面のサブメニュー

テレビ電話中画面 (P63) ▶ ☞ [メニュー] ▶ 次の操 作を行う

[終話]

電話を切ります。

[保留]

通話を保留します。保留を解除するには、次の操作を行ってください。

✓ ✓ 【代替画像】:保留解除後、相手には代替画像が送信されます。

● **[解除]** : 保留解除後、相手にはカメラ画像が送信されます。

[カメラ画像・代替画像]

相手に送信する画像をカメラ画像または代替画像に切り替えます。

[カメラ設定]

テレビ電話のカメラを設定します。 ※ でアイコンを選択、 ※ で項目を 選択します。設定後は ※ 「閉じる」を押します。

ズーム : カメラ画像をズーム (×1/×2) します。

明るさ : カメラ画像の明るさ(明るい/標準/暗い)を変更します。

ナイトモード: 暗い場所などで利用するときに設定します。

カメラ画像送信中のみ操作できます。

[テレビ電話設定]

テレビ電話の表示方法とディスプレイの照明について設定します。設定 後は「Gueel を押してテレビ電話中画面に戻ります。

テレビ電話画面設定

両方(相手画像): 親画面に相手画像、子画面に自画像を表示します。

両方(自画像):親画面に自画像、子画面に相手画像を表示します。

相手のみ : 相手画像のみを表示します。自分のみ : 自画像のみを表示します。

照明設定

常時点灯 : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う: 「照明設定」の設定に従います。→P116

[画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

[送信画質設定]

相手に送信する画像の画質を設定します。

画質優先 : 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

動き優先:動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

[電話帳検索] *

電話帳を検索します。→ P97

[プロフィール]

自分の電話番号(自局番号)を表示します。

※ 電話帳の起動中は使用できません。

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

お知らせ

・本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各 緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

• FOMA 端末から 110 番、119 番、118 番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報 後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしてお いてください。

- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- FOMA 端末から 110 番、119 番、118 番へテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

ハンズフリー

ハンズフリーに切り替える

テレビ電話時にハンズフリー通話にするかどうかを設定します。

● ► 「各種設定」 ► 「発着信/通話機能」 ► 「テレビ電話) ► 「テレビ電話設定」 ► 「ハンズフリー設定」
 にカーソルを移動 ► ● [ON・OFF]

リダイヤル/着信履歴を利用する

リダイヤルや着信履歴を利用して電話をかけられます。また、通話 最新履歴 (発信/着信とも) からも電話をかけられます。

リダイヤル

前にかけた相手にかけ直す

リダイヤルには、音声電話やテレビ電話をかけた履歴が 30 件まで記録されます。

- 30 件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。
- 同じ電話番号に繰り返し発信すると、最新の 1 件のみが記録されます。

待受画面 ▶ ⊙

- 1 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 相手の電話番号が表示されます。
- 2 発信方法
 - 音声電話で発信 □ テレビ電話で発信
- 6 発信日時
- 4 国際電話発信
 - → 海外へ国際電話で発信
 - 海外で国際ローミング中に発信
 - 海外で国際ローミング中に 国際電話で発信



リダイヤル一覧画面

7 電話をかけるリダイヤルにカーソルを移動 ▶

● [詳細]

€ 発信方法

② 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 「未登録」が表示されます。

3 相手の電話番号

発信時の番号通知設定 番号通知設定(P73)を設定して発信した場合に表示されます。

3 発信したマルチナンバー* 発信したマルチナンバーが「電話 番号設定」(P391)の登録名で表示されます。

** サブメニューからマルチナン バーを指定して発信した場合に表示されます。

- 6 発信日時
- 7 通話時間
- ⑧ 国際電話発信● 海外へ国際電話で発信
 - 海外で国際ローミング中に発信
 - ₩ 海外で国際ローミング中に国際電話で発信

3 🔼 または ④ [発信]

■ テレビ電話をかける場合

⑤ [テレビ電話] を押します。

お知らせ

- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- [186] [184] を入力して電話をかけた場合は、別のリダイヤル として記録されます。
- リダイヤル一覧画面/詳細画面で [メール] を押すと、選択中のリダイヤルの電話番号(電話帳に登録されている場合は、メールアドレス)が宛先に入力された | モードメールを作成します。

リダイヤル一覧画面/リダイヤル詳細画面のサブメニュー

リダイヤル一覧画面 (P67) / リダイヤル詳細画面 (P68) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[発信]

リダ イヤル(1/3)

日付:2011/02/01(火) 🚱 — 🔞

リダイヤル詳細画面

型 テレビ雷託発信

- □ ドコモ太郎

6 付加番号1

時間:13:07

通話時間:00:00:37

4

音声発信 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信** : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: リダイヤルの電話番号を変更して電話をかけます。

[メール]

メール作成 : リダイヤルの電話番号を宛先にした i モードメールを作成

します。→P144

• 電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、登録

されたメールアドレスを宛先にします。

SMS 作成 : リダイヤルの電話番号を宛先にした SMS を作成します。

[電話帳登録]

リダイヤルの電話番号を電話帳に登録します。→ P94

[履歴切替] **

表示する履歴を切り替えます。

送受信全履歴 : メール最新履歴一覧画面が表示されます。→ P173

通話最新履歴 : 通話最新履歴一覧画面が表示されます。→ P71
メール受信履歴 : メール受信履歴一覧画面が表示されます。→ P173

着信履歴 : 着信履歴―覧画面が表示されます。→ P69

メール送信履歴 : メール送信履歴一覧画面が表示されます。→ P173

[削除]

選択中のリダイヤルを削除します。

一覧画面では複数のリダイヤルを選択して削除できます。

1件削除*: 選択中のリダイヤルを削除します。

選択削除*: 複数の履歴を選択して削除します。

▶ 削除したい履歴にチェックを付ける
[削除]
「はい」

「全件選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件削除*: すべてのリダイヤルを削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

着信履歴

着信履歴を利用する

着信履歴には、かかってきた音声電話やテレビ電話の履歴が30件 まで記録されます。

30件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

待受画面 ▶ 🕢

登録されていない場合は相手の電 話番号が表示されます。

倉信方法

・ 音声電話で着信

音声電話でサブメニューから 着信拒否

■ 音声雷話で不在着信(その他の 着信拒否含む)

☑ テレビ電話で着信



❷ ドコモ太郎

02/01 12:45

ドコモ三郎 02/01 12:38

090XXXXXXXX

92/91 12:37

ドコモ三郎

92/91 12:31

□ テレビ電話で不在着信(その他の着信拒否含む)

- 6 着信日時
- 4 国際電話着信
 - 海外から国際電話で着信
 - 海外で国際ローミング中に着信
 - 海外で国際ローミング中に国際電話から着信
- 6 着もじの受信

履歴にカーソルを移動 ▶ ● 「詳細]

- 2 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 「未登録」が表示されます。
- 🔞 相手の雷話番号
- 着信したマルチナンバーが「雷話 番号設定1(P391)の登録名で表示さ れます。
 - ※ マルチナンバーを契約されてい る場合に表示されます。



着信履歴詳細画面

- 6 着信日時
- ⑥ 通話時間/呼出時間(不在着信または着信拒否の場合)
- ⋒ 着もじで受信したメッセージ
- (3) 国際電話着信
 - 海外から国際電話で着信
 - 海外で国際ローミング中に着信
 - 海外で国際ローミング中に国際電話から着信

または (・) 「発信]

■ テレビ電話をかける場合

⑤ 「テレビ電話」を押します。

お知らせ

-8

-4

(

- ・着信履歴一覧画面で履歴を選択して「こ」を押すと音声電話、 ⑤ [テレビ電話]を押すとテレビ電話をかけられます。
- 発信者番号の通知がない着信の履歴には、発信者番号非通知理由 が表示されます。→ P135
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガ ナ検索で先に表示される名前が表示されます。

69

- ダイヤルインを利用した着信の履歴は、実際の番号とは異なる番号が表示される場合があります。
- 着信履歴―覧画面/詳細画面で (メール) を押すと、選択中の 着信履歴の電話番号(電話帳に登録されている場合は、メールア ドレス)が宛先に入力された i モードメールを作成します。

着信履歴一覧画面/着信履歴詳細画面のサブメニュー

[発信]

音声発信: 音声電話をかけます。テレビ電話発信: テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 着信履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

[メール]

メール作成 : 着信履歴の電話番号を宛先にした i モードメールを作成し

ます。→P144

電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、登録

されたメールアドレスを宛先にします。

SMS 作成 : 着信履歴の電話番号を宛先にした SMS を作成します。

[電話帳登録]

着信履歴の電話番号を電話帳に登録します。→ P94

[履歴切替] *

表示する履歴を切り替えます。

送受信全履歴 : メール最新履歴―覧画面が表示されます。→ P173 通話最新履歴 : 通話最新履歴―覧画面が表示されます。→ P71 メール受信履歴 : メール受信履歴―覧画面が表示されます。→ P173 リダイヤル : リダイヤル―覧画面が表示されます。→ P67 メール送信履歴 : メール送信履歴―覧画面が表示されます。→ P173

[削除]

選択中の着信履歴を削除します。

• 一覧画面では複数の着信履歴を選択して削除できます。

1 件削除*: 選択中の着信履歴を削除します。 選択削除*: 複数の履歴を選択して削除します。

▶除したい履歴にチェックを付ける ▶ 🕶 [削除] ▶ 「はい」

• [全件選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件削除*: すべての着信履歴を削除します。

※ 詳細画面では表示されません。

通話最新履歴

通話最新履歴を利用する

「通話最新履歴」には、発信/着信の履歴が合わせて 60 件まで記録されます。

- 60 件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。
- 📘 待受画面 ▶ 🚱 で「通話最新履歴」を表示

以降の操作、および画面の説明については、リダイヤル(P67)、着信履歴(P69)を参照してください。

お知らせ

通話最新履歴一覧画面/詳細画面からのサブメニュー操作は、リダイヤルと着信履歴の一覧画面/詳細画面と同じです。→ P68、P70

着もじ

着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージを送信して、 呼び出し中に用件を伝えることができます。

- ・ 全角・半角・絵文字・記号問わず 10 文字まで送信できます。
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。



 オールロック設定中やプライバシーモード設定でデータ BOX 機能を ロック中は、着もじを受信しても表示されません。ロックを解除すると、 着信履歴詳細画面でメッセージを確認できます。

メッセージの編集や設定をする

メッセージを登録する

- 10件まで登録できます。
- ►「各種設定」ト「NW サービス」ト「着もじ」ト「メッセージ作成」
- 2 登録・編集する番号にカーソルを移動 ▶ [編集]▶ メッセージを入力・編集
 - 登録した着もじを削除するには、削除したい着もじにカーソルを 移動▶
 「メニュー」▶「削除」/「全件削除」▶「はい」を選 択します。

着もじを受信したときに表示するかどうかを設定する

▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「着もじ」▶「メッセージ表示設定」 ▶ 表示方法を選択

すべて表示 : すべての相手からの着もじを表示します。

電話帳登録番号のみ: 電話帳に登録されている相手からの着もじの

みを表示します。

番号通知ありのみ : 発信者番号を通知してきた相手からの着もじ

のみを表示します。

表示しない : 着もじを表示しません。

メッセージをつけてダイヤルする

電話番号を入力する ▶ ② [着もじ] ▶ 次の操作を 行う

[メッセージ作成]

メッセージを入力します。

[メッセージ選択]

登録済みのメッセージから選択します。

[送信メッセージ履歴]

過去に送信したメッセージから選択します。最新の 10 件までが記録されています。

2 🔼

■ テレビ電話をかける場合

・ 「テレビ電話」を押します。

お知らせ

- 着もじが相手に届くと「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。
- ・ 着信側が次のような場合などは「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。
 - 着もじ対応端末でない
 - メッセージ表示設定で許容していない送信のとき
 - 海外にいる*
 - 公共モード (ドライブモード) 設定中*
 - 伝言メモの応答時間を O 秒に設定している*
 - 圏外または電源が入っていない*
 - ※ 送信結果は表示されません。

- 電波状態によっては、相手側の端末に着もじが届いても送信結果が表示されない場合があります。このとき送信料金はかかります。
- ・ 海外での利用時には、着もじを送受信できません。
- クイックダイヤル(P103)でメモリ番号を入力 ▶
 [着もじ]で電 話帳の相手に着もじを送れます。

186 / 184

1回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にする

相手の電話番号の先頭に「186」/「184」を付ける方法と、電話番号入力画面でサブメニューを利用する方法があります。

186 / 184 を付けて通知/非通知にする

- 「186」(通知)/「184」(非通知)を入力 ▶ 電話 番号を入力
- 7 🔼
 - テレビ電話をかける場合
 - [テレビ電話]を押します。

サブメニューを利用して通知/非通知にする

例:電話番号入力画面のサブメニューを利用した場合

- 電話番号を入力 ▶ [メニュー] ▶ 「番号通知設定」▶ 「通知しない」 / 「通知する」 / 「キャンセル」
- 7 🖪
 - テレビ電話をかける場合
 - ・ [テレビ電話] を押します。

お知らせ

- 通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設定できます。 → P59
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか 186 を付けてからおかけ直しください。

ポーズ機能

プッシュ信号を送る

電話番号の後ろに「P」と番号を入力して音声電話をかけると、「P」の後ろの番号をブッシュ信号 (DTMF) として送信できます。チケットの予約や銀行の残高照会などのサービスにご利用できます。

- * を3回押すと「P」が入力されます。
- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- 電話番号を入力 ▶ ★ を素早く 3 回押して「P」を入力 ▶ 送信する番号を入力 ▶

電話がつながると「P」以降の番号が画面に表示され、「C」を押すと表示された番号が送信されます。

WORLD CALL

国際電話を利用する

WORLD CALL はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し込みをされた方を除きます)。

- ・ 通話先は世界約 240 の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月の FOMA サービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。
- WORLD CALL の詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定 3G 通信事業者をご利用のお客様、または FOMA 端末をご利用のお客様と国際テレビ電話がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については『ご利用 ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA 端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

電話番号を入力して国際電話をかける

次の順番で電話番号を入力してください。

¶ 「010 −国番号−地域番号(市外局番)−相手の電 話番号 | を入力

- 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。
- 009130 010 国番号 地域番号(市外局番) 相手の電話 番号でもかけられます。

2

<u>~</u>

■ 国際テレビ電話をかける場合

[テレビ電話]を押します。

「+|を利用して国際電話をかける

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけると、「+」の代わりに 国際電話アクセス番号が自動的に付加され、国際電話をかけられます。

- お買い上げ時は、WORLD CALL (009130010) が自動的に付加 されるように設定されています。→ P76
- 「o を] 秒以上押すと、「+ 」が入力されます。
- (1 秒以上) を押して「+| を入力 ▶ 「国番号 -地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
 - * を2回押しても「+」を入力できます。
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 カしてください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。
- 【 ▶ 発信方法を選択

発信

: [+] を国際電話アクセス番 号に変換して発信され、国

際電話がかかります。

元の番号で発信:端末に入力した番号のまま

で発信され、国際電話がか

かります。

発信を中止します。 発信中止



1 発信

2 元の番号で発信 3 発信中止

発信確認画面

■ 国際テレビ電話をかける場合

「テレビ電話」を押して発信方法を選択します。

お知らせ

- FOMA ネットワークのサービスエリア内でのみ利用できます。
- 電話番号の先頭に「+81」が入力されている場合、「+」は国際 電話アクセス番号に変換されません。

国際電話アクセス番号を付けて国際電話をかける

サブメニューから、国際電話アクセス番号を選択して入力した電話 番号に付加できます。

- 「国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話番号| を入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 カしてください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。
- [メニュー] ▶「プレフィックス選択」▶ 国際電 話アクセス番号を選択

入力した電話番号の先頭に、選択した国際電話アクセス番号が挿入 されます。

- - 国際テレビ電話をかける場合 「テレビ電話」を押します。

お知らせ

・お買い上げ時には、「プレフィックス 1」にWORLD CALL (009130010) が登録されています。→P77

簡単な操作で国際電話をかけられるようにする

国際電話をかけるときの設定を変更できます。

国際電話アクセス番号の自動付加を設定する<自動国際 プレフィックス変換>

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけたとき、「+」の代わりに国際電話アクセス番号を自動的に付加するかどうかを設定できます。

● ► 「各種設定」 ► 「国際ダイヤルアシスト設定」► 「自動国際プレフィックス変換」 ► 「自動」 / 「なし」

自動 : 自動的に国際プレフィックスで設定した番号に変換します。

なし:変換しません。

国際電話アクセス番号を設定する<国際プレフィックス>

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際電話アクセス番号を 1 件登録できます。

- 「自動国際プレフィックス変換」を「自動」に設定した場合に、自動的に付加する番号となります。
- ► 「各種設定」 ► 「国際ダイヤルアシスト設定」► 「国際プレフィックス | ► 次の操作を行う

[名称]

自動国際プレフィックス変換で使用する国際電話アクセス番号の名称を 入力します。

[番号]

自動国際プレフィックス変換で使用する国際電話アクセス番号を入力します。

国番号の自動付加を設定する<国番号>

国際ローミング中に「O」から始まる電話番号に電話をかけたとき、「O」の代わりに「+ 国番号」を自動的に付加するかどうかを設定します。また、自動で付加する国番号を指定できます。

● 「各種設定」 ▶ 「国際ダイヤルアシスト設定」▶ 「国番号」 ▶ 次の操作を行う



国番号画面

[自動国番号変換設定]

国番号を自動的に付加するかどうかを設定します。

[国設定]

付加する国番号を設定します。

お知らせ

• 電話番号の先頭に「+」がある場合は、国番号は自動付加されません。

国番号を登録する<国番号一覧>

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を最大 50 件登録できます。

● ► 「各種設定」 ► 「国際ダイヤルアシスト設定」► 「国番号一覧」



国番号一覧画面

7 空いている項目を選択 ▶ 次の操作を行う

[国名]

国番号の名前を登録します。全角で7文字、半角で14文字まで入力できます。

[国番号]

5 桁まで入力できます。

3 ፻ [完了]

 新規に登録した国番号は一番目に表示され、既に登録されていた 国番号は二番目以降に表示されます。

国番号を修正するには

国番号一覧画面で編集したい国番号を選択▶「編集」▶ 国名/国番号を編集▶ № [完了] を押します。

国番号を削除するには

国番号一覧画面で削除したい国番号を選択▶「削除」▶「はい」を選択します。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている国番号も編集できます。
- ・「国番号」(P76) で「自動国番号変換設定」を設定した場合に、 「国設定」で指定した国番号は削除できません。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号を設定 する

国際電話アクセス番号や「186」「184」など、電話番号の先頭に付与する番号(プレフィックス)をあらかじめ3件まで登録しておくことができます。

- ▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「プレフィックス設定」
- 2 設定するプレフィックス入力欄を選択 ▶ 番号を入力▶⑥ [設定]
 - 番号は10桁まで入力できます。

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号に「*」を入力したとき、「*」以降をサブアドレスとして 識別させるかどうかを設定できます。サブアドレスは、ISDN 回線 に接続されている特定の機器を呼び出すときに利用します。

ON : [*] 以降をサブアドレスとして識別させます。 **OFF** : [*] 以降をサブアドレスとして識別させません。

お知らせ

- 次の場合は、[*] はサブアドレスの区切りとして識別されません。
 - 電話番号の先頭に「*」が入力されている
 - 電話番号の先頭に「186」「184」など特定の番号が入力され、 その直後に「*| が入力されている

再接続アラーム

再接続されるまでのアラームを設定する

電波の状態が悪くなり音声電話やテレビ電話が途切れたときに、再 接続するまで鳴るアラームを設定します。

▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」▶「再接続アラーム」▶ アラームを選択

アラームなし: アラームが鳴らないようにします。 **アラーム低音**: 低音のアラームに設定します。 **アラーム高音**: 高音のアラームに設定します。

お知らせ

- ご利用の状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。
- ・ 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- 再接続されるまでの間も通話料がかかります。
- 電波が途切れている間、相手は無音状態となります。

ノイズキャンセラ

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

ノイズキャンセラとは、周囲の騒音を抑える機能です。周囲に騒音 がある場所でも、相手に音声電話やテレビ電話の通話を聞きやすく できます。

▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」▶「ノイズキャンセラ」 にカーソルを移動 ▶ ● [ON・OFF]

ON : ノイズキャンセラを有効にします。 OFF : ノイズキャンセラを無効にします。

電話/テレビ電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

- ・ □ : 応答を保留します。→ P81
- テレビ電話着信中の場合
 - [代替画像] を押すと、代替画像で電話に出られます。



音声電話 着信中画面

テレビ電話 着信中画面

7 🔼

電話に出ます。

- ● [Spk ON · Spk OFF]: ハンズフリー通話の ON / OFF を 切り替えます。
- 通話中にダイヤルキー、(*)、(#)を押すと、プッシュ信号が送信できます。

■ テレビ電話中の場合

[初] 「カメラ・代替画像」を押すと、相手に送信する画像をカメラ画像/代替画像で切り替えます。

🧣 通話が終了したら 🕝

相手が発信者番号を通知した場合

電話帳に相手が登録されている場合は、相手の電話番号と登録名が表示されます。

相手が発信者番号を通知しない場合

電話番号の代わりに発信者番号非通知理由が表示されます。→P135

お知らせ

- ・ 留守番電話サービス、キャッチホン、または転送でんわサービスをご契約いただいていて、「通話中着信動作選択」を「通常着信人「通話中着信設定」を「通話中着信設定開始」に設定している場合は、通話中に電話がかかってくると、「ププブ・・・ププブ・・・ププブ・・・プラントという通話中着信音が聞こえます。通話中着信音が聞こえた場合は、各ネットワークサービスを利用できます。→ P390 ただし、応答保留中や伝言メモ録音中(P85)は、電話がかかってきても着信できないため、通話中着信音は鳴りません。
- マルチナンバーを契約されている場合は、着信した電話番号に応じて「電話番号設定」(P391) の登録名が表示されます。
- 本 FOMA 端末では、通話中に音声電話/テレビ電話の切り替えはできません。
- 通信速度が 32K(32kbps)によるテレビ電話の着信はできません。

着信中画面のサブメニュー

着信中画面 (P79) で [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[留守番電話] *1

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

[着信拒否]

着信を拒否して電話を切ります。

[転送でんわ] **2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

[ミュート] *3

着信音や振動を停止します。

√。、⑥ [応答] を押して、電話に出られます。

- ※1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話番号を指定していない場合は使用できません。
- ※3 テレビ電話の場合は表示されません。

応答設定

かかってきた音声電話の応答方法を設 定する

音声電話がかかってきたときに、 ✓ 、 ● [応答] 以外にダイヤルキーなどを押して電話に出られる(エニーキーアンサー)ように設定できます。

▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「応答設定」▶次の操作を行う

[オープンアンサー]

FOMA 端末を開いて、電話に出られます。

[エニーキーアンサー]

でふ、⑥ [応答] 以外に、ダイヤルキー、★ (#) を押しても電話に出られます。

[通話ボタンアンサー]

「応答」を押して、電話に出られます。

通話中クローズ設定

FOMA 端末を閉じて通話を終了/保 留する

「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」 ▶「诵話中クローズ設定」▶ 閉じたときの状態を選択

诵話切断 : 诵話を終了します。 通話保留 : 通話を保留します。

ミュート設定: 通話を継続しますが、こちらの音声は相手に聞こえません。

受話音量

相手の声の音量を調節する

受話音量は、1~7の7段階で調節できます。

- 通話中に 🔇
 - (る): 音量を上げます。
 - (): 音量を下げます。

お知らせ

- 受話音量は、待受画面で → ► 「各種設定 | ► 「音/バイブレータ | ▶「音量設定」▶「受話音量」を押す、または通話中に 🗓 🖟 を押 しても調節できます。→P108
- 調節した受話音量は、通話が終了しても保持されます。
- 「音量設定」の「受話音量」(P108) も合わせて変更されます。

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留に する

着信中画面 (P79) ▶ 🔽

相手に「応答保留音」 (P82)で設定した保留音が 流れます。テレビ電話の 場合は「応答保留画像」 (P87)で設定した画像が表 示されます。





音声雷話応答 保留中画面

テレビ電話応答 保留中画面

電話に出られるようになったら <a>С

- テレビ電話を保留している場合は、● 「応答」でも保留を解除で きます。 🙀 「代替画像」を押して保留を解除すると、相手には代 替画像が送信されます。
 - 音声雷話/テレビ電話を切る場合 「 を押します。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手には诵話料金がかかります。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスをご契約の場合は、着 信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続したり、指定し た電話番号に転送したりできます。→ P80

応答保留音

応答保留音を設定する

着信中に応答保留したときに相手に流す応答保留音(ガイダンス)を、3 つの中から選択して設定できます。

- ►「各種設定」►「発着信/通話機能」►「着信機能」►「応答保留音」►「保留音 1」/「保留音 2」/「保留音 3」
 - [再生]:保留音を確認できます。

通話中保留音

通話保留音を設定する

通話中に保留したときに相手に流す通話保留音を、3 つの中から選択して設定できます。

- ►「各種設定」►「発着信/通話機能」►「通話機能」
 ►「通話中保留音」►「保留音 1」/「保留音 2」/「保留音 3」
 - [再生]:保留音を確認できます。

公共モードを利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サー ビスです。

- 公共モードには次の2種類があります。
 - ドライブモード
 - 電源 OFF
- 留守番電話サービス*1、転送でんわサービス*1、番号通知お願いサービス*2は、公共モードに優先して動作します。
 - ※1 呼出時間が「0秒」以外での音声電話に対しては、公共モードの ガイダンスの後にサービスが動作します。
 - ※ 2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、 公共モードは動作しません。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため電話に出られない 旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 公共モード(ドライブモード)は、待受画面を表示中のみ設定/解除ができます(「圏外」が表示されているときでも可能です)。
- 本機能は、データ通信中はご利用できません。

▼ (1 秒以上)

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければ ならない場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直し ください。」というガイダンスが流れます。

公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 待受画面には う が表示され、着信履歴に記録されます。 電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなけれ ばならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、涌話を終了します。

公共モード(ドライブモード)を解除するには

待受画面を表示中に「* (1 秒以上)を押します。

お知らせ

- 公共モード(ドライブモード)が設定されると、画面上部に一が表示されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- マナーモードを同時に設定しているときは、公共モード(ドライブモード)の設定が優先されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、お客様が操作したとき 以外の音(着信音やアラーム音など)は鳴りません。
- 公共モード(ドライブモード)が設定されている場合は、着信は 通知されません(着信音も鳴りません)。また、ディスプレイの表 示が消えているときに着信しても、ディスプレイの照明は点灯し ません。
- 公共モード(ドライブモード)設定中にメールを受信しても、着 信音の鳴動、FOMA端末の振動などの着信動作は行われません。

公共モード (電源 OFF)

公共モード(電源 OFF)を利用する

電源を OFF にしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に 電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など) にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了し ます。

1 「*25251」を入力▶

公共モード(電源 OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源 OFF)を設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

公共モード(電源 OFF)を設定すると

「*25250」をダイヤルして公共モード(電源 OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を ON にするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源 OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード (電源 OFF) を解除するには

「*25250」を入力して <a>_。<a>を押します。

公共モード (電源 OFF) の設定を確認するには

「*****25259」を入力して **た**」を押します。

不在着信

不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったとき、待受画面に不在着信があったことをお知らせするアイコンが表示されます。アイコンから着信履歴―覧画面を表示させ、電話をかけてきた相手を確認できます。

】 かかってきた電話が切れる

待受画面に不在着信アイコンが表示されます。



不在着信アイコン (数字は件数)

7 ●▶� で 🜆 にカーソルを移動 ▶●

着信履歴一覧画面(P69)が表示されます。

お知らせ

着信履歴一覧画面を表示させると、 1 は消えます。また、 1 にカーソルを移動して (100m) を 1 秒以上押しても、消すことができます。

伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを設定しておくと、音声電話に出られないときに応答ガイ ダンスが再生され、相手の用件が録音されます。

- ・ 伝言メモは5件まで、1件あたり約15秒まで録音できます。
- テレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモが起動しません。通常の 着信動作を行います。

伝言メモを設定する

Media」 ▶ 「伝言メモ」 ▶ 「伝言メモ設定」次の操作を行う

[設定]

伝言メモを設定する場合に「ON」にします。

[応答時間] **

電話を着信してから、伝言メモを起動するまでの時間を $0\sim120$ 秒の間で入力します。

[応答メッセージ言語選択] *

応答メッセージを選択します。

(事) [再生]: 応答メッセージを確認できます。

※「設定」を「ON」にすると設定できます。

2 🖭 [完了]

お知らせ

伝言メモを設定すると、画面上部に見が表示されます。

< 応答時間 >

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、各ネットワークサービスが優先して動作します。
- 「呼出動作開始時間設定」(P136)で設定した時間よりも短く設定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

伝言メモを設定したときには

音声電話がかかってきた場合は、相手の音声が録音されます。



■ 応答メッセージ再生/伝言メモ録音中に相手と話す場合 「◆」または (•) 「解除」を押します。

■ 伝言メモを再生する場合

- ・ (●) [再生] で伝言を再生します。
- 録音されている伝言メモを再生/削除すると、 🖥 1 は消えます。

お知らせ

- 「圏外」が表示されているときや電源が切れているとき、公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモを録音できません。
- 応答メッセージの再生中や伝言メモの録音中に電話がかかってきた場合、着信は拒否されます。

クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件 を録音する

伝言メモが設定されていないときにかかってきた電話を、簡単な操作で伝言メモに録音できます。

着信中画面(P79) ▶ (1 秒以上)

応答メッセージが再生された後、伝言メモに録音されます。

お知らせ

既に伝言メモが5件録音されている場合は、伝言メモが起動できないため録音できません。

伝言メモの再生/削除

伝言メモを再生/削除する

【 ▽ ▶ 「Media」▶「伝言メモ」▶「伝言メモ一覧」

 ・ (削除):選択中の伝言メモを削除します。 伝言メモ━覧



伝言メモー覧画面

🤈 伝言メモにカーソルを移動 ▶ 💿 [再生]

伝言メモが再生されます。

- ・ () [ストップ]: 停止します。
- 「CLR®#]: 伝言メモー覧画面に戻ります。
- (る) で音量を調節できます。

伝言メモ一覧画面のサブメニュー

【 伝言メモー覧画面 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を 行う

[] 件削除]

選択中の伝言メモを削除します。

[選択削除]

伝言メモを選択して削除します。

- ▶ 削除したい伝言メモにチェックを付ける ▶ 🚾 [削除] ▶ 「はい」
- ・ 「・ 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[全件削除]

伝言メモをすべて削除します。

送信する映像について設定する

代替画像

代替画像を設定する

テレビ電話中に、カメラ画像の代わりに FOMA 端末に保存してある画像を相手に送信することができます。

- ► 「各種設定」 ► 「発着信/通話機能」 ► 「テレビ電話」 ► 「代替画像」 ► 「デフォルト」 / 「画像選択」
 - ・「画像選択」を選択した場合は「データ BOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→ P298

応答保留画像

応答保留画像を設定する

- 「各種設定」 「発着信/通話機能」 「テレビ電話」 「応答保留画像」 「デフォルト」/「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データ BOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→ P298

通話中保留画像

通話中保留画像を設定する

- ▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「テレビ電話」▶「通話中保留画像」▶「デフォルト」/「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データ BOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→ P298

テレビ電話設定

テレビ電話の設定を変更する

▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「テレビ電話」▶「テレビ電話設定」▶次の操作を行う

[テレビ電話画面設定]

テレビ電話の親画面と子画面にどの画像を表示するかを設定します。

両方(相手画像): 親画面に相手画像、子画面に自画像を表示します。 両方(自画像): 親画面に自画像、子画面に相手画像を表示します。

相手のみ : 相手画像のみを表示します。 **自分のみ** : 自画像のみを表示します。

[発信時自画像送信]

相手に自分の映像を送信するかどうかを設定します。「OFF」に設定すると、相手には代替画像が送信されます。

[画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

[送信画質設定]

相手に送信する画像の画質を設定します。

画質優先 : 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

動き優先 : 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

[照明設定]

通話中画面の照明の点灯方法を設定します。 **常時点灯** : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う: 「照明設定」の設定に従います。→ P116

[音声自動再発信]

相手がテレビ電話を受けられない場合、自動的に音声電話に切り替えて電話をかけ直すかどうかを設定します。

[ハンズフリー設定]

テレビ電話時にハンズフリー通話にするかどうかを設定します。

[パケット通信中着信設定]

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定します。 → P88

パケット通信中着信設定

i モード中にテレビ電話がかかってき たときの応答方法を設定する

i モード通信中やメールの送受信中にテレビ電話がかかってきた場合、本機能の設定に従って動作します。

► 「各種設定」 「発着信/通話機能」 「テレビ電話」 「テレビ電話設定」 「パケット通信中着信設定」 応答方法を選択

テレビ電話優先 : テレビ電話の着信画面が表示されます。テレビ

電話に応答すると、 i モード通信が切断されま

す。

パケット通信優先 : テレビ電話の着信を拒否します。

留守番電話: 自動的に留守番電話サービスに接続します。転送でんわ: 自動的に転送でんわサービスに接続します。

お知らせ

留守番電話サービスや転送でんわサービス未契約時は、「留守番電話」「転送でんわ」に設定しても「パケット通信優先」設定時の動作となります。

電話帳

FOMA 端末で使用できる電話帳 ······	90
FOMA 端末電話帳に登録する 電話帳登録	90
FOMA カード電話帳に登録する	
FOMA カード電話帳登録	93
リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する	94
グループ設定を変更する	95
電話帳から電話をかける 電話帳検索	97
電話帳を修正する	101
電話帳を削除する	102
電話帳の登録状況を確認する 電話帳登録件数	102
電話帳を設定する	102
少ないキー操作で電話をかける クイックダイヤル	103
通話やメールの履歴を表示する	104

FOMA 端末で使用できる電話帳

電話帳には、FOMA 端末に保存する FOMA 端末電話帳と、FOMA カードに保存する FOMA カード電話帳の 2 種類があります。それぞれの電話帳に登録/設定できる内容は次のとおりです。

	項目	FOMA 端末電話帳	FOMA カード電話帳
登録件数		最大 1000 件	最大 50 件
	名前 (フリガナ)	1 件	1 件
登	電話番号	5件	1 件
録	メール アドレス	3件	1 件
内	グループ	31 グループ	11 グループ
容	画像	1 件	登録不可
	その他の 設定項目	シークレットコード、電話 着信音、メール着信音など	登録不可

お知らせ

 お客様の FOMA カードを他の FOMA 端末に挿入しても、FOMA カード内の電話帳データを利用できます。

電話帳登録

FOMA 端末電話帳に登録する

ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては FOMA 端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1 待受画面 ▶ ② (1 秒以上)



電話帳登録画面 (FOMA 端末)

7 次の操作を行う

[登録先]

電話帳の登録先を選択します。ここでは、登録先に「本体」が選択されている場合について説明します。登録先に「FOMA カード(UIM)」を選択した場合は、FOMA カード電話帳の登録画面が表示されます。→ P93

[メモリ番号は?]

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられますが、000~999の範囲でお好みの番号に変更もできます。

[名前]

全角で16文字、半角で32文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。半角で32文字まで入力できます。 カタカナ、英数字、記号が入力できます。

[雷話番号]

26 桁まで入力できます。

▶ 電話番号を入力 ▶ アイコンを選択

- 「*|「+」「P」「#」が登録できます。
- 電話番号の入力画面で [wy [メニュー] を押して 「国際ダイヤルアシス ト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- 電話番号未入力時は、 (本) [キャンセル] / (CLR out) を押すと入力をキャ ンセルできます。電話番号入力後は 🙀 「CLR」 / 💷 を押すと、カー ソルの左側の数字を消去します。

[メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

▶ メールアドレスを入力 ▶ アイコンを選択

「シークレットコード」*1

シークレットコードを設定します。

- ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 電話番号/メールアドレスにカーソルを移動
- ▶ (●) [設定] ▶ シークレットコードを入力
- シークレットコード設定画面で [解除]を押すと、設定を解除します。

[グループ]

「グループなし」および「グループ 1 | ~ 「グループ 30 | までの 31 種 類が選択できます。グループ検索(P98)などに利用されます。

[画像] *2

発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像やiモーションなどを設 定します。

マイピクチャ: 「データ BOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている

画像から選択します。→ P298

i モーション:「データ BOX | の「 i モーション | 内に保存されている

動画/i モーションから選択します。→P310

静止画像撮影: カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。

→ P229

端末設定^{※3} : 「着信画面設定」の設定に従います。→ P114

[電話着信音] *2

登録した相手から音声電話/テレビ電話を着信したときの着信音を設定 します。

ミュージック:「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P276

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P272)へ進

みます。

メロディ :「データ BOX | の「メロディ | 内に保存されているメロ

ディから選択します。→P316

i モーション:「データ BOX | の「 i モーション | 内に保存されている

動画/i モーションから選択します。→P310

端末設定^{※3} : 「着信音選択」の設定に従います。→ P106

[メール画像] *2

メール受信時に表示する画像や i モーションなどを設定します。

設定項目は「画像」と同じです。

[メール着信音] **2

登録した相手からメールを受信したときの着信音を設定します。

設定項目は「電話着信音」と同じです。

[URI]

半角で256文字まで入力できます。

[郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

[自宅住所]

全角で 100 文字、半角で 200 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[会社名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[役職名]

全角で 50 文字、半角で 100 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[会社郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

[会社住所]

全角で 100 文字、半角で 200 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[メモ]

全角で 100 文字、半角で 200 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[誕生日]

誕生日を入力できます。

[テレビ電話代替画像]

テレビ電話の代替画像を設定します。

マイピクチャ:「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている

画像から選択します。→ P298

端末設定 : 「代替画像」の設定に従います。→ P87

[シークレット]

「シークレットモード」(P132)が「ON」に設定されている場合に表示されます。作成する電話帳をシークレットデータにする場合は「ON」を選択します。

- ※ 1 シークレットコードについては『ご利用ガイドブック(iモードくFOMA>編)』をご覧ください。
- ※2 画像と着信音のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。
- ※3「着信音選択」(P106)「着信画面設定」(P114) に映像/音声が 含まれる動画/iモーションが設定されているときに電話帳の「画 像」または「電話着信音」、メール画像」または「メール着信音」 のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「画像」または「着 信音」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

3 ™ [完了]

お知らせ

<シークレットコード>

 メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo. ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメール送信や返信ができなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

<シークレット>

- 「シークレットモード」(P132)を「シークレット専用モード」に設定して電話帳を登録した場合もシークレットデータになります。
- シークレットデータの電話帳は、「シークレットモード」が「ON」 または「シークレット専用モード」に設定されている場合に表示 されます。
- FOMA カード電話帳は、シークレットデータとして登録できません。

- ・ シークレットデータの電話帳に登録されている名前は、「シークレットモード」を「ON」または「シークレット専用モード」に設定中のみ、リダイヤルや履歴、およびメール一覧/詳細などの画面に表示されます。「シークレットモード」が「OFF」に設定されている場合は、電話番号やメールアドレスが表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合は、登録されている名前や画像は表示されず、設定されている着信音も鳴りません。

FOMA カード電話帳登録

FOMA カード電話帳に登録する

電話帳登録画面(P93)▶「登録先」欄を選択▶「FOMA カード (UIM)」



電話帳登録画面 (FOMA カード)

2 次の操作を行う

[登録先]

電話帳の登録先を選択します。登録先に「本体」を選択した場合は、 FOMA 端末電話帳の登録画面が表示されます。→ P90

[名前]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。全角で12文字、半角で25文字まで入力できます。全角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。

[電話番号]

FOMA カード (緑色/白色) の場合は 26 桁、FOMA カード (青色) の場合は 20 桁まで入力できます。

- 「*」「+」「P」「#」が登録できます。
- ・電話番号の入力画面で ── [メニュー] を押して「国際ダイヤルアシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- 電話番号未入力時は、🔊 [キャンセル] を押すと入力をキャンセルできます。電話番号入力後は 🐼 [CLR] / 🖾 を押すと、カーソルの 左側の数字を消去します。

[メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

[グループ]

「グループなし」および「グループ 1」~「グループ 10」までの 11 種類が選択できます。グループ検索(P98)などに利用されます。

3 ፻ [完了]

リダイヤルや着信履歴などから電話帳 に登録する

履歴やメール、メッセージの一覧画面や詳細画面など、電話番号や メールアドレスの情報が記録されている画面から電話帳登録ができ ます。また、電話番号入力画面やサイトなど、入力中/表示中の電 話番号なども登録できます。

▮ 登録する内容が表示されている画面を表示

- リダイヤル一覧画面(P67)/リダイヤル詳細画面(P68)/着信履歴一覧画面(P69)/着信履歴詳細画面(P69)/通話最新履歴 一覧画面/通話最新履歴詳細画面から登録する場合
 - 「▼ [メニュー] **▶**「電話帳登録」を選択します。
 - リダイヤル一覧画面/着信履歴一覧画面から登録する場合は、 登録する履歴を選択してから操作してください。
 - 電話番号が電話帳に登録済みの場合、「電話帳登録」は選択できません。*
 - ※ シークレットデータの電話帳に登録した電話番号は、「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、「電話帳登録」を選択することができます。
- 電話番号入力画面 (P62) から登録する場合
 - 〔保存〕を押します。
- メールの送信元や送信先のメールアドレスを登録する場合 メール詳細画面で 〒 [メニュー] ▶ 「保存」▶ 「アドレス」を 選択します。
 - メールアドレスが複数ある場合は登録するメールアドレスを選択してから操作します。
 - SMS の場合は、メール詳細画面で [メニュー] ▶ 「電話番号保存」を選択します。

- i モードメール本文中のアドレス/電話番号を登録する場合電話帳に登録したいアドレス/電話番号にカーソルを移動
 ▶〒 [メニュー] ▶ 「保存」▶ 「選択項目」を選択します。
- サイト/画面メモに表示されたアドレス/電話番号を登録する場合

電話帳に登録したいアドレス/電話番号にカーソルを移動 ▶ 「メニュー」 ▶ 「電話帳登録」 ▶ 「はい」を選択します。

⑦ 次の操作を行う

[新規登録]

新しく電話帳を登録します。操作3へ進みます。

・ 登録内容が入力された電話帳登録画面が表示されます。

[追加登録]

登録済みの電話帳の項目に追加登録します。電話帳の選択画面で <a>②□ [検索方法]を押すと、電話帳の検索方法を変更できます。→ P97

- ▶ 追加登録する電話帳を選択
- 登録内容が追加された電話帳登録画面が表示されます。
- FOMA カード電話帳に追加登録する場合は、上記操作を行うと登録内容が上書きされた電話帳登録画面が表示されます。

2 電話帳を登録/修正 ▶ 🚾 [完了]

- 登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作 2 (P90) を参照してください。
- 追加登録した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は「はい」を選択します。

お知らせ

- バーコードリーダーの読み取りデータ画面からも、情報を電話帳に登録できます。→ P240
- 登録可能文字数を超える内容を登録しようとすると、一部登録できない旨をお知らせする画面が表示され、超えた分の内容が削除された状態で電話帳登録画面が表示されます。


グループ設定を変更する

FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳をグループに分けることができます。FOMA 端末電話帳には31 件まで、FOMA カード電話帳には11 件までグループを登録できます(件数は「グループなし」を含む)。

- 「グループなし」は変更できません。
- FOMA カード電話帳の場合は、名前の変更のみできます。

■ ▼ ▶ 「電話帳」 ▶ 「グループ設定」

 ・ [本体・FOMA カード]: FOMA 端末と FOMA カードのグループ設定一覧画面を切り替えます。

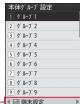

② を押すと、選択しているグループの設定内──
 「● 端末設定
 容を確認できます。

グループ設定一覧画面

🤈 変更するグループにカーソルを移動 ▶ 💿 [設定]



グループ設定画面

3 次の操作を行う

[グループ]

全角で 10 文字、半角で 21 文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、カタカナなどが入力できます。

「画像」※1

グループに画像を設定します。発着信時や電話帳データを確認するとき に表示されます。

マイピクチャ:「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている

画像から選択します。→ P298

i モーション:「データ BOX」の「i モーション」内に保存されている 動画 / i モーションから選択します。→ P310

期四/「七一ンョノかり選択します。→ P3 IU 終止面像提覧: カメニをおむして、提彩した終止面を記字します。

静止画像撮影: カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。

→ P229

端末設定**2 :「着信画面設定」の設定に従います。→ P114

[電話着信音] *1

電話の着信音を設定します。

ミュージック:「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P276

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P272)へ進

みます。

メロディ :「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→ P316

i モーション:「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/iモーションから選択します。→P304

端末設定**² :「着信音選択」の設定に従います。→ P106

[メール画像] *1

メール受信時に表示する画像やiモーションなどを設定します。

設定項目は「画像」と同じです。

[メール着信音] *1

メール受信時の着信音を設定します。

・ 設定項目は「電話着信音」と同じです。

[着信許可/拒否]

グループごとに着信を許可するかどうかを設定できます。「電話帳のグループごとに着信を許可/拒否する」の操作2 (P133) へ進みます。

- ※1 画像と着信音のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。
- ※2「着信音選択」(P106)「着信画面設定」(P114) に映像/音声が 含まれる動画/ i モーションが設定されているときにグループ設定 の「画像」または「電話着信音」、「メール画像」または「メール着信音」 のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「画像」または「着 信音」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

4 🕶 [完了]

お知らせ

「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合は、設定されている画像や着信音は表示・再生されません。

グループ設定一覧画面のサブメニュー

ブループ設定一覧画面 (P95) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[設定]

選択中のグループの設定内容を変更します。→ P95

[移動]

選択中のグループの表示位置を変更します。

▶ ② で表示位置へ移動 ▶ ● [OK]

[リセット]

選択中のグループの設定内容をリセットします。グループ名はお買い上げ時の表示に戻ります。

[オールリセット]

すべてのグループ設定や並び順をリセットします。

電話帳検索

電話帳から電話をかける

 シークレットに設定されている電話帳を検索する場合は、あらかじめ 「シークレットモード」を「ON」に設定してください。→P132

電話帳を呼び出して電話をかける

電話帳を呼び出して簡単に電話をかけることができます。

1 待受画面 ▶ 😯

通常設定された検索方法で検索された電話帳 一覧画面が表示されます。→P102



電話帳一覧画面 (例:全件検索の 場合)

- 7 電話する相手にカーソルを移動 ▶ 🔼
 - テレビ電話をかける場合
 - 『、「テレビ電話」を押します。

電話帳詳細画面での操作

】 待受画面 ▶ ② ▶ 電話する相手を選択

電話帳詳細画面が表示されます。

- 7 電話番号にカーソルを移動 ▶ [発信]
 - 電話番号にカーソルを移動し、 (電) [表示] で電話番号を表示して からも発信できます。

お知らせ

- 複数の電話番号が登録されている場合は、
 たまる
 を押すと、登録されている電話番号が一覧表示されます。
 で電話番号を選択してください。
- 「シークレットモード」を「シークレット専用モード」(P132)に設定している場合は、シークレットデータの電話帳(P92)以外は検索/表示できません。

電話帳の検索方法

電話帳をいろいろな方法で検索できます。

- 】 ▶ 「電話帳」▶「電話帳検索」
 - [通常設定]:カーソルがあたっている検索方法を、待受画面で②を押したときなどに表示される電話帳一覧画面の検索方法に設定します。



通常設定の検索・ 方法を示します。

電話帳検索画面

2 次の操作を行う

[全件検索]

フリガナの行(あ行〜わ行、A \sim Z)と「他」(50 音以外のフリガナ) に分かれて、すべての電話帳が表示されます。

- でフリガナの行を切り替えます。
- ① (あ行〜わ行)のキーを押すと「フリガナ検索」の画面に切り替わります。操作方法は「フリガナ検索」と同様です。

[グループ検索]

電話帳がグループ別に検索/表示されます(グループー覧画面)。グループを選択すると、グループに登録されている電話帳が表示されます。

・ ② または ⑤ [FOMA カード・本体] で FOMA 端末電話帳/ FOMA カード電話帳を切り替えます。

[フリガナ検索]

「フリガナ」に含まれる文字の一部を入力してすべての電話帳を検索します。フリガナは32文字まで入力できます。

- フリガナ未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- フリガナは、先頭以外の文字でも検索できます。
- 入力モードを切り替えるときは (ⅰ) [文字] を押します。

「メモリ検索]

メモリ番号順にFOMA端末に登録されている電話帳が「O」から50件でとに分かれて表示されます。

- ・ でメモリ番号の表示を切り替えます。
- FOMA カード電話帳は表示できません。
- ダイヤルキーでメモリ番号を入力しても、電話帳を表示できます。

[雷話番号検索]

登録されている電話番号に含まれる数字の一部を入力してすべての電話 帳を検索します。電話番号は 26 桁まで入力できます。

- 電話番号未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- ・ 電話番号は、先頭以外の数字でも検索できます。

[ドメイン検索]

メールアドレスが登録されている電話帳をドメイン別に表示します。

- でドメインを切り替えます。
- 検索するドメインは、あらかじめ登録しておきます。→P102

電話帳の登録内容を確認する

1 待受画面 ▶ 😯

① 電話帳の保存先

- FOMA 端末電話帳に保存されている場合「電話番号 1」に設定されているアイコンが表示されます。
- FOMA カード電話帳に保存されている場合、IIIが表示されます。



電話帳一覧画面

7 電話帳を選択

- 電話帳に画像が設定されている場合は、設定 されている画像が表示されます。
- ・ 各項目に表示されるアイコンの意味は、電話 帳登録画面と同様です。→ P90



電話帳詳細画面

電話帳一覧画面での操作

押すと電話の発信、 📭 「メール」を押すとメールを作成します。 複数 の電話番号やメールアドレスが登録されている場合は、電話番号または メールアドレスの選択画面が表示されます。

電話帳詳細画面での操作

登録されている電話番号、メールアドレスなどを選択して ● を押すと、 選択中の電話番号に音声電話をかけたり、iモードメールを作成したり できます。

お知らせ

バックグラウンド再生中は、電話帳に登録されている動画/ i モー ションは再生されません。

電話帳一覧画面のサブメニュー

電話帳一覧画面 (P98) ▶ [ジニュー] ▶ 次の操作 を行う

「メール / URL 接続]

メール作成や URL 接続をします。

メール作成: 選択中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電

話番号を宛先にした i モードメールを作成します。→P144

メール添付: 選択中の電話帳を添付して i モードメールを作成します。

→ P144

SMS 作成 : 選択中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMS を作成します。→ P183

URL 接続 : 選択中の電話帳に登録されている URL のサイトに接続し

ます。

[発信]

発信方法を選択します。複数の電話番号が登録されている場合は、発信 方法を選択後、発信電話番号選択画面で発信先を選択します。

テレビ電話発信 : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信:登録されている電話番号を変更して電話をかけます。 国際電話(日本): 登録されている日本国内の電話番号に海外から電話

をかける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号

「+81」を自動的に付けて発信します。

電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除 されます。

[新規作成]

電話帳を新規作成します。→ P90

[編集]

選択中の電話帳を編集します。→P101

[コピー]

選択中の電話帳をコピーまたはバックアップします。

FOMA カードへ*1: 選択中の電話帳を FOMA カードへコピーします。

本体へ※2 : 選択中の電話帳を FOMA 端末にコピーします。 microSD ^ : 選択中の電話帳を microSD カードにコピーしま

đ.

複数選択 : 本体または FOMA カードから電話帳を複数選択し、

他の場所(本体/FOMAカード/microSDカー

ド) ヘコピーします。

▶ コピー元を選択 ▶ コピーしたい電話帳にチェッ

クを付ける ▶ 🙀 「コピー」 ▶ コピー先を選択

バックアップ : FOMA 端末に登録されている電話帳の全データを

microSD カードにバックアップします。 電話帳に登録されている画像は含まれません。

お預かりセンターに接続

: FOMA 端末に登録されている電話帳をお預かりセ ンターに保存します。→ P138

99

[検索方法選択]

他の検索方法で電話帳を検索し直します。→ P97

[赤外線送信]

赤外線通信を利用して電話帳を外部機器に転送します。→P330

送信 選択中の電話帳を送信します。

本体全件: FOMA 端末に登録されている電話帳の全データを

送信します。

FOMA カード全件: FOMA カードに登録されている電話帳の全データ

を送信します。

[削除]

電話帳に登録されているデータを削除します。→P102

[ドメインリスト作成] *3

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。→P102

- ※ 1 FOMA 端末電話帳で表示されます。
- ※ 2 FOMA カード電話帳で表示されます。
- ※3 ドメイン検索の場合のみ、表示されます。

電話帳詳細画面のサブメニュー

電話帳詳細画面 (P98) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[メール / URL 接続]

メール作成や URL 接続をします。

メール作成:表示中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話 番号を宛先にした i モードメールを作成します。→ P144

メール添付:表示中の電話帳を添付して i モードメールを作成します。

→P144

SMS 作成 :表示中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMS を作成します。→ P183

URL接続:表示中の電話帳に登録されているURLのサイトに接続します。

[発信]

発信方法を選択します。

テレビ電話発信 : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 登録されている電話番号を変更して電話をかけます。

国際電話(日本):登録されている日本国内の電話番号に海外から電話

をかける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号 「+81」を自動的に付けて発信します。

・ 電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除

されます。

[編集]

表示中の電話帳を編集します。→P101

[コピー]

表示中の電話帳をコピーします。

項目コピー :表示中の電話帳の登録内容から項目を選択してコ

ピーします。

FOMA カードへ *1 :表示中の電話帳を FOMA カードへコピーします。 本体へ**2 :表示中の電話帳を FOMA 端末にコピーします。 microSD ~

:表示中の電話帳を microSD カードにコピーしま

す。

[赤外線送信]

赤外線通信を利用して、表示中の電話帳を送信します。→ P303

[電話帳指定着信許可/拒否]

FOMA 端末電話帳に登録されている電話番号でとに着信許可/拒否を設 定します。「電話番号ごとに着信許可/拒否を設定する | の操作3(P133) へ進みます。

あらかじめ電話番号にカーソルを移動している場合に選択できます。

[削除]

表示中の電話帳を削除します。

※ 1 FOMA 端末電話帳で表示されます。

※2 FOMA カード電話帳で表示されます。

電話帳を修正する

しく登録されます。

電話帳詳細画面 (P98) ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 「編集」 ▶ それぞれの項目を修正

「FOMA 端末電話帳に登録する」(P90)または「FOMA カード電話帳 に登録する」(P93) と同じ操作で、必要な項目を修正します。

■ メモリ番号を変更して登録する場合 メモリ番号を変更して登録すると、修正前の内容は元のメモリ番 号にそのまま残り、修正した電話帳の内容が別のメモリ番号で新

Mo (メモリ番号入力) ▶ 電話帳が登録されていないメモリ番号 (000~999) を入力します。

7 修正が終わったら 🔤 [完了] ▶ 「はい」

電話帳を削除する

例:電話帳一覧画面から削除する場合

電話帳一覧画面 (P98) で削除する電話帳にカーソル を移動 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件 : 選択中の電話帳を削除します。

選択 : 本体または FOMA カードから電話帳を複数選択し、削除

します。

▶「本体」/「FOMA カード (UIM)」▶ 削除したい電話

帳にチェックを付ける ▶ 🕶 [削除]

本体全件 : FOMA 端末に登録されている電話帳をすべて削除します。

削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

FOMA カード全件

: FOMA カードに登録されている電話帳をすべて削除します。削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

7 「はい」

選択中/表示中の電話帳が削除されます。

お知らせ

電話帳詳細画面からは 1 件ずつのみ削除できます。電話帳詳細画面で → 「メニュー」 ▶ 「削除」 ▶ 「はい」を選択します。

電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認する

FOMA 端末と FOMA カードの電話帳の登録状況を確認できます。

▶ 「電話帳」▶「電話帳登録件数」

 「シークレットモード」が「ON」または「シークレット専用モード」 に設定されている場合は、「シークレット登録件数」が表示されます。

電話帳を設定する

待受画面から呼び出せる電話帳などを設定できます。

】 Ѿ▶「電話帳」▶「電話帳設定」▶ 次の操作を行う

[通常検索モード設定]

待受画面で ② を押したときなどに表示される電話帳一覧画面の検索方法を設定します。

[ドメインリスト作成]

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。

▶ 空いている項目にカーソルを移動 ▶ ④ [追加] ▶ ドメイン名を入力

[着信許可/拒否リスト]

「電話帳指定着信許可/拒否」で着信許可/拒否リストに登録されている電話番号の一覧が表示できます。

- ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「着信許可リスト」 / 「着信拒否リスト」
- (●) 「追加」: リストに電話番号を追加します。
- 「メニュー」を押して「追加」「削除」「全件削除」を行えます。

設定したドメイン名を修正するには

ドメインリストトから修正するドメインにカーソルを移動▶● [編集]

▶ ドメイン名を修正します。

ドメインリスト上の「@docomo.ne.ip | は修正できません。

設定したドメイン名を削除するには

ドメインリスト上から削除するドメインにカーソルを移動▶፟፟፟፟『、[削除]

▶「はい」を選択します。

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける

待受画面でダイヤルキーを押して 1 桁から 2 桁の数字を入力するだ けで、FOMA端末電話帳のメモリ番号「O」~「99」の電話番号 に簡単に電話をかけることができます。

また、メールアドレスが登録されている場合は、簡単にメールを送 信することもできます。

1 桁から2桁の数字を入力

 でクイックダイヤルの番号を順次表示し ます。



入力した数字に該当するメモリ番号の -電話帳の内容が表示されます。

docomo. ichiro. △△@doco

~

- テレビ電話をかける場合
 - ぶ「テレビ電話」を押します。
- メールを作成する場合 ⑤ 「メール」を押します。

お知らせ

- 「クイックダイヤル」が「OFF」に設定されている場合は、本機能 は動作しません。→ P115
- 「001」や「011」など、1桁目や2桁目が「0」の3桁のメモリ 番号の場合は、「0」を入力する必要はありません。
- FOMA カード電話帳には、本機能は動作しません。
- ・ 国際ローミングのとき、1 桁から2 桁の数字を入力して 【・」を押 すと、次のように動作します。
 - 電話番号が登録されている場合 「発信番号選択」画面が表示されます。「登録電話番号で発信」/ 「そのまま発信!を選択してください。
 - 電話番号が登録されていない場合 入力した 1 桁から 2 桁の番号に発信されます。

通話やメールの履歴を表示する

◎ ▶「電話帳」▶「通話/メール履歴」▶表示する履歴を選択

着信履歴 : 着信履歴一覧画面が表示されます。→ P69 **リダイヤル** : リダイヤル一覧画面が表示されます。→ P67

メール受信履歴

: メール受信履歴一覧画面が表示されます。→ P173

メール送信履歴

: メール送信履歴一覧画面が表示されます。→ P173

お知らせ

- ・ 着信履歴は、待受画面で ◎ を押しても表示されます。
- リダイヤルは、待受画面で () を押しても表示されます。

音/画面/照明設定

首の設定	
着信音を変える	106
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する	
	107
着信やアラームを振動で知らせる … バイブレータ設定	108
呼出音を変えるメロディコール設定	109
キーを押したときに鳴る音を設定する 効果音選択	109
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	
通話品質アラーム	110
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	
メール鳴動設定	110
イヤホンだけから着信音を鳴らす … イヤホン切替設定	111
電話から鳴る音を消す マナーモード	111
マナーモードを変更するマナーモード設定	112
画面/照明の設定	
待受画面の表示を変える	113
着信時の画像を設定する	114
着信時に電話帳に設定した画像を表示する	
電話帳画像表示	115
着信時に電話帳に登録した名前を表示する	
サブ LCD 表示	115
電話番号入力画面の表示を設定する	
クイックダイヤル	115

起動時の画像を設定する ウェイクアップ設定	116
ディスプレイの照明を設定する ····· 照明設定	116
eco モードを設定する ······eco モード	117
画面の色の組み合わせを設定する … カラーテーマ設定	117
きせかえツールを利用する きせかえツール	117
メインメニューのデザインを変更する	
メニュー画面設定	119
時計の表示を設定する 日付/時刻表示設定	120
画面を英語や韓国語表示に切り替える	
····· Select language	121
文字サイズを設定する 文字サイズ設定	121

着信音選択

着信音を変える

音声電話やテレビ電話、メールなどの着信音を設定します。

お買い上げ時に登録されている着信音やメロディ以外にも、iモードのサイトやインターネットのホームページから取得したiモーションやメロディ、着うた®、着うたフル®を着信音に設定できます。

● ▶ 「各種設定」▶ 「音/バイブレータ」▶ 「着信音選択」▶ 次の操作を行う

[音声電話着信音]

音声電話の着信音を選択します。

ミュージック:「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル[®]から選択します。→ P276 「着うたフル[®]を着信音に設定する | の操作3 (P272)へ進

みます。

i モーション : 「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/iモーションから選択します。→P310

メロディ :「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P316

「テレビ雷話着信音]

テレビ電話の着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

「メール着信音]

i モードメールの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

「メッセージ R 着信音]

メッセージRの着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[メッセージF着信音]

メッヤージFの着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[SMS 着信音]

SMS の着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

・ 待受 i アプリ設定時は、SMS の受信結果画面は表示されず、SMS 着信音およびバイブレータは動作しません。

2

☞ [完了]

お買い上げ時に登録されている着信音一覧

i モーション				
Alarm 01-04	Message 01-06	Ring_A Far-off Promise		
Ring_Balmy Climate	Ring_Canon	Ring_Carnaval		
Ring_Cute Weather	Ring_Evening Glory	Ring_Fairy Palaces		
Ring_Fever	Ring_Illusion	Ring_Jumping Jack		
Ring_MooDy Vinyl	Ring_Mr. Right	Ring_Single Tone 01-05		
Ring_Sweet Pie	Ring_Twilight	Ring_Whistling Wizard		
メロディ				
Alarm 05	Message 07-10	Power off 01-02		
Power on 01-02	Ring 01-07			

お知らせ

- 着信音に設定できるファイル形式は次のとおりです(設定が制限されているファイルや、映像または音声のみが含まれるファイルなど、ファイルによっては設定できない場合があります)。
 SMF. MFi. MP4 (Mobile MP4)
- ・ 映像が含まれる動画 / i モーションを着信音に設定(着モーション)すると、「着信画面設定」(P114) も同様に変更されます。
- 「メール着信音」「メッセージ R着信音」「「メッセージ F着信音」「SMS 着信音」に、映像が含まれる動画/iモーションを設定する場合は、 これらすべての項目が同じ動画/iモーションに設定されます。個 別には設定できません。
- 映像が含まれる動画/ i モーションが着信音に設定されている場合、着信音をミュージックやメロディ、映像が含まれない動画/ i モーションに変更すると自動的に着信画面はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 映像のみの動画/ i モーションは、着信音に設定できません。
- 着信音の優先順位は以下のとおりです。
 - ① マルチナンバーの着信音
 - ② 電話帳の着信音
 - ③ 電話帳のグループ設定の着信音
 - 4) 着信音選択

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音量 を設定する

■ ►「各種設定」ト「音/バイブレータ」ト「音量設定」

7 次の操作を行う

- ・ :選択されている項目の音量を調節します。音量を最小にすると、 (ミュート) が表示され、音が鳴らなくなります。音量を調節するたびに、変更した音量で調節した項目の音が鳴ります(「受話音量 | を除く)。
- 「音声/テレビ電話着信音」では「音声電話着信音」、「メール/メッセージ着信音」では、「メール着信音」、「電源 ON / OFF」では「電源 ON」で設定した着信音/効果音でそれぞれ再生されます。
 ※「アラーム/スケジュール音」では、お買い上げ時の音が鳴ります。

[音声/テレビ電話着信音] *

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

[メール/メッセージ着信音] **

メール/メッセージ R/F の着信音量を調節します。

[アラーム/スケジュール音] **

アラーム/スケジュール/ To Do リストのアラーム音を調節します。

[キー確認音]

ダイヤル音以外のキー操作の音量を調節します。

[端末開閉音]

FOMA 端末を開閉したときの音量を調節します。

[ダイヤル音]

ダイヤル音の音量を調節します。

「雷源 ON / OFF]

FOMA 端末の電源を ON または OFF にしたときの音量を調節します。

[ポップアップ表示音]

ポップアップ画面が表示されたときの音量を調節します。

[受話音量]

受話音量を調節します。音を消すことはできません。

- ※ 音量を最大にすると、 (ステップ) が表示され、次第 に音量を大きくすることができます。
- **[完了]**

お知らせ

受話音量は、通話中に () を押しても調節できます。→ P81

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話の着信時やメールの受信時、スケジュールアラームの起動時な どに、振動で知らせるように設定できます。

- 「各種設定」▶「音/バイブレータ」▶「バイ ブレータ設定し
- 設定する項目にカーソルを移動 ▶ [ON・OFF]

音声/テレビ電話 : 音声電話/テレビ電話着信時に振動させ

るかどうかを設定します。 メール/メッセージ着信: メール/メッセージ R/F 受信時に振動

させるかどうかを設定します。

アラーム/スケジュール: アラーム/スケジュール/ To Do リス

トのアラームで振動させるかどうかを設

定します。

: FOMA 端末の電源を ON または OFF に 電源 ON / OFF

したときに振動させるかどうかを設定し

ます。

- 「ON」を選択すると、バイブレータの振動を確認できます。
- 〔完了〕

メロディコール設定

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「プルル…」という呼出音の代わりに メロディを流すことができるサービスです。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。
- メロディコールの詳細については『ご利用ガイドブック(ネットワー クサービス編)」をご覧ください。

► 「各種設定」 「発着信/通話機能」 「着信機能」 ▶「メロディコール設定」 「はい」

サイトへ接続するかどうかの確認画面で「はい」を選択すると、 i モードサイトに接続されます。

設定サイトはパケット通信料無料ですが、IP サイト、i モードメ ニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信 料がかかります。

効果音選択

キーを押したときに鳴る音を設定する

キーを押したときなど、各種操作を行ったときの効果音を設定しま す。

► 「各種設定 | ▶ 「音/バイブレータ | ▶ 「効果 音選択

次の操作を行う

[キー確認音] **

ダイヤル音以外のキーを押したときの効果音を選択します。

「端末開閉音」*

FOMA 端末を開閉したときの効果音を選択します。

「ダイヤル音」*

待受画面や電話番号入力画面(P62)でダイヤルキー、「*」、「#」を押し たときの効果音を選択します。「日本語」「英語」「韓国語」に設定すると、 ダイヤルキーで入力した数字を読み上げます。

「雷源 ON1

電源を ON にしたときの効果音を選択します。

ミュージック:「データ BOX | の「ミュージック | 内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P276

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P272)

へ進みます。

: 「データ BOX | の「メロディ | 内に保存されているメロ メロディ

ディから選択します。→ P316

[電源 OFF]

電源を OFF にしたときの効果音を選択します。

・ 設定項目は「電源 ON」と同じです。

[バッテリー警告音]

電池残量が少なくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。

※ 設定項目の選択画面で 📵 [再生] を押すと、効果音を選択するたびに 音を鳴らして確認できます。音が鳴らないようにするには、📵 [ミュート設定] を押します。ただし、「音量設定」で「ミュート」に設定して いる場合は、効果音を確認できません。

3 ๋ [完了]

通話品質アラーム

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

通話状態が悪くなり途中で通話が切れそうな場合、直前にアラーム を鳴らしてお知らせします。

- 急に通話状態が悪くなると、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう ことがあります。
- ▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」▶「通話品質アラーム」▶「アラームなし」/「アラーム低音」/「アラーム高音」

メール鳴動設定

メールの着信音を鳴らす時間を設定する

メール受信時の着信音の鳴動回数や鳴動時間を設定します。

○ ► 「各種設定」 ► 「音/バイブレータ」 ► 「メール鳴動設定」 ► 次の操作を行う

[鳴動設定]

OFF : 着信音が鳴らないようにします。

1回のみ : ミュージックやメロディなど設定した着信音の長さに応じて

最大約30秒まで、着信音を1回鳴らします。

時間設定 : 着信音の鳴動時間を設定します。

▶️
②▶● [選択] ▶ 鳴動時間を入力

2 🖭 [完了]

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク (別売) などを接続しているとき、着信音やアラームなどをイヤホンからだけ鳴るように設定できます。

- ► 「各種設定」 ► 「音/バイブレータ」 ► 「イヤホン切替設定」
- **2** [選択] ▶ 「イヤホンのみ」 / 「イヤホン+スピーカー」
- 3 ፻ [完了]

お知らせ

- マナーモード設定中は、イヤホンからのみ着信音などが鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンを接続していないときは、スピーカーから音が鳴ります。
- 本設定に関わらず、カメラのシャッター音や撮影開始音/終了音は、スピーカーから鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

FOMA 端末から聞こえる音を鳴らさないようにして、周囲の迷惑にならないようにします。

(1 秒以上)

マナーモードを解除するには

待受画面を表示中に # (1 秒以上) を押します。

- マナーモードには、「マナーモード」「オリジナルマナーモード」の 2種類のモードがあります。→P112
- マナーモードが設定されると、画面上部に曾(マナーモード設定 中はピンク、オリジナルマナーモード設定中は青)が表示されます。
- マナーモードを設定中にメロディや動画/iモーションなどを再生しようとすると、再生の確認画面が表示されます。
- マナーモードを設定中でも、カメラのシャッター音や撮影開始音 /終了音は鳴ります。

マナーモード設定

マナーモードを変更する

マナーモードの動作を「マナーモード」「オリジナルマナーモード」から選択します。

● ト「各種設定」ト「音/バイブレータ」ト「マナー モード設定」ト「マナーモード」/「オリジナルマナー モード」

オリジナルマナーモードの設定内容を変更する

オリジナルマナーモードではマナーモード設定時の設定内容を変更できます。

► 「各種設定」 ► 「音/バイブレータ」 ► 「マナーモード設定」 ► 「オリジナルマナーモード」にカーソルを移動 ► [編集]

7 次の操作を行う

・ ②:選択されている項目の振動パターンや音量を設定します。音量を最小にすると、 ③ (ミュート) が表示され、音が鳴らなくなります。音量を調節するたびに、変更した音量で調節した項目の音が鳴ります。

[バイブレータ]

● [ON·OFF] で設定します。

ON : 音声やテレビ電話着信、メールやメッセージの受信などの着信を 振動で知らせます。

OFF: 振動しません。

[電話着信音量] **

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

「メール着信音量] *

メール/メッセージ R/F の着信音量を調節します。

[アラーム音量] *

アラーム/スケジュール/ To Do リストのアラーム音を調節します。

[効果音]

効果音やポップアップが表示されたときの音量を調節します。

[バッテリー警告音]

電池残量が少なくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定します。

※ 音量を最大にすると、 (ステップ) が表示され、次第に音量を大きくすることができます。

3 💀 [完了]

待受画面設定

待受画面の表示を変える

待受画面に表示する内容(壁紙、時計、カレンダー、スケジュールなど)を設定します。

- ・「デュアルクロック」を設定すると、待受画面に日本ともう 1 つの国 (または地域、都市)の日付と時刻を同時に表示することができます。
- 「各種設定」 「表示」 「待受画面設定」



待受画面設定画面

⑦ 次の操作を行う

「表示]:選択された内容のプレビュー画面が表示されます。
 または「0500」で待受画面設定画面へ戻ります。

「壁紙】

壁紙を設定します。

型紙を設定します。 画像 :「

:「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている 画像から選択します。→ P298

マイピクチャから作成したスライドショーは、本操作では選択できません。スライドショー一覧画面(P307)から待受画面設定を行ってください。

i モーション:「データ BOX」の「i モーション」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→ P310

i アプリ : FOMA 端末に保存されている待受 i アプリから選択します。→ P291

[画面表示]

待受画面の時計やカレンダーなどの表示を設定します。

なし : 時計やカレンダーなどを表示しません。

アナログ時計 : 「ホワイト」「ブラック」「ホワイト(小)」「ブラック(小)」

から選択します。

デジタル時計 : 「小」「標準」「デュアルクロック」から選択します。 **カレンダー** : 「カレンダー」「カレンダー+スケジュール」から選択

します。

[雷池アイコン]

電池アイコンを選択します。

[電波アイコン]

電波アイコンを選択します。

3 № [完了]

「デュアルクロック」を設定する

「デジタル時計」で「デュアルクロック」を選択すると、待受画面に日本ともう1つの国(または地域、都市)の日付と時刻を表示します。デュアルクロックの下側に表示される時計の国や地域、および都市を選択します。

- ▶ ② で目的の地域に移動 ▶ ④ [拡大] ▶ ② で目的の都市に移動 ▶ ④ [設定] ▶ [記 [完了]
- 🔟 [検索] を押すと、都市名のリストを表示して選択できます。ダイヤルキーで都市名を入力して検索することもできます。
- 「メニュー」を押すと、都市検索を行ったりサマータイムの ON・OFFを設定したりできます。

お知らせ

- データによっては待受画面に設定できない場合があります。
- ・ 待受画面に設定した動画/ i モーションや Flash 画像は、 った を 押すと再生/停止できます。
- ・ 待受画面に設定した動画/ i モーションから Web To 機能は利用できません。
- ・ 待受画面を表示すると、時計などの Flash 画像や GIF アニメーションは、一定時間再生した後に停止します。
- ・「電池アイコン」「電波アイコン」で「きせかえ設定に従う」以外に変更したあとは、「きせかえツール」(P117)で一括設定することで「きせかえ設定に従う」に戻ります。

<「アナログ時計」「デジタル時計」設定時>

- 「自動時刻時差補正」(P58)や「タイムゾーン設定」(P58)でタイムゾーンが日本と異なる時間帯(GMT+9以外)に設定された場合は、自動的に「デュアルクロック」に変更されます。
- ・ 設定後、待受画面で ●▶ ② で時計表示にカーソルを移動 ▶ を押すと、次の画面を表示できます。
 - 「デュアルクロック」

ホームの時計 (上側) を選択すると日付/時刻設定画面 (P58)、 サブ時計 (下側) を選択すると待受画面設定画面を表示できます。

- その他の時計 アラーム一覧画面 (P345) を表示できます (日付を選択した 場合は、スケジュールのカレンダー画面 (P349) を表示でき ます)。

<「カレンダー」設定時>

設定後、待受画面で ●▶☆ でカレンダー表示にカーソルを移動▶● を押すと、スケジュールのカレンダー画面(P349)を表示できます。

<「カレンダー+スケジュール」設定時>

・設定後、待受画面で ⑥▶⑥ でスケジュール表示にカーソルを移動 ▶⑥ を押すと、スケジュール一覧画面(P349)を表示できます。

着信画面設定

着信時の画像を設定する

電話の着信時などに表示される画像を設定します。

▽▶「各種設定」▶「表示」▶「着信画面設定」

7 次の操作を行う

で [表示]:選択された画像のプレビュー画面が表示され、
 または 「CHOOLA」で設定画面に戻ります。

[音声着信]

音声着信時に表示する画像を設定します。

画像 :「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている

画像から選択します。→ P298

iモーション:「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/iモーションから選択します。→P310

「テレビ電話着信]

テレビ電話着信時に表示する画像を設定します。

・ 設定項目は「音声着信」と同じです。

[メール送信]

メール送信時に表示する画像を、「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→ P298

[メール受信]

メール/メッセージ R/F 受信時に表示する画像を、「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。 \rightarrow P298

[メール受信完了]

メール/メッセージ R/F 受信完了時に表示する画像を設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[i モード問い合わせ]

i モード問い合わせ完了時に表示する画像を、「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→ P298

3 ፻ [完了]

お知らせ

- ・ 音声のみ、または映像のみの動画/ i モーションは着信画面に設定できません。
- 音声が含まれる動画/iモーションを着信画面に設定すると、「着信音選択」(P106)も同様に変更されます。
- 音声が含まれる動画/iモーションが着信画像に設定されている場合、着信画像を静止画や音声が含まれない動画/iモーションに変更すると自動的に着信音はお買い上げ時の状態に戻ります。

電話帳画像表示

着信時に電話帳に設定した画像を表示 する

電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合に、電話帳に設定されている画像を表示します。

● ►「各種設定」►「発着信/通話機能」►「着信機能」► 「電話帳画像表示」にカーソルを移動 ► ● [ON・OFF]

お知らせ

- 電話がかかってきたときの画像表示の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 電話帳の設定画像
 - ② 電話帳のグループ設定の画像
 - ③ 着信画面設定の設定画像

サブ LCD 表示

着信時に電話帳に登録した名前を表示 する

電話帳に登録されている相手から音声電話/テレビ電話がかかって きたとき、電話帳に登録されている名前を背面ディスプレイに表示 します。

- 】 「各種設定」▶「表示」▶「サブ LCD 表示」
- 7 [選択] ▶ 「アイコン表示」 / 「テキスト表示」
- 🧣 🕶 [完了]

お知らせ

- 発信者番号が非通知になっている場合、またはオールロック設定中は、電話帳の登録名は表示されません。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきても、登録されている名前は表示されません。

クイックダイヤル

電話番号入力画面の表示を設定する

待受画面で 1 桁の数字を入力したときに、該当するメモリ番号の電話帳を検索して表示するかどうかを設定します。

● ▶ 「各種設定」▶ 「表示」▶ 「クイックダイヤル」にカーソルを移動 ▶ ● [ON・OFF]

ウェイクアップ設定

起動時の画像を設定する

起動時に表示される画像を設定します。

- - [表示]:選択された画像のプレビュー画面が表示され、
 または [cuted] で設定画面に戻ります。
- **7** [選択] ▶ 画像を選択
 - 他のフォルダを選択する場合は、[CLEOA] を押してから選択してください。
- 3 🕶 [完了]

お知らせ

Flash 画像はウェイクアップ画面に設定できません。

照明設定

ディスプレイの照明を設定する

ディスプレイの照明時間や明るさを設定します。

● ▶ 「各種設定」▶ 「表示」▶ 「照明設定」▶ 次の 操作を行う

[照明時間]

ディスプレイの照明時間を 10 秒~ 10 分の間、または時間無制限点灯から設定します。

最後の操作から設定した時間が経過すると「照明明るさ」の「40%」の状態になり、さらに約5秒経過すると完全に消灯します(「45秒」以下に設定した場合、iチャネルのテロップ表示中は、最後の操作から約1分経過するまでは完全に消灯しません)。

[照明明るさ]

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

[充電器接続時]

充電器接続時の照明を設定します。

端末設定に従う:「照明時間」「照明明るさ」の設定に従います。

常時点灯 : 常時点灯します。

2 💀 [完了]

お知らせ

・ 音声電話中は「照明時間」の設定に関わらず約5秒後に消灯します (「照明時間」を「時間無制限点灯」に設定している場合を除く)。

eco モード

eco モードを設定する

ディスプレイの照明の明るさを最小レベルに設定し、最後の操作から約10秒経過すると消灯するように設定します。

お知らせ

特受画面で 5 を 1 秒以上押しても、eco モードを設定/解除できます。

カラーテーマ設定

画面の色の組み合わせを設定する

画面の配色を設定します。

- ? 設定したいカラーを選択
 - カラーテーマは、「ホワイト」「イエロー」「ブルー」「レッド」「ブラック」から選択できます。
 - ・ [表示]: プレビュー画面が表示され、 または ^{□ 1 2 3} で設定 画面に戻ります。

きせかえツール

きせかえツールを利用する

「きせかえツール」を利用すると、着信音や待受画面、アイコンメニューなどをまとめて設定できます。

- きせかえツールのダウンロードについて→ P203
- きせかえツールによって設定できる項目は異なります。
 - 待受画面設定

- 電池アイコン
- カスタムメニュー
- カラーテーマ

- 音声着信(画像)

- 音声電話着信音
- テレビ電話着信(画像)
- テレビ電話着信音
- メール送信 (画像)
- メール着信音
- メール受信(画像)
- メッセージR着信音
- メール受信完了(画像)
- メッセージF着信音SMS 差信音
- i モード問い合わせ(画像)
- SMS 着信音
- アンテナアイコン アラーム音
- 本 FOMA 端末は、きせかえツールに対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(項目番号)が適用されないものがあります。
- お買い上げ時に登録されているきせかえツールは、メニューなどの日本語・英語・韓国語表示に対応しています(「Direct menu」を除く)。 サイトからダウンロードしたきせかえツールでは、英語や韓国語に対応していない場合があります。

- **2** 「i モード」/「プリインストール」にカーソルを移動 ▶ ④ [開く]

i モード: サイトからダウンロードした「きせ かえツール」から選択します。

プリインストール

- : お買い上げ時に登録されている「きせかえツール」から選択します。
- 「iモードで探す」を選択すると、iモード サイトに接続し、きせかえツールを探すこと ができます。



きせかえツール 一覧画面

3 きせかえツールにカーソルを移動 ▶ [im] [一括設定] ▶ 「はい」

⑥ [表示]:選択したきせかえツールの内容を各項目ごとに確認できます。

設定をリセットするには

きせかえツール一覧画面で ── [メニュー] ▶ 「画面/音設定の初期化」 ▶ 端末暗証番号を入力します。

カスタムメニューのみをリセットするには

待受画面で 🍑 ► 🤛 [メニュー] ▶ 「メニュー画面リセット」 ▶ 端末暗 証番号を入力 ▶ 「はい」を選択します。

- ・ お買い上げ時は、「SimpleO2」に登録されています。
- ・「プリインストール」から「SimpleO1」、「SimpleO2」を選択 した場合、基本的な機能だけに限定した「シンプルメニュー」 が表示されます。シンプルメニューでは、電話帳やメールなど の文字も大きく表示されます。お買い上げ時のシンプルメニュー では、メニュー項目や文字サイズの変更はできません。
- シンプルメニューで表示されない機能を利用したい場合は、
 「基本」を選択してください。一時的に通常のメインメニューが表示されます。

きせかえツール一覧画面のサブメニュー

[ファイル]

表示 : 選択中のきせかえツールの内容を各項目ごとに確認でき

ます。

名称変更 : 選択中のきせかえツールの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のきせかえツールの表示名をきせかえツールに設

定されている初期タイトルに戻します。設定がない場合

は、「タイトルなし」となります。

情報表示 : 選択中のきせかえツールのファイル名やサイズなどの情

報を表示します。

[一括設定]

選択中のきせかえツールの内容に一括設定します。

[画面/音設定の初期化]

お買い上げ時のきせかえツールの内容にリセットします。

※ 上記以外のサブメニューは、「静止画ファイル一覧画面のサブメニュー」 (P330)と同じです。ただし、「送信」「設定」「お預かりセンターに保存」 は表示されません。

メニュー画面設定

メインメニューのデザインを変更する

メインメニューには次の2種類があり、切り替えて使用することができます。

- カスタムメニュー:メニュー項目を変更できます。
- 基本メニュー:メニュー項目は変更できませんが、アイコンや背景画像を変更できます。

カスタムメニューのメニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、カスタムメニューのメニュー項目を変 更することができます。

よく利用する機能などに変更しておくと、少ない操作手順で機能を 呼び出せて便利です。

- お買い上げ時のカスタムメニューでは、メニュー項目を変更できません。
- 変更する機能にカーソルを移動 ▶[メニュー] ▶「メニュー入れ替え設定」▶機能を選択 ▶「はい」

カスタムメニューを元の状態に戻すには

メニューの操作履歴を消去するには

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります。次の操作を行うと、メニューの操作履歴を消去することができます。

[メニュー] ▶ 「メニュー操作履歴のリセット」 ▶ 「はい」

基本メニューのアイコンや背景画像を変更する

- [基本] [基本]
- **2** 変更するアイコンにカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶ 「アイコン設定 | ▶ 新しいアイコンを選択
 - 他のフォルダを選択する場合は、 [cd. ed.] を押してから選択してください。
 - 背景画像を変更する場合
 - 「メニュー」 ▶ 「背景設定」 ▶ 画像を選択します。

お知らせ

 使用できるアイコンは、画素数が54×60ドット以下のJPEG 形式またはGIF形式の画像です。それより大きい画像は、自動的 にサイズが縮小されます。アニメーションGIF形式の画像の場合 は、1コマ目の画像のみ表示されます。

優先的に表示するメニューを設定する

待受画面で ₩ を押したとき、最初に表示されるメニューを設定します。

Implies the proof of the proof of

メニューを一時的に切り替えるには

メニュー表示中に〈『『基本』/『『カスタム』を押して切り替えます。

日付/時刻表示設定

時計の表示を設定する

日付や時刻の表示形式を設定できます。

- スケジュールや電話、メールの履歴画面などの日付や時刻の表示形式を設定できます。
- 「各種設定」▶「日付/時刻」▶「日付/時刻表示設定」▶次の操作を行う

[日付表示形式]

日付の表示形式を設定します。

[時刻表示形式]

時刻の表示形式を設定します。

2 💀 [完了]

お知らせ

YYYY は年、MM は月、DD は日付を表しています。

Select language

画面を英語や韓国語表示に切り替える

FOMA 端末の表示言語を日本語、英語または韓国語に切り替えることができます。

お知らせ

- 英語や韓国語表示に切り替えている場合は、「Select language」は「マルチリンガル」と表示されます。
- 本設定内容は FOMA 端末と挿入されている FOMA カードに記憶されます。別の FOMA カードを挿入した場合は、挿入した FOMA カードの設定が優先されます。また、韓国語に設定した FOMA カードを韓国語非対応の FOMA 端末に挿入した場合は、日本語または英語になります。

文字サイズ設定

文字サイズを設定する

電話帳やメール、 i モード、文字入力表示画面の文字サイズを設定できます。

▶「各種設定」▶「表示」▶「文字サイズ設定」▶次の操作を行う

[一括設定]

電話帳やメール、 i モード、文字入力表示画面の文字サイズを一括に設定します。

[iモード]

i モード接続時のサイト、画面メモの文字サイズを設定します。

[メール表示]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

[電話帳]

電話帳一覧表示画面の文字サイズを設定します。

[文字入力]

文字入力画面の文字サイズを設定します。

7 文字サイズを選択



あんしん設定

啃訨番亏	
FOMA 端末で利用する暗証番号	124
端末暗証番号を変更する 端末暗証番号変更	126
PIN コードを設定する PIN コード	126
PIN ロックを解除する	127
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする オールロック	127
発信や着信ができないようにする	129
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
プライバシーモード設定	130
発着信や送受信を制限する	
リダイヤルや着信履歴の表示を設定する	
履歴表示設定	131
シークレット設定されている情報を表示する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
指定した電話番号からの電話を受けない	132
すべての着信を拒否する····································	134
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定す	る
	135
電話帳未登録の相手の着信音を無音にする	
······ 呼出動作開始時間設定	136
電話帳未登録の相手からの電話を受けない	
メモリ登録外着信拒否	137

ケータイデータお預かりサービスを利用する	
ケータイデータお預かりサービス	137
各種機能の設定を初期状態に戻す 設定リセット	139
登録データを一括して削除する メモリ削除	139
各種機能の設定を初期状態に戻して登録データを削除する	
データー括削除	140
その他の「あんしん設定」	
その他の「あんしん設定」	140

FOMA 端末で利用する暗証番号

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA 端末を活用してください。

入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- ・ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や 部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお 避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘 れにならないようお気を付けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一 暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当 社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA 端末、FOMA カードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PIN ロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする 契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以 外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる 書類(運転会許証など)と FOMA カードをドコモショップ窓口まで ご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」まで ご相談ください。

端末暗証番号

お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。→P126 端末暗証番号入力画面が表示された場合は、4 ~8桁の端末暗証番号を入力し、● [OK] を 押します。



端末暗証番号 入力画面

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や、各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワー ク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、 「i Menu」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」 ▶「ネットワーク暗証番号変更」から変更できます。

「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご覧ください。

iモードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モードの有料 サービスのお申し込み/解約などを行う際には 4 桁の「 i モードパスワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が 独自にパスワードを設定していることがあります)。

iモードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 i モードから変更される場合は、「i Menu」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」▶「i モードパスワード変更」から変更できます。

FOMA カードには、PIN1 コード、PIN2 コードという 2 つの暗証 番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」 に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 →P126

PIN1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMA カードを FOMA 端末に差し込むたびに、または FOMA 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する $4\sim8$ 桁の番号(コード)です。PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2 コードは、積算通話料金のリセットなどに使用する $4\sim8$ 桁の番号です。

PIN1 コード/ PIN2 コード入力画面が表示 された場合は、4~8 桁の PIN1 コード/ PIN2 コードを入力し、● [OK] を押します。

- 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。
- 3回連続して誤った PIN1 コード/ PIN2 コードを入力した場合は、PIN1 コード/ PIN2 コードがロックされて使えなくなります(入力可能な残りの回数は画面に表示されます)。
 正しい PIN1 コード/ PIN2 コードを入力すると、入力可能な残りの回数が3回に戻ります。


PIN1コード 入力
PIN1コード を
入力してください
あと3回

PIN コード 入力画面 (例:PIN1 コードの場合)

PIN ロック解除コード

PIN ロック解除コードは、PIN1 コード、PIN2 コードがロックされた状態を解除するための 8 桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

PIN ロック解除コードの入力を 10 回連続で失敗すると、FOMA カードがロックされます。

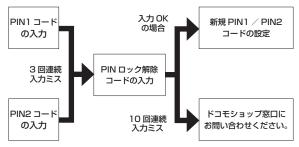

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号を変更できます。

- ▶ 「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「端末暗証番号変更」
- **2** 現在の端末暗証番号を入力 端末暗証番号変更画面が表示されます。
- **3 新しい端末暗証番号を入力** 新しい端末暗証番号の再入力画面が表示されます。
- ▲ 操作3で入力した端末暗証番号を再入力

PIN コード

PIN コードを設定する

PIN1 コードリクエスト

電源を入れたときに PIN1 コードを入力させる

FOMA 端末の電源を入れたときに、PIN1 コード入力画面を表示させ、PIN1 コードを入力しなければ使用できないように設定します。

► 「各種設定」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「PIN コード」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「PIN1 コードリクエスト」 ▶ 「ON」 / 「OFF」 ▶ PIN1 コードを入力

お知らせ

• 「PIN1 コードリクエスト」の設定は、FOMA カードに保存されます。

PIN1 / PIN2 コード変更

PIN1 コード/ PIN2 コードを変更する

- PIN1 コードを変更する場合は、あらかじめ「PIN1 コードリクエスト」 を「ON」に設定してください。
- ■

 「各種設定」

 「ロック/セキュリティ」

 「PIN

 コード」

 端末暗証番号を入力
- **2** 「PIN1 コード変更」/「PIN2 コード変更」▶ 現在 の PIN1 コード/ PIN2 コードを入力

新規 PIN1 コード/ PIN2 コード入力画面が表示されます。

3 新しい PIN1 コード∕ PIN2 コード (4~8桁) を 入力

新規 PIN 1 コード/ PIN2 コード再入力画面が表示されます。

4 操作3で入力した PIN1 コード/ PIN2 コードを再入力

お知らせ

PIN1 / PIN2 コードは、FOMA カードに保存されます。

PIN ロックを解除する

PIN1 コード/PIN2 コードの入力を3回連続で間違えてPINロック解除コード入力画面が表示された場合は、PINロック解除コードを入力してロックを解除します。

- PIN コードのロックを解除した場合は、新しい PIN 1 コード/ PIN 2 コードを設定する必要があります。
- PIN ロック解除コード入力画面 ▶PIN ロック解除 コード(8桁)を入力

新規 PIN1 コード/ PIN2 コード入力画面が表示されます。

2 新しい PIN1 コード∕ PIN2 コード (4~8桁) を 入力

新規 PIN1 コード/ PIN2 コード再入力画面が表示されます。

3 操作2で入力した PIN1 コード/ PIN2 コードを再入力

オールロック

他の人が使用できないようにする

FOMA 端末をロックし、使用できないようにします。

- ・ オールロック設定中は、電源 ON / OFF、緊急通報、音声電話/テレビ電話着信、オールロック解除以外の操作はできません。
- ► 「各種設定」 ► 「ロック/セキュリティ」 ► 「ロック」 ト「オールロック」 ト端末暗証番号を入力 ► 「はい」

オールロック設定中に緊急通報 (110番、119番、118番) するには

オールロック設定中でも緊急通報(110番、119番、118番)ができます。

▶ [緊急呼] ▶ 緊急通報の番号を選択 ▶ ● [OK]

オールロックを解除するには

▶── [ロック解除] /いずれかのダイヤルキーを押す ▶ 端末暗証番号を入力

端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

- オールロックが設定されると、待受画面に ALL が表示されます。
- ・ 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている 名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- 「メモリ登録外着信拒否」を「ON」に設定中にオールロックを設定すると、電話帳に登録されている相手からの着信も拒否します。
- オールロック設定中は、「電話帳指定着信許可/拒否」の設定に関わらず着信します。
- オールロック設定中は、メールやメッセージ R/F を受信しても受信結果画面やアイコンは表示されません。
- オールロック設定中は、 i チャネルのテロップは表示されません。

おまかせロック

おまかせロックを利用する

FOMA 端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データにロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーを守ります。また、お申込み時に圏外などでおまかせロックがかからなくても、1年以内に通信が可能になった場合、自動的にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・電話番号変更・紛失時などで新しい FOMA カードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いた だけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとな ります(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し 込まれた場合は無料になります)。

おまかせロックの設定/解除

24時間 (年中無休) ※ 一部の IP 電話からは接続できない場合があります。

- ・ パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除ができます。
- ※ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック (基本編)』をご覧ください。

おまかせロックを設定すると「おまかせロック中です」と表示されます。

- おまかせロック設定中は、音声/テレビ電話の着信に対する応答と電源 ON / OFF の操作を除いて、すべてのキー操作がロックされ、各機能を使用することができなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている名前、 画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- おまかせロック設定中に受信したメールは、iモードセンターに保存されます。

- 電源 ON / OFF は可能ですが、電源 OFF を行ってもロックは解除されません。
- FOMA カードや microSD カードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

- 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。ただし、オールロックまたは公共モード(ドライブモード)を設定中におまかせロックを設定した場合、音声/テレビ電話の着信もできなくなります。
- 「メモリ登録外着信拒否」を「ON」に設定中におまかせロックを 設定すると、電話帳に登録されている相手からの着信も拒否します。
- おまかせロック設定中は、「電話帳指定着信許可/拒否」の設定に 関わらず着信します。
- FOMA 端末の圏外・電源 OFF 時・海外での使用時はロックおよびロック解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックおよび解除ができない場合があります。
- ・ デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、mova サービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方と FOMA 端末を使用している方が異なる場合でも、 ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電 話番号の FOMA カードを FOMA 端末に挿入している場合のみ行 うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総 合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

発信や着信ができないようにする

発着信/メールロック設定

機能を選んで発信や着信などができないようにする

ダイヤルキー操作による電話発信やアドレス入力、電話着信やメール表示などができないようにします。

▶「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」 ▶ 「発着信/メールロック設定」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作を行う

[発着信/メールロック設定]

発着信/メールロック設定を有効にするかどうかを設定します。

[ダイヤル発信制限] **

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルキー入力による発信
- メール受信履歴やメール送信履歴、メール最新履歴からの発信
- 着信履歴やリダイヤル、通話最新履歴からの発信(電話帳に登録されている場合や110番、119番、118番の緊急通報は発信可能)
- 電話帳の登録、編集、削除(赤外線通信による送受信、microSDカードとのコピー/移動、FOMAカードとのコピー含む)

[メール送信制限] **

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルキーによるメールの宛先入力
- メール送信履歴、メール最新履歴の表示
- 着信履歴やリダイヤル、通話最新履歴、メール受信履歴からのメール 送信(電話帳に登録されている場合は送信可能)
- ・ パソコンなどとの接続によるデータ通信
- ・電話帳の登録、編集、削除(赤外線通信による送受信、microSD カードとのコピー/移動、FOMA カードとのコピー含む)

[ダイヤル着信制限] *

電話の着信をできないようにします。設定中は不在着信を示すアイコン が表示されず、着信履歴も表示できなくなります。

電話をかけてきた相手には「プー・・・」という話中音が流れます。

[メール受信表示制限] **

送受信したメール/メッセージ R/F を表示できないようにします。設定中はメールの受信を示すアイコンは表示されず、FOMA 端末内のメールやメール受信履歴、メール最新履歴も表示できなくなります。

※「発着信/メールロック設定」を「ON」にすると設定できます。

2 🖭 [完了]

セルフモード

すべての発信や着信ができないようにする

電話の発着信、 i モードの利用やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能を使えないようにします。また、赤外線通信によるデータ送受信も利用できません。

▼ ▶ 「各種設定」 ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「セルフモード」 ▶ 「はい」 / 「いいえ」

お知らせ

- セルフモードが設定されると、待受画面に**なが**が表示されます。
- セルフモード設定中に緊急通報 (110番、119番、118番) を 行うと、セルフモードは解除されます。
- セルフモード設定中に電話がかかってきた場合、相手には電波が 届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。
- セルフモード設定中でも留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
- セルフモード設定中に送られてきたメールやメッセージ R/F は、 i モードセンターで、SMS は SMS センターでお預かりします。 受信する場合は、セルフモードを解除してから i モード問い合わ せ/ SMS 問い合わせをしてください。
- セルフモード設定中に電話がかかってきた場合、セルフモード解除後に待受画面に不在着信アイコンは表示されません。

プライバシーモード設定

電話帳やスケジュールなどを表示でき ないようにする

指定した機能をロックし、端末暗証番号を入力しないと利用できないようにしたり、利用を制限したりできます。

▶「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶「プライバシーモード設定」▶端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

[プライバシーモード設定]

プライバシーモード設定を有効にするかどうかを設定します。

[電話帳] **

端末暗証番号を入力しないと、電話帳が使用できなくなります。

- リダイヤルや履歴には電話帳の登録名が表示されず、相手から通知された電話番号やアドレスが表示されます。
- 赤外線通信などを利用した電話帳の受信ができなくなります。

「データ BOX1 *

端末暗証番号を入力しないと、データ BOX のデータが使用できなくなります。

赤外線通信などを利用した画像やメロディなどデータ BOX に保存されるデータの受信ができなくなります。

[伝言メモ] **

端末暗証番号を入力しないと、伝言メモが使用できなくなります。

• 伝言メモが録音されても待受画面に は表示されません。

[スケジュール] *

端末暗証番号を入力しないと、スケジュール機能が使用できなくなります。

- スケジュールに設定されたアラームは、通知されなくなります。
- 赤外線通信などを利用したスケジュールの受信ができなくなります。

[i ±- K] *

端末暗証番号を入力しないと、iモード機能が使用できなくなります。

- Web To など i モードメニュー画面以外からの i モード接続ができなくなります。
- i チャネルのテロップは表示されなくなります。
- スキャン機能のパターンデータ更新や自動更新設定ができなくなります。
- 赤外線通信などを利用した Bookmark の受信ができなくなります。
- i アプリからの通信は行えます。
- i アプリのメニューから i アプリのバージョンアップは行えます。

[iアプリ] *

端末暗証番号を入力しないと、iアプリが使用できなくなります。

- 赤外線通信などを利用したiアプリのデータなどが受信できなくなります。
- i アプリを待受画面に設定している場合は、待受画面に表示されなくなります。

※「プライバシーモード設定」を「ON」にすると設定できます。

7 🖭 [完了]

お知らせ

- プライバシーモード設定を「ON」にした場合に、待受画面に表示 されるアイコンについて→P39
- 次の場合に端末暗証番号を入力して機能を呼び出すことができます。
 - メインメニューなどから機能を呼び出す場合
 - 待受画面表示時に機能呼び出しに割り当てられているキーを押した場合
 - 新規タスク画面(P342) やタスク一覧画面(P343) から機能を呼び出す場合

履歴表示設定

リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

リダイヤル、着信履歴、メール送信履歴、メール受信履歴を表示しないように設定できます。

- ▶「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「履 歴表示設定」▶端末暗証番号を入力
- ⑦ 設定する項目にカーソルを移動 ▶ ⑥ [ON・OFF]

リダイヤル : リダイヤルを表示させるかどうかを設定します。 **着信履歴** : 着信履歴を表示させるかどうかを設定します。

送信メール履歴 : メール送信履歴を表示させるかどうかを設定します。

受信メール履歴

: メール受信履歴を表示させるかどうかを設定します。

お知らせ

・「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、伝言メモ一覧は表示されません。

シークレットモード

シークレット設定されている情報を表示する

電話帳とスケジュールのシークレットデータを表示するかどうかを 設定できます。

● ► 「各種設定」 ► 「ロック/セキュリティ」 ► 「シークレットモード」 ► 端末暗証番号を入力 ► シークレットモードの設定方法を選択

OFF : シークレットデータ以外の一般データのみ表示されます。

ON : シークレットデータと一般データをすべて表示します。

シークレット専用モード

: シークレットデータのみ表示します。

お知らせ

シークレットモードを「ON」または「シークレット専用モード」に設定した場合に、待受画面に表示されるアイコンについて→P39

指定した電話番号からの電話を受けない

- 以下の機能は、相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合の み有効です。
- 番号通知お願いサービス (P388) および非通知着信 (P135) を同時に 設定することをおすすめします。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。

リスト指定着信拒否

リストに登録した相手からの電話を受けない

リストに登録した特定の相手からの電話を拒否するように設定でき ます。

着信拒否する電話番号を登録する

着信拒否する電話番号を20件まで登録、編集します。

▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「着信許可/拒否」▶端末暗証暗号を入力▶「着信拒否リスト編集



着信拒否リスト 画面

2 空いているリスト番号を選択 ▶ 拒否する電話番号を 入力 ▶ 「ミュート」 / 「非接続」

ミュート : 着信音を消音して着信します。 **非接続** : 着信動作を行いません。

• 🙀 「検索]: 電話帳から着信拒否する電話番号を呼び出します。

登録した電話番号を編集するには

着信拒否リスト画面で編集する電話番号を選択▶「編集」を選択します。

登録した電話番号を削除するには

着信拒否リスト画面で削除する電話番号を選択 ▶「1 件削除」を選択 します。

リスト指定着信拒否を設定する

- 「今」 「各種設定」 ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「着信機能」▶ 「着信許可/拒否」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「着信許可/拒否設定」 ▶ 「リスト指定着信拒否」
 - 解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」を選択します。

お知らせ

- ・リスト指定着信拒否の設定中に、「非接続」に登録されている相手から着信した場合は、着信は通知されず、待受画面によりが表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 電話帳で「着信許可」に登録されている電話番号(P133)は、着信拒否リストに登録できません。

電話帳指定着信許可/拒否

電話帳に登録した電話番号ごとに着信を許可/ 拒否する

FOMA 端末電話帳に登録されている電話番号ごとに着信許可/拒否を設定します。

• FOMA カード電話帳には設定できません。

電話番号ごとに着信許可/拒否を設定する

- 着信許可/拒否はそれぞれ 20 件まで登録できます。
- 待受画面 ▶ ♀ 電話帳を選択

電話帳詳細画面が表示されます。

- 2 電話番号にカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶ 「電話帳指定着信許可/拒否」
- 3 端末暗証番号を入力▶「設定なし」/「着信拒否」/「着信許可」

設定なし : 設定を解除します。

着信拒否 : 選択した電話番号からの着信を拒否します。

着信許可 : 選択した電話番号からの着信のみを許可します。「着

信許可」に設定されていない他の電話番号からの着信

は拒否します。

- ・「着信拒否」に設定した電話番号から着信した場合や、「着信許可」 に設定した電話番号以外から着信した場合は、着信は通知されず、 待受画面に が表示され、不在着信として着信履歴に記録され ます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 「リスト指定着信拒否」(P132)に登録されている電話番号は、「着信 許可」に設定できません。

- 着信許可/拒否を設定した電話番号を変更したり削除したりする と、設定が解除されます。変更または再登録後の電話番号に対して、 再度着信許可/拒否を設定してください。
- 着信許可/拒否を設定した電話番号は、「着信許可/拒否リスト」 で確認・追加・削除できます。→ P102
- 電話帳に表示される電話番号のアイコンは、着信拒否に設定した 場合は

 、着信許可に設定した場合は

 となります。
- オールロック設定中は、本設定に関わらず着信します。

電話帳のグループごとに着信を許可/拒否する

- 「電話帳 | ▶ 「グループ設定 | ▶ グループにカー ソルを移動 ▶ ● [設定] ▶ 「着信許可/拒否」
- 端末暗証番号を入力▶「設定なし」/「着信拒否」/「着 信許可」

設定なし 設定を解除します。

: 選択したグループからの着信を拒否します。 着信拒否

着信許可 : 選択したグループからの着信のみを許可します。「着 信許可」に設定されていない他のグループからの着信

は拒否します。

[完了]

お知らせ

- 「着信拒否」に設定したグループから着信した場合や、「着信許可」 に設定したグループ以外から着信した場合は、着信は通知されず、 待受画面にいか表示され、不在着信として着信履歴に記録され ます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 電話番号ごとの着信許可/拒否設定の方が優先されます。
- 「リスト指定着信拒否」(P132)に登録された電話番号を含むグ ループを本設定で「着信許可」に設定した場合は、本設定が優先 されます。
- オールロック設定中は、本設定に関わらず着信します。

全着信拒否

すべての着信を拒否する

かかってきたすべての電話の着信音を消音したり、着信動作を行わ ずに切断したりできます。

▶「着信許可/拒否」▶端末暗証番号を入力▶「着 信許可/拒否設定」▶「全着信拒否」▶「ミュート」 /「非接続」

ミュート: かかってきたすべての電話の着信音を消音して着信し

ます。

非接続 : かかってきたすべての電話の着信動作を行いません。

■ 解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」を選択します。

- 「非接続」に設定中に着信した場合は、着信は通知されず、待受画 面にいいが表示され、不在着信として着信履歴が記録されます。 相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。

非通知着信

電話番号が通知されない着信があった ときの動作を設定する

電話番号が通知されない電話の着信を、非通知理由ごとに拒否でき ます。

►▼ ► 「各種設定」 ► 「発着信/通話機能」 ► 「着信機能」 ▶「非通知着信」▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作 を行う

[非诵知設定]

発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信された電話について 設定します。

応答: 非通知着信時の応答方法を設定します。

設定解除 : 設定を解除します。 着信拒否: 着信を拒否します。

: 着信音を消音して着信します。着信画像を「非通知 着信音なし

設定 | の「着信画像 | で設定します。

端末設定に従う: 着信時の着信画像と着信音を「非通知設定」の「着

信画像 | 「着信音 | で設定します。

着信画像: 非诵知着信時の画像を設定します。

▶「端末設定に従う| / 「画像 | / 「iモーション | ▶ 画像 を選択

「端末設定に従う」を選択した場合は、「着信画面設定」の 設定に従います。→P114

着信音: 非诵知着信時の着信音を設定します。

- ▶「端末設定に従う|/「ミュージック|/「iモーション| / 「メロディ | ▶ 着信音を選択
- 「端末設定に従う」を選択した場合は、「着信音選択」の設 定に従います。→ P106
- 「ミュージック」内に保存されている着うたフル®を選択 した場合は、「着うたフル®を着信音に設定する」の操作 3 (P272) へ進みます。

[公衆雷話]

公衆電話などから発信された電話について設定します。

設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

「涌知不可能」

海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、 発信者番号を通知できない相手から発信された電話について設定します (経由する電話会社などによっては、発信者番号が通知されることがあり ます)。

設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

お知らせ

- 「応答」の「着信拒否」を設定中に、非通知着信があった場合は、 着信は通知されず、待受画面に が表示され、不在着信として 着信履歴に記録されます。相手には「プー…」という話中音が流 れます。また、留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始 に設定している場合も着信を拒否します。ただし、呼出時間を O 秒に設定しているときや、サービスエリア外、FOMA 端末の電源 を切っているときは各ネットワークサービスが起動します。
- i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。
- ・「着信音選択」(P106)「着信画面設定」(P114) に映像/音声が 含まれる動画/iモーションが設定されているときに、どちらかー 方を変更すると、応答方法を「端末設定に従う」に設定していても、 変更しなかった「着信音」または「着信画像」はお買い上げ時の 音声や画像が再生されます。
- 「着信画像」または「着信音」のどちらかを映像/音声が含まれる 動画/i モーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同 じ動画/iモーションが設定されます。

< 非通知設定 >

• 番号通知お願いサービスを開始に設定している場合は、「非通知着 信」の設定より優先して動作します。相手には番号通知お願いガ イダンスが流れます。

呼出動作開始時間設定

電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から 電話がかかってきたとき、着信音などの呼出動作をすぐに開始しな いように設定できます。呼出時間が短い「ワン切り」などの迷惑電 話対策として有効です。

● ► 「各種設定」 ► 「音/バイブレータ」 ► 「呼出動作開始時間設定」 ► 次の操作を行う

[呼出動作開始時間設定]

呼出動作開始時間設定を有効にするかどうかを設定します。

[呼出開始時間] *

着信してから呼出動作を開始するまでの時間を 1 秒~ 99 秒の間で設定します。

[着信履歴] **

「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた電話の着信履歴を表示するかどうかを設定します。

※「呼出動作開始時間設定」を「ON」にすると設定できます。

2 💀 [完了]

お知らせ

- 「メモリ登録外着信拒否」が「ON」に設定されている場合は、「呼 出動作開始時間設定」は設定できません。
- 本機能を設定中に該当する相手から電話がかかってきた場合、設定した時間内は着信音などの呼出動作は行われませんが、着信中画面は表示されます。
- 「シークレットモード」を「OFF」に設定しているとき、電話帳をシークレットに設定している相手から電話がかかった場合でも本機能が動作します。

< 呼出開始時間 >

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、呼出動作を行う前に各ネットワークサービスが 起動します。
- 「伝言メモ」の「応答時間」よりも長く設定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

メモリ登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から かかってきた電話を拒否するように設定できます。

- 番号通知お願いサービスを同時に設定することをおすすめします。
- ▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」
 ▶「着信許可/拒否」▶端末暗証番号を入力▶「メモリ登録外着信拒否」にカーソルを移動▶● [ON・OFF]

お知らせ

- 拒否設定に該当する相手から電話がかかってきた場合、着信動作は行われずに着信履歴が記録されます。相手には「プー…」という話中音が流れます。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始に設定中でも着信を拒否します。ただし、呼出時間を0秒に設定している場合は各ネットワークサービスが起動します。
- ・ i モードメールや SMS は、本機能の設定に関わらず受信されます。
- 「呼出動作開始時間設定」を「ON」に設定している場合、または「プライバシーモード設定」を「ON」に設定して「電話帳」にチェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定できません。
- 「メモリ登録外着信拒否」を「ON」に設定中にオールロックを設定すると、電話帳に登録されている相手からの着信も拒否します。

ケータイデータお預かりサービス

ケータイデータお預かりサービスを利 用する

FOMA 端末に保存されている電話帳・画像・メールを、ドコモのお預かりセンターにバックアップでき、万が一の紛失時や誤って削除した際などに復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時パケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- 電話帳は自動更新機能により定期的に自動でバックアップできます。
- WORLD WING ご契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、パケット通信料が日本国内よりも高額になる恐れがありますので注意ください(お客様がi ーモードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中における FOMA パケット通信料は、i モードパケット定額サービスの対象外となります)。
- ケータイデータお預かりサービスの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード< FOMA >編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

FOMA 端末電話帳をお預かりセンターにバック アップする

▼▶「LifeKit」▶「ケータイデータお預かりサービス」▶「お預かりセンターに接続」▶ 端末暗証番号を入力▶「はい」

お知らせ

- FOMA カード電話帳はバックアップできません。
- 既に電話帳をバックアップしているときは、最新の内容に更新されます。
- FOMA 端末電話帳を削除した後に本機能を利用すると、お預かり センターの電話帳も同様に削除されますのでご注意ください。
- 電話帳の復元や自動更新設定などは、iモードのケータイデータ お預かりサイトからご利用いただけます。[i Menu]▶「マイペー ジ」▶「ケータイデータお預かり」を選択します。

通信履歴を表示する

お預かりセンターとの通信履歴を表示します。

- ► 「LifeKit」 ► 「ケータイデータお預かりサービス」 ► 「通信履歴表示」 ► 通信履歴を選択
 - 通信履歴にカーソルを移動して [メニュー] を押すと、「1件 削除」「全件削除」を選択できます。

電話帳の画像をバックアップするかどうかを設定する

電話帳に登録されている画像をお預かりセンターにバックアップするかどうかを設定します。

【 「LifeKit」 ▶ 「ケータイデータお預かりサービス」 ▶ 「電話帳内画像送信設定」にカーソルを移動 ▶ ● [ON・OFF]

画像・メールをお預かりセンターにバックアップ する

例:「マイピクチャ」内の画像をバックアップする場合

- ► 「データ BOX」 ► 「マイピクチャ」 ► フォルダにカーソルを移動 ► [開く]

- FOMA端末内に保存されている画像・メールのみバックアップできます。
- SMS 送達通知はバックアップできません。
- 1件あたりのファイルサイズが 100K バイトを超える画像はバック アップできません。
- i モードメールに添付されているファイルはバックアップされません。
- 韓国語が含まれた SMS はバックアップされません。

設定リセット

各種機能の設定を初期状態に戻す

各機能で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定に戻る機能については、「メニュー一覧」(P416)を参照してください。
- ► 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「リセット/削除」▶ 「設定リセット」 ▶ 「はい」 ▶ 端末暗証番号を入力

お知らせ

- ・ 電池残量が十分な状態で「設定リセット」を実行してください。
- 「設定リセット」中は、各種機能/通信を利用できません。

メモリ削除

登録データを一括して削除する

登録してあるデータを削除します。

- ► 「各種設定」 ► 「その他」 ► 「リセット/削除」► 「メモリ削除」
- **2** 削除したい項目にチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 「はい」 ▶ 端末暗証番号を入力

■削除されるデータ

項目	データ
プリインストール データ	「データ BOX」のお買い上げ時のデータ* ¹
ユーザデータ	お買い上げ時のデータ以外の「データ BOX」内の すべてのデータ

項目	データ
PIM データ	「電話帳」*²/「スケジュール」/「テキストメモ」 /「To Do リスト」/「記念日マネージャー」/「ワ ンセグ」に登録されているデータ、受信/送信/未 送信メール内のデータ*³、Bookmark 内のデータ、 画面メモ、URL 履歴、ネットワークサービスの追 加サービスと応答メッセージの設定

- ※ 1 きせかえツールのデータは削除されません。
- ※ 2 積算通話料金は削除されません。
- ※3 受信/送信 BOX フォルダ、メッセージ R/F フォルダ、メール連動型 i アプリ用フォルダは削除されません。

microSD カード内に保存されているデータを削除するには

microSD カード内に保存されているすべてのデータを削除できます。 **待受画面で → 「各種設定」 → 「その他」 → 「リセット** / 削除」 **→** 「microSD 削除」 **→** 「はい」 **→** 端末暗証番号を入力

お知らせ

- FOMA カードに保存されている各種データは削除されません。
- 「♪ Welcome Mail ♪」「Welcome E★エプリスタ」のメールは 削除されます。

<プリインストールデータ>

- お買い上げ時、初期設定などに使用されている一部のファイルは 削除されません。
- WOW LG の利用方法

お買い上げ時に登録されているiアブリやデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®、壁紙(待受画面)、フレーム、スタンプ、メロディ、iモーションを削除した場合、元に戻したいときはi Menu内のサイト [WOW LG] からダウンロードできます。*

- 「i Menu」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「WOW
- ※ ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

データー括削除

各種機能の設定を初期状態に戻して登録データを削除する

「設定リセット」と「メモリ削除」を同時に行う機能です。

- 「メモリ削除」の「ユーザデータ」と「PIM データ」が削除されます。

その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、下記のようなあんしん設定に関する機能/サービスがありますのでご活用ください。

機能名/サービス名称	目 的	参照先
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセール ス電話などの「迷惑電話」を 着信したくない	P387
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない 電話を着信したくない	P388
ソフトウェア更新	必要な場合に FOMA 端末の ソフトウェアを更新したい	P443
スキャン機能	障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守りたい	P448
メール選択受信	大量に届くメールの中から、 必要なメールのみを受信した い	P155

機能名/サービス名称	目 的	参照先
「i モード災害用伝言板」 サービス		
メールアドレス変更		
迷惑メール対策 (URL 付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (かんたん設定) (iモード/spモードメール 大量送信者からのメール受信 制限) (SMS 拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)	『ご利用ガイドブック(iモート <foma>編)』をご覧くださ</foma>	
メール機能停止/再開		
メールサイズ制限		
ケータイお探しサービス		
イマドコかんたんサーチ		

- 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 「迷惑電話ストップサービス」
 - ②「リスト指定着信拒否」
 - ③ 「メモリ登録外着信拒否」
 - ④「電話帳指定着信許可/拒否」
 - ⑤ 「非通知着信」

メール

FOMA 端末のメール機能について ······	142	メールの履歴を利用する	
i モードメール	142	メールの履歴を利用する	
メールメニューを表示する メールメニュー	143	… メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴	173
i モードメール/デコメール [®] を作成する		メールの設定を行う	
i モードメールを作成して送信する		FOMA 端末のメール機能を設定する ······· メール設定	174
i モードメール作成/送信	144	メッセージサービスを利用する	
デコメール [®] を作成して送信する デコメール [®]	147	メッセージを受信したときは メッセージ受信	179
テンプレートを利用してデコメール®を作成する		メッセージがあるかどうか問い合わせる	
テンプレート		·······i モード問い合わせ	180
ファイルを添付する 添付ファイル	152	メッセージを表示する … メッセージR/メッセージF	181
i モードメールを受ける・操作する		SMS を使う	
i モードメールを受信したときは メール自動受信	153	SMS を作成して送信する SMS 作成 / 送信	183
i モードメールを選択して受信する … メール選択受信	155	SMS を受信したときは SMS 受信	
i モードメールがあるかを問い合わせる		SMS があるかどうかを問い合わせる	
i モード問い合わせ	156	SMS 問い合わせ	185
i モードメールに返信する i モードメール返信	157	SMS を設定する SMS 設定	185
i モードメールを他の宛先に転送する			
····································			
メールアドレス/電話番号を電話帳に登録する			
i モードメールから添付ファイルを再生/保存する …	158		
メール BOX を操作する			
受信/送信メール BOX のメールや未送信メールを表示す	する		
受信メール BOX /送信メール BOX /未送信メール	160		

FOMA 端末のメール機能について

FOMA 端末では、iモードメール、SMS の2種類のメール機能を 利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、i モードのご契約が必要です。
- SMS は、i モードをご契約されていなくてもご利用いただけます。
- 一部の記号(学)、Telなど)や絵文字を入力した i モードメール、SMS を、 i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく 表示されない場合があります。
- ・ 韓国語のメール機能は、SMS のみ対応しております。韓国語が入力さ れたEメールをiモードメールで受信した場合は、文字が正しく表示 されません。

iモードメール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インター ネットを経由して e-mail のやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計 2M バイト以内のファイル (写真や動 画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デ コメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背 景色を変えられるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊 かなメールを送ることができます。

iモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード FOMA >編)」をご覧ください。

SMS について

i モードを契約しなくても、携帯電話番号のみで文字メッセージを 送受信できます。

送信方法→P183 受信方法→P184 問い合わせ方法→P185

SMS の宛先

SMS の宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

 ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。 ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブッ ク(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』 をご覧ください。

送受信できる文字数

SMS で送受信できる文字数は次のとおりです。

宛先	21 文字(「+」を含む)		
SMS 本文	日本語(70文字)、韓国語(70文字)		
	英語(160文字)		

韓国語での SMS 送受信

韓国語に対応している端末どうしで、本文に韓国語が入力された SMS の送受信ができます。

- L-O1C を利用して、韓国をはじめとした海外通信事業者の韓国語対応 端末と、韓国語で国際 SMS の送受信が可能です。国際 SMS を利用可 能な海外通信事業者についてはドコモの『国際サービスホームページ』 をご覧ください。また、送信できる文字数は通信先事業者の状況により 異なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせください。
- ・ 韓国語を入力した SMS を、韓国語に対応していない端末に送信した 場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- SMS 本文の入力モードを韓国語に切り替える→ P186
- 韓国語の入力方法→P186

SMS を受信できないとき

SMS センターに届いた SMS は、すぐにお客様の FOMA 端末に送信されます。ただし、お客様の FOMA 端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMS センターに保管されます。

お知らせ

- SMS センターでの SMS の最大保管期間は 72 時間です。「SMS 有効期間」で保管期間を指定することもできます。→ P185
- ・ 保管期間が過ぎた SMS は自動的に削除されます。
- SMS センターに保管されている SMS は、「SMS 問い合わせ」に より受信できます。→ P185
- SMS を受信すると、SMS センターに保管されていた SMS は削除されます。

メールメニュー

メールメニューを表示する

| 待受画面 ▶ 🖗



メールメニュー画面

2 次の操作を行う

[受信メール]

受信メールフォルダー覧画面を表示します。→ P160

[新規メール作成]

i モードメールを新規に作成します。→ P144

[未送信メール]

未送信メール一覧画面を表示します。→P161

[送信メール]

送信メールフォルダー覧画面を表示します。→P161

[iモード問い合わせ]

i モード問い合わせを行って、i モードセンターに保管されている i モードメールを受信します。→ P156

[メール選択受信]

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、 受信する i モードメールを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→ P155

[SMS]

SMS を新規に作成したり、SMS 問い合わせを行って、SMS センター に保管されている SMS を受信したりします。 \rightarrow P183、P185

[テンプレート]

保存されているテンプレートの一覧を表示します。→P150


[メール設定]

メール機能を設定します。→ P174

i モードメール作成/送信

モードメールを作成して送信する

メールメニュー画面 (P143) ▶「新規メール作成」

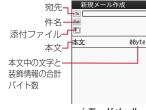

i モードメール 作成画面

□欄を選択 ▶「直接入力」▶ 宛先を入力

- 半角で50文字まで入力できます。
- 送信履歴や受信履歴、電話帳、メールグループから宛先を選択で きます。→ P145
- 「電話帳」を押しても電話帳から選択できます。

3 欄を選択 ▶ 件名を入力

全角で15文字、半角で30文字まで入力できます。

[本文] 欄を選択 ▶ 本文を入力 ▶ ④ 「確定]

全角で最大5000文字、半角で最大 10000 文字まで入力できます。



メール本文入力画面

[送信]

「保存」:未送信メールとして保存します。

- 本文をデコレーションしたい場合→P148
- ファイルを添付して送信したい場合→P152
- ・ 本文編集中に改行ができます。改行は全角 1 文字分としてカウン トされます。
- ・
 ○ を押してスペースを挿入した場合、半角 | 文字分としてカウン トされます。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合がありま。 す。
- i モード端末どうしのメールのやりとり以外では、半角カタカナ、 絵文字を使用すると、正しく表示されない場合があります。
- シークレットコードが設定されている宛先を入力した場合は、送 信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただ し、送信したメールの宛先には追加されたシークレットコードは 表示されません。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送 信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できな いことがあります。
- iモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては 送信できなかった旨のエラーメッセージが表示される場合があり ます。

- ・ デコメ絵文字 $^{\circ}$ (絵文字 D)を使用すると、デコメール $^{\circ}$ として送信されます。
- 題名や本文に絵文字を使用して他の携帯電話会社に送信すると、 自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の 携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。
- 送信が正常に終了したときは、iモードメールは送信メールBOXに保存されます。最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは保護してください。

iモードメール作成画面のサブメニュー

i モードメール作成画面(P144)▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[送信]

メールを送信します。

[自動送信]

圏外で作成した i モードメールを、電波の届く場所に移動した時点で自動的に送信できます。

[保存]

作成中、編集中のメールを未送信メールに保存します。

[アドレス]

宛先追加 : 複数の宛先に送信(同報送信)します。宛先は5件まで追

加できます。

送信履歴 : メール送信履歴―覧画面から宛先を選択します。 受信履歴 : メール受信履歴―覧画面から宛先を選択します。

電話帳参照 : 電話帳から宛先を選択します。

メールグループ :メールグループから宛先を選択します。

直接入力 : 宛先を直接入力します。 宛先削除 : 選択中の宛先を削除します。

宛先操作 : 選択中の宛先の種類を変更します。

To に変更 : 選択中の宛先を To に変更します。通常の宛先で、入力したメールアドレスは送信相手に表示されます。

• 受信側の端末や機器、メールソフトによっては、 メールアドレスが表示されない場合があります。

Cc に変更

: 選択中の宛先を Cc に変更します。直接の送信相手以 外にメール内容を知らせたいときに指定します。 Cc に入力したメールアドレスは、他の送信相手に表示さ れます。

受信側の端末や機器、メールソフトによっては、 メールアドレスが表示されない場合があります。

Bcc に変更

: 選択中の宛先を Bcc に変更します。他の送信相手に知られたくないときに指定します。 Bcc に入力したメールアドレスは、他の送信相手には表示されません。

[添付ファイル操作]

添付ファイルを追加したり、再生/表示、削除したりします。→ P152

[テンプレート]

読み込み : テンブレートを読み込んでデコメール®を作成します。→P150 **保存** : 作成中のデコメール®をテンブレートとして保存します。

[冒頭文/署名]

冒頭文添付 : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 **署名添付** : 設定されている署名を貼り付けます。

[本文削除]

本文を削除します。

お知らせ

<宛先追加>

複数のメールアドレスが登録されている電話帳を選択した場合は、 どのメールアドレスを宛先に追加するかを、さらに選択します。

メール本文入力画面のサブメニュー

】 メール本文入力画面(P144)▶ [w [メニュー] ▶ 次の 操作を行う

[デコレーション]

デコメール $^{\circ}$ の装飾 (デコレーション) を選択するパレットを表示します。 \rightarrow P148

[デコメピクチャ]

「デコメピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。

- [LRed] を押すと、他のフォルダからも画像を選択できます。
- 📳 [切替] を押すと、リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。

[定型文]

定型文を入力、編集します。→P371

[文字編集]

本文中の文字やデコレーションを選択してコピー、切り取り、貼り付けします。また、文字の入力や貼り付けを1つ前の状態に戻します。→ P373

[ユーザ辞書編集]

FOMA 端末の辞書を編集します。→ P377

[引用]

電話帳の登録内容などを引用します。→P370

[入力設定]

文字入力の設定を行います。→ P370

[特殊入力]

スペースや改行を入力したり、区点コードで文字を入力します。→P371

[冒頭文/署名]

冒頭文 : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 **署名** : 設定されている署名を貼り付けます。

[ジャンプ]

文頭 : 表示中のメール本文の文頭へ移動します。 **文末** : 表示中のメール本文の文末へ移動します。

[画像情報表示]

カーソルの後ろにある画像の情報を表示します。

[プレビュー]

本文のプレビューを表示します。

デコメール®

デコメール®を作成して送信する

i モードメールの本文編集では、文字の大きさや色、背景色を変更 したり、画像を挿入するなどの装飾(デコレーション)を行ったり して、オリジナルメールを作成できます。

- ・ 送信できるデコメール®のサイズは 100K バイト以内です。
- ・ 送信先の i モード端末によっては、10000 バイトを超えるデコメー ル®を送信した場合は、受信側では閲覧用 URL が記載されたメールを 受信します。

カーソルがあたっている箇所に一本文 設定されている文字デコレー ションが表示されます。



- メールメニュー画面 (P143) ▶「新規メール作成」
- 宛先、件名を入力
 - 宛先、件名の入力方法→P144

3 [本文] 欄を選択 ▶ 🖗 [デコレーション]



パレット表示画面

- 4 パレットを操作して本文をデコレーション
 - デコレーションの操作→P148
 - デコレーションを指定してから文字を入力する場合 操作方法については「デコレーションを指定してから文字を入力 する | (P149) を参照してください。
 - 文字を入力してからデコレーションを指定する場合 操作方法については「文字を入力してからデコレーションを指定 する I (P150) を参照してください。
- 5 パレットが開いている場合は № 「閉じる]
 - デコメール®の内容を確認する場合 「メニュー」▶「プレビュー」を選択します。
- [確定] ▶ 🚾 [送信]

お知らせ

- パソコンなど、デコメール[®] 対応 i モード端末以外とデコメール[®] を送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があり ます。
- ・ デコレーションを設定した文字を削除しても、デコレーションデー 夕のみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デコレー ションの解除を行ってから文字を削除してください。「ほる」を 1 秒 以上押して文字を削除した場合は、デコレーションデータも含め て文字が削除されます。
- ・ メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、画 像が削除される場合があります。

デコレーションの操作

メール本文入力画面 (P144) ▶ 『 「デコレーション]

● 「閉じる」: パレットの操作から本文入力 本文 の操作に切り替えます。



次の操作を行う

[圖(画像挿入)]

データ BOX : 「マイピクチャーに保存されている画像をメール本文に挿 入します。

▶ フォルダにカーソルを移動 ▶ ⑥ 「開く〕 ▶ 画像を選択

静止画撮影 : 静止画を撮影して挿入します。

▶ 静止画を撮影 ▶
●) 「保存」

[(背景色)]

メール本文の背景色を設定します。

[国 (ライン挿入)]

メール本文にラインを挿入します。

文字色で設定されている色になります。

[原(デコレーション変更)]

デコレーションを設定する範囲を選択します。→P150

本文に何も入力されていない場合は選択できません。

「風(文字デコレーション)]

文字に設定するデコレーションを選択します。→P149

[📠 (デコレーションなし)]

カーソルがある行のデコレーションを解除します。

[陽 (マイデコレーション)]

マイデコレーション適用 : 事前に設定を保存した文字デコレーションを

適用します。

マイデコレーション編集 : お好みの文字デコレーション設定を保存しま

す。→P149

「② (元に戻す)]

設定したデコレーションなどを1つ前の設定に戻します。

[🔷 (全解除)]

設定したデコレーションをすべて解除します。

お知らせ

「テロップ」「スウィング」が設定されている文字を選択してコピー /切り取りをしても、「テロップ|「スウィング」の設定は反映さ れません。

<画像插入>

- 挿入できる画像は最大20個で90Kバイト以内です。ただし、ファ イルのサイズによっては添付可能な種類が少なくなることがあり ます。挿入できる画像の数やサイズを超えたときは、メッセージ が表示されます。
- 同じ画像を複数挿入した場合は、挿入件数を1件として扱います。

デコレーションを指定してから文字を入力する

メール本文入力画面(P144)▶
『デコレーション] ▶鼠(文字デコレーション)を選択 ▶ 次の操作を行 う

[分 (文字色)]

文字の色を設定します。

「パレット」を押してパレットからも色を選択できます。

[冗字(文字サイズ)]

文字のサイズを設定します。

[雪(点滅)]

文字を点滅表示します。

点滅を解除するには、 (点滅) を選択します。

「冗」(動き・位置)]

文字の表示方法を設定します。

設定を解除するには (動き・位置(指定なし))を選択します。

冗 (テロップ) : 文字を右から左へテロップ表示します。

日と目間に入力した文字がテロップ表示されま

TET (スウィング): 文字を左右にスウィング表示します。

・ 国と回間に入力した文字がスウィング表示され

ます。

🖺 (左寄せ) : 入力する文字、挿入する画像を左寄せ表示します。 **間 (センタリング)**:入力する文字、挿入する画像をセンタリング表示

します。

二 (右寄せ) : 入力する文字、挿入する画像を右寄せ表示します。

(●) [確定] ▶ 文字を入力

お知らせ

<文字サイズ>

デコメ絵文字®のサイズは設定できません。

<文字色>

 絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻した い場合は、文字色設定で◎(文字色(指定なし))を設定してくだ さい。

< 点滅 >

設定した点滅を、プレビュー画面や i モードメール作成画面など で表示した場合、一定の時間が経過すると点滅表示は終了します。

文字を入力してからデコレーションを指定する

- メール本文入力画面(P144)▶
 『デコレーション』 ▶歐(デコレーション変更)を選択
- ☆ で始点にカーソルを移動 ▶ [選択]
 - (主) 「全選択」:全文を選択します。
 - ② [文頭]:メール本文の文頭へ移動します。
 - 「文末]:メール本文の文末へ移動します。
- 3 🏵 で終点にカーソルを移動 ▶ ④ [選択] ▶ デコレー ションを指定する
 - 文字のデコレーションは次の操作でもできます。 「 (1 秒以上) ▶ () で開始位置にカーソルを移動 ▶ () 「選択] ▶ ♦ で終了位置にカーソルを移動 ▶ ● [選択] ▶ 「デコレーショ ン | ▶ デコレーションを指定する 「デコレーションなし」を選択すると文字からデコレーションが

解除されます。

テンプレート

テンプレートを利用してデコメール [®] を 作成する

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などのデコレーション が既に指定されているデコメール®用のひな形データです。お買い 上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードしたテン プレートなども設定できます。

- i モードメール作成画面 (P144) ▶ ☞ [メニュー] ▶「テンプレート」
 「読み込み」
 「はい」
 - ・メール本文に文字が入力されている場合は、入力した文字を削除 してテンプレートを読み込みます。
- テンプレートを選択

選択したテンプレートが本文に挿入されます。

- ・テンプレートを表示させながら選択するには、▶ 「プレビュー」 を押して ② で切り替えます。
- テンプレート挿入後も本文を編集できます。

テンプレートを新規に作成する

オリジナルのテンプレートを作成します。作成したテンプレートは メールメニューの「テンプレート」に保存されます。

- メールメニュー画面(P143)▶「テンプレートI▶ 「メニュー] ▶「新規テンプレート作成」
- テンプレートを作成する
 - デコレーションの操作→P148
- [確定] ▶ タイトルを編集 ▶ [確定] ▶ 「はい」

お知らせ

本文がデコレーションされていない場合は、テンプレートとして 保存できません。

テンプレートを編集する

オリジナルのテンプレートや作成したテンプレートを編集します。

■ メールメニュー画面(P143)
■「テンプレート」



テンプレート 一覧画面

- 2 テンプレートを選択 ▶ [編集] ▶ テンプレート を編集する
 - デコレーションの操作→P148
- 2 [確定] ▶「上書き保存」/「新規保存」

上書き保存: 編集元のテンプレートに上書き保存します。 新規保存: 編集したテンプレートを新規に保存します。

- 5 [はい]

テンプレート一覧画面のサブメニュー

テンプレート一覧画面(P151)▶テンプレートにカーソルを移動▶ 「メニュー」▶次の操作を行う

[メール作成]

選択中のテンプレートを利用してメールを新規に作成します。

[新規テンプレート作成]

テンプレートを新規に作成します。→ P150

[削除]

1 件削除 : 選択中のテンプレートを削除します。

選択削除 : テンプレートを選択して削除します。

- ▶ 削除したいテンプレートにチェックを付ける ▶ 🗃 [完了]
- ▶「はい」
- 「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件削除 : テンプレートをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[タイトル編集]

選択中のテンプレートのタイトルを編集します。

[情報表示]

選択中のテンプレートの情報を表示します。

添付ファイル

ファイルを添付する

iモードメールに画像やメロディを添付して送信します。

- 最大 10 件、合計 2M バイトまで添付できます。ただし、ファイルの サイズによっては、添付可能な件数が少なくなることがあります。
- 添付可能なファイルは次のとおりです。
 - 画像 (JPFG、GIF)
 - 動画/i モーション
 - メロディ
 - 雷話帳
 - スケジュール
 - To Do
 - Bookmark
 - microSD カード内のその他ファイル
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは 添付できません。

i モードメール作成画面(P144)▶₪欄を選択▶次の 操作を行う

「画像]

マイピクチャ: 「データ BOX | の「マイピクチャ | 内に保存されている

画像を選択します。→ P298 カメラ起動 : 静止画を撮影して添付します。

▶ 静止画を撮影 ▶ ● 「保存」

[ムービー]

i モーション:「データ BOX」の「i モーション」内に保存されている

動画/i 干ーションを選択します。→P310

カメラ起動 : 動画を撮影して添付します。

▶ 動画を撮影 ▶ ● 「保存」

[メロディ]

「データ BOX I の「メロディ I 内に保存されているメロディを選択します。 → P296

「雷話帳」

電話帳を選択します。

[カレンダー]

FOMA 端末に登録されているスケジュールを選択します。

▶ 日付を選択 ▶ スケジュールを選択

[To Do]

FOMA 端末に登録されている To Do を選択します。

[Bookmark]

iモード :「i mode」の「Bookmark」フォルダから Bookmark を添付します。

フルブラウザ:「フルブラウザ」の「Bookmark」フォルダから Bookmark を添付します。

「その他」

microSD カードの「OTHER」フォルダに保存しているファイルを添付 します。

お知らせ

- 受信側の端末が対応していないファイルは、受信できなかったり、 正しく表示や再生されなかったりします。
- 2Mバイトを超える動画/iモーションは添付できません。「トリミング」でメールに添付できるサイズに変更してから添付してください。→P314
- 受信側の端末によっては、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信する場合は、以下の設定で撮影した動画がおすすめです。

サイズ制限:メールサイズ小、サイズ選択: QCIF (176 × 144)、 画質設定:スーパーファイン

- i モーションによっては、添付できない場合があります。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信済みメールが複数件削除 される場合があります。

添付ファイルを再生/表示/削除する

i モードメール作成画面(P144)▶操作したい添付済 み添付ファイル欄にカーソルを移動 ▶ 次の操作を行 う

● 【選択】:選択中の添付ファイルを再生/表示します。

◎【削除】:選択中の添付ファイルを削除します。

お知らせ

添付ファイルを追加するには、ファイルが添付されていない 割欄を選択してください。

メール自動受信

i モードメールを受信したときは

FOMA 端末が圏内にあるときは、 i モードセンターから自動的に i モードメールが送られてきます。

i モードメールを受信すると画面上部に図が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
- 「メール」を選択すると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- ・ 受信した i モードメールの詳細画面を表示 するまで、画面上部には 3、待受画面には 図 1 (数字は件数) が表示されます。



受信結果画面

- To、Cc、Bcc を設定できる端末からメールを受信した場合、 自分のアドレスが To、Cc、Bcc のどれにあてはまるか FOMA 端末で確認できます。→ P163
- iモードメールではメロディや動画、静止画などを添付ファイルとして受信できます。対応していない添付ファイルはiモードセンターで自動的に削除される場合があります。添付ファイルが削除された場合は、件名の下に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。
- FOMA 端末が対応していない添付ファイルは、FOMA 端末に保存できませんが、microSD カードに保存したり、転送することはできます(microSD カードに保存した場合、ファイル名は「OTHER001」~「OTHER999」に変更されます)。→P157

- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて最大 100K バ イトまで自動受信できます。100K バイトを超える添付ファイル は、i モードセンターから手動で取得できます。→ P158
- FOMA 端末に保存されている受信メール(iモードメールと SMS の合計) が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、 古い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきたい受 信メールは保護してください。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除され る場合があります。
- 次のような場合にメールを受信したときは、iモードセンターに 保管されます。
 - 電源 OFF のとき


- テレビ電話中
- セルフモード設定中
- 圏外のとき
- おまかせロック設定中
- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定しているとき
- 受信メールが保護や未読メールで満杯のとき
- i モードセンターに i モードメールが残っているときは、 が表示されます。ただし、電源 OFF や圏外のときなど、 i モード メールがあっても表示されない場合があります。
- 複数の i モードメール、メッセージ R/F を同時に受信したときは、 最後に受信したi モードメール、メッセージ B/F に設定されてい る着信音が鳴ります。

新着iモードメールを表示する

受信結果画面(P153)▶「メール」▶ フォルダを選択

表示したいメールを選択

添付ファイルの表示/再生/保存/削除方法 → P159

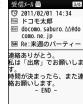

受信メール詳細画面

- ・ 待受画面で ●▶☆ で □ □ にカーソルを移動 ▶● を押しても メールを表示できます。
- i モードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない。 場合があります。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。メール選択受信を利用するためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メール選択受信を設定する

i モードメールを選択受信するために、「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メールメニュー画面 (P143) ▶ 「メール選択受信」

▶ ● [選択] ▶ 「ON」

設定後、iモードメールは自動的に受信できなくなります。

お知らせ

• 「メール選択受信」を「OFF」に設定する場合は、「メール選択受信設定」(P174) で行います。

メールが届いたときは

受信通知画面が表示される

(OK) または (LISOM) / 「こ を押すと、通知画面が消えます。



⊠あり

受信通知画面

- iモードメールの受信をお知らせする国や図1 は表示されず、メール着信音も鳴りません。
- 受信通知画面表示中はiチャネルのテロップは表示されません。

メールを選択受信する

「メール選択受信設定 | を「ON | に設定後は、次の操作で | モードメー ルを選択受信します。

- メールメニュー画面(P143) ▶ 「メール選択受信 |
 - 以降、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』の手順に従っ て操作してください。
- ■添付ファイルがある場合にメール選択受信の画面に表示されるア イコン

アイコン	ファイルの種類
6	画像が添付されています。
æ	i モーションが添付されています。
٦	メロディが添付されています。
	その他のファイルが添付されています。

お知らせ

- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定している場合でも、「i モー ド問い合わせ」を利用するとすべてのメールを受信します。受信 したくない場合は、問い合わせたい項目から「メール」を外して ご利用ください。→P175
- メール選択受信は「i Menu」からも行えます。「i Menu」▶「メニュー リスト」▶「メール選択受信」を選択します。
- FOMA端末に保存されている受信メール(iモードメールと SMS の合計) が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、 古い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきたい受 信メールは保護してください。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除され る場合があります。

iモード問い合わせ

i モードメールがあるかを問い合わせる

FOMA 端末が圏外のときなど、受信できなかった i モードメールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに問い合わせ ると、保管されている i モードメールを受信できます。

- i モードセンターにメールが保管されている場合は、画面に されます。
- 問い合わせる項目(メール、メッセージ B/F)は、「i モード問い合わ せ設定 | (P175) で選択できます。
- 圏外のときは、問い合わせできません。

待受画面 ▶ ፟ (1 秒以上)

問い合わせが完了すると、問い合わせ結果画面が表示されます。

お知らせ

i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、 FOMA 端末の電源が入っていないときなどにセンターに届いた場 合は、画面にはが表示されない場合があります。

i モードメール返信

i モードメールに返信する

i モードメールの送信元に返信します。返信には新たに本文を入力する方法と受信した i モードメールの本文を引用する方法があります。

- 受信メール詳細画面 (P154) ▶ [メニュー] ▶ [返信/転送] ▶ [返信] / [引用付き返信]
 - 受信メール詳細画面、または受信メール一覧画面から
 を押しても返信できます。
 - 自分のアドレス以外に同報先がある場合は、「送信者」(送信元の みに返信)または「全員」(送信元と同報先全員に返信)を選択で きます。
 - SMS の場合受信メール詳細画面(P154) ► [メニュー] ► 「返信」を選択します。
- 7 件名、本文を入力
 - 件名には、「Re:」が追加されます。
 - ・ 引用付き返信の場合は、引用した本文の頭に「>」が付きます。
 - 件名、本文の編集方法→P144
- 3 🕶 [送信]

お知らせ

- 受信したデコメール®を引用付き返信した場合、デコレーション や画像はそのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA 端末外への出力が制限されている画像は入力されません。
- · SMSでは、引用付き返信はできません。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールを他の人に転送します。

- 受信メール詳細画面 (P154) ▶ [メニュー] ▶ [返信/転送] ▶ 「転送」
 - SMS の場合受信メール詳細画面(P154)▶「メニュー]▶「転送」を選択します。
- 7 宛先を入力
 - 件名には「Fw:」が追加されます。
 - 宛先、本文の編集方法→P144
- 3 🖭 [送信]

- 転送する i モードメールにメールへの添付や本 FOMA 端末外への 出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられている ときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- 受信したデコメール®を転送した場合、デコレーションや画像は そのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA端末外へ の出力が制限されている画像は入力されません。
- ・ 未取得、取得途中の選択受信添付ファイルは転送されません。

メールアドレス/電話番号を電話帳に 登録する

受信したメールに含まれるアドレスや雷話番号を登録します。

本文中のアドレス/電話番号を登録する場合

受信メール詳細画面(P154)▶電話帳に登録したいア ドレス/電話番号にカーソルを移動 ▶ 📨 [メニュー] ▶「保存」▶「選択項目」

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する | の操作 2 (P94) へ進みます。

■ SMS の場合

受信メール詳細画面(P154)▶電話帳に登録したい電話番号を選択 ▶「電話帳登録」を選択します。

 アドレスは直接電話帳に登録できません。本文からコピーして、 電話帳のメールアドレス欄に貼り付けるなどしてください。

宛先/送信元のアドレス/電話番号を登録する場合

例:送信元のアドレスを登録する場合

受信メール詳細画面(P154)▶ [マーユー]▶ [保存] ▶「アドレス」

宛先/送信元が複数ある場合は、さらに登録するアドレス/電話番 号を選択します。

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する | の操作 2 (P94) へ進みます。

■ SMS の場合

を選択します。

i モードメールから添付ファイルを再 生/保存する

iモードメールに添付または貼り付けられている画像やメロディ、 動画/iモーションなどを再生、保存します。

選択受信添付ファイルを取得する

受信したメールのサイズが添付ファイルを含めて 100K バイトを超 える場合、iモードセンターから添付ファイルを手動で取得する必 要があります。

- 「メール設定」の「通信」の「添付ファイル」にて、チェックを外して いるファイルも選択受信添付ファイルとして受信します。
- 保存期限を過ぎたファイルは取得できません。
- 受信メール詳細画面(P154) ▶ ファイル名を選択

お知らせ

添付ファイルのサイズによっては、保存容量を確保するために、保 護されていない既読の受信メールが古いものから順に複数件削除 される場合があります。

このとき、確保できた保存容量が添付ファイルのサイズより少な い場合は取得できません。

添付ファイルを表示/再生/保存/削除する

- 受信メール詳細画面(P154)▶添付ファイルにカーソルを移動
 - ・ ⑥ [選択]:選択中の添付ファイルを表示/再生します。

[保存]

選択中の添付ファイルを保存します。

• microSD カードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

[削除]

選択中の添付ファイルを削除します。

■ 保存できるファイルの種類と保存先

ファイルの種類	保存先
画像**1	「データ BOX」内「マイピクチャ」の「 i モード」 フォルダ
フレーム/ スタンプ	「データ BOX」内「マイピクチャ」の「アイテム」 フォルダ
デコメ絵文字 [®] とし て利用できる画像	「データ BOX」内「マイピクチャ」の「デコメ絵 文字」フォルダ
動画/ i モーション	「データ BOX」内「 i モーション」の「 i モード」 フォルダ
メロディ	「データ BOX」内「メロディ」の「 i モード」フォ ルダ
電話帳	電話帳

ファイルの種類	保存先
スケジュール	スケジュール
To Do	To Do リスト
Bookmark	「i mode」「フルブラウザ」それぞれの「Bookmark」
上記以外のファイ ル ^{** 2}	microSD カード内の「OTHER」フォルダ ^{*3}

- ※ 1 フレーム/スタンプ、デコメ絵文字®として利用できる画像および Flash 画像を除く画像
- ※ 2 Flash 画像を含む
- ※3 添付ファイルによっては、保存できない場合があります。

- 画像、デコメ絵文字®、動画/iモーション(映像付き)をFOMA端末に保存した場合は、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」を選択します。
- 画像のサイズがディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像、動画/ i モーションによっては表示・再生できない場合があります。
- 「メロディ自動再生」設定を「ON」に設定している場合は、i モードメール表示時に自動的にメロディが再生します。
- ・ i モーションメールをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。

貼り付けられた画像を保存する

- 受信メール詳細画面(P163)▶反信メール詳細画面(P163)▶反信メニュー]▶「保存」
- 7 画像を選択 ▶ 「はい」
 - ・ microSD カードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

お知らせ

画像をFOMA端末に保存した場合は、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」を選択します。

受信メール BOX /送信メール BOX /未送信メール

受信/送信メール BOX のメールや未 送信メールを表示する

セキュリティが設定されたフォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。

受信メールを表示する

- 受信メールは、iモードメールとSMSを合わせて最大1000件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- お買い上げ時は、「♪ Welcome Mail ♪」「Welcome E★エブリスタ」 のメールが保存されています。このメールに通信料はかかっておりません。また、返信することはできません。

メールメニュー画面(P143) ▶「受信メール」

- [全件表示]: すべての受信メールを一覧表示します。
- ② [送信メール]:送信メールフォルダー覧 画面を表示します。→P161



受信メール フォルダー覧画面

7 フォルダを選択

- ・ [返信]: 送信元、同報先に返信します。→ P157
- ② [削除]:選択中のメールを削除します。
- ・ [検索]:電話帳、スケジューラ、アドレス(送信履歴/受信履歴/電話帳参照/直接入力)、題名から検索します。



受信メール一覧画面

🤾 メールを選択

- (る): 前後のメールを表示します。
- [返信]:送信元、同報先に返信します。
 → P157
- ⑤ [A]:画面単位で上にスクロールします。
- ② [V]:画面単位で下にスクロールします。



受信メール詳細画面

送信メールを表示する

 送信メールは、iモードメールとSMS、未送信メールを合わせて最大 500件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は 異なります。

メールメニュー画面(P143) ▶「送信メール」

- 「全件表示]:すべての送信メールを一覧表示します。
- ・ ② [受信メール]: 受信メールフォルダー覧 画面を表示します。→ P160



送信メール フォルダー覧画面

🤈 フォルダを選択

- ・ [編集]: i モードメール作成画面、 SMS作成画面を表示します。→P144、P183
- ② [削除]:選択中のメールを削除します。
- [検索]:電話帳、スケジューラ、アドレス(送信履歴/受信履歴/電話帳参照/ 直接入力)、題名から検索します。



送信メール一覧画面

🧣 メールを選択

- ・ : 前後のメールを表示します。
- ・ [編集]: i モードメール作成画面、 SMS作成画面を表示します。→P144、P183
- (人): 画面単位で上にスクロールします。
- [∨]:画面単位で下にスクロールします。



送信メール詳細画面

未送信メールを表示する

• 未送信メールの件数は、送信メールの最大保存件数に含まれます。

】 メールメニュー画面(P143)▶「未送信メール」

- i 送信]:選択中のメールを送信します。
- ② [削除]:選択中のメールを削除します。



未送信メール 一覧画面

7 メールを選択

選択したメールの種類に応じて i モードメール/ SMS 作成画面が表示され、未送信メールが編集できます。

受信/送信/未送信メール画面の見かた

受信/送信メールフォルダー覧画面




フォルダー覧画面

- 2 未読メール数/フォルダ内全件数 受信メールフォルダー覧画面に表示されます。送信メールフォル ダではフォルダ内全件数のみ表示されます。

■ 受信/送信メールフォルダー覧画面に表示されるアイコン

	The state of the s
アイコン	説明
	受信メールフォルダ(未読メールあり/未読メールな し/メールなし)
G.	送信メールフォルダ
P	セキュリティ設定中
Q.	メール連動型 i アプリ用フォルダ

受信メール一覧画面/受信メール詳細画面

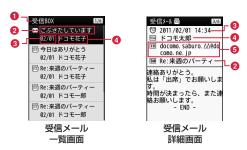

- 1 表示中のフォルダ名
- 2 件名 SMSでは「SMS」と表示されます。
- 3 受信した日時
 - 受信メール一覧画面では、前日までに受信したメールは日付が表 示され、当日受信したメールは時刻が表示されます。
- 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合 は、電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 6 宛先の種類と同報先のアドレス メールが複数の宛先に同報送信された場合、宛先の種類(To、 Cc) とアドレスが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録 されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

■ 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未読の i モードメール/ SMS / SMS 送達通知
	既読の i モードメール/ SMS / SMS 送達通知
Æ.	返信済みの i モードメール
₽	転送済みの i モードメール
A	保護されているメール
=	FOMA カードに保存されている SMS
dt e	メール連動型 i アプリで利用されるメール
©	i モードメール/ SMS の受信日時
0	i モードメール/ SMS の受信日時が日本標準時以外の場合、メッセージ R/F の受信日時
9 (3)	貼り付けられたメロディ
Ä	メールの本文から i アプリを起動可能
	メロディ/静止画/動画/電話帳/スケジュール または To Do / Bookmark / その他の添付ファ イル
"	複数の添付ファイル
	破損した添付ファイル (例:静止画のファイルの 場合)
◎ (グレー)	削除された添付ファイル(例:静止画のファイル の場合)
a	未取得の添付ファイル
162	未取得のまま削除された添付ファイル
10	取得途中で中断された添付ファイル
×2	取得に失敗した添付ファイル

アイコン	説明
⊞ [©]	FOMA カードセキュリティ機能が設定されている 添付ファイルあり
Sub	件名
From From Bcc	送信元が To / Cc / Bcc で送信
TO/Cc	自分以外の同報先の宛先の種類(To / Cc)
Fyen From From	返信できない送信元のメールアドレス
JQ \ 26	返信できない同報先のアドレス

※ 詳細画面での表示が異なる場合は() 内に示しています。

送信メール一覧画面/送信メール詳細画面



- 表示中のフォルダ名
- ② 送信した日時 送信メール一覧画面では、前日ま

送信メール一覧画面では、前日までに送信したメールは日付が表示され、当日送信したメールは時刻が表示されます。

- 3 件名
 - SMS では「SMS」と表示されます。
- ④ 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合 は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

■ 送信メール一覧画面 / 送信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
A / B	送信済みの i モードメール/ SMS
	複数の宛先に送信済みの i モードメール
⊗	送信失敗
a	保護されているメール
	FOMA カードに保存されている SMS
dt .	メール連動型 i アプリで利用されるメール
0	送信日時
0	送信日時が日本標準時以外の場合
<u>a</u>	メールの本文から i アプリを起動可能
	メロディ/静止画/動画/電話帳/スケジュール または To Do / Bookmark / その他の添付ファ イル
	複数の添付ファイル
E ²	FOMA カードセキュリティ機能が設定されている 添付ファイルあり
Sub	件名
TO Cc Bcc	To / Cc / Bcc で送信
TQ / Cq / Bcc	To / Cc / Bcc で送信失敗

[※] 詳細画面での表示が異なる場合は()内に示しています。

未送信メール一覧画面



一覧画面

● 保存した日時

前日までに保存したメールは日付が表示され、当日保存したメー ルは時刻が表示されます。

2 件名

SMS では「SMS」と表示されます。

③ 送信先の電話番号/メールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合 は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

■ 未送信メール―腎画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	未送信の i モードメール/ SMS
⊠ 3	自動送信を予約している i モードメール
3	自動送信失敗

※ 上記以外は、送信メールと同様です。

受信メールフォルダ/送信メールフォルダー覧画面のサ ブメニュー

受信メールフォルダー覧画面(P160)/送信メールフォルダー覧画面(P161)▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[フォルダ管理]

フォルダ新規 : フォルダを追加します。

フォルダ削除*1 : 選択中のフォルダを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

フォルダ名編集**1 選択中のフォルダの名前を変更します。

フォルダ並び替え : 選択中のフォルダの表示位置を選択して並べ

替えます。

フォルダセキュリティ*1: フォルダにセキュリティを設定/解除します。

▶フォルダにカーソルを移動 ▶● [ON·

OFF] ▶ 🕶 [完了] ▶ 端末暗証番号を入力

[削除] **2

既読全削除 : 選択中のフォルダ内の既読メールをすべて削除し

ます (保護メールを含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除 (保護以外): 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します

(保護メールを含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除 (保護含む) : 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します

(保護メールを含む)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[フォルダ内全件削除] *3

選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[赤外線全送信] *1

すべての受信メール/送信メールを赤外線送信します。→P331

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力 ▶ 「はい」

[microSD 全件コピー] *1

すべての受信メール/送信メールを microSD カードにコピーします。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

「件数確認]

選択中のフォルダ内のメール件数を表示します。

[受信メールクリア] *1*2

すべてのフォルダと「受信 BOX」内のメールを削除します(保護メールと保護メールのあるフォルダは含まない)。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

- ※ 1 「メッセージ R」「メッセージ F」フォルダでは表示されません。
- ※ 2 送信メールフォルダー覧画面では表示されません。
- ※3 受信メールフォルダー覧画面では表示されません。

お知らせ

<フォルダ削除>

フォルダ内に保護されたメールが含まれている場合は、それ以外のメールのみ削除します。フォルダは削除されません。

<フォルダ削除/フォルダ名編集>

お買い上げ時に登録されている「受信 BOX」「送信 BOX」フォルダでは利用できません。

<フォルダ並び替え>

お買い上げ時に登録されている「受信 BOX」「送信 BOX」フォルダでは利用できません。

<削除>

お買い上げ時に登録されている「メッセージ R」「メッセージ F」フォルダでは利用できません。

<赤外線全送信/ microSD 全体コピー>

1件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。

受信メール一覧画面のサブメニュー

受信メール一覧画面(P160)▶メールにカーソルを移 動 ▶ 🖘 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[返信/転送]

返信 : 選択中のメールに返信します。→ P157

引用付き返信: 選択中のメールに、本文を引用して返信します。→ P157

転送 : 受信したメールを他の人に転送します。→P157

[削除]

 件削除 : 選択中のメールを削除します。 選択削除 : メールを選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける
同に完了
同に記したい

 → 「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

既読全削除: フォルダ内の既読メールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全件削除 : フォルダ内のメールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[フォルダ移動]

1 件移動: 選択中のメールを他のフォルダに移動します。 **選択移動**: メールを選択して他のフォルダに移動します。

> ▶ 移動したいメールにチェックを付ける ▶ 🙀 [完了] ▶ 移 動先のフォルダを選択

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」

を選択できます。

全件移動: フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動します。

[保護/保護解除]

保護

1 件保護設定 : 選択中のメールを保護します。 選択保護設定 :メールを選択して保護します。

▶ 保護したいメールにチェックを付ける ▶ [記了]

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて 選択解除しを選択できます。

全件保護設定 : フォルダ内のメールをすべて保護します。

保護解除:

1 件保護解除 : 選択中のメールを保護解除します。 選択保護解除 :メールを選択して保護解除します。

> ▶保護解除したいメールにチェックを付ける 71

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて 選択解除しを選択できます。

全件保護解除 : フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

 件保存 : 選択中のメールを保存します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」 選択保存 : メールを選択して保存します。

▶ 保存したいメールにチェックを付ける
● 「完了」

端末暗証番号を入力▶「はい」

 保存件数が 10 件以下の場合は、「「全件選択・全解除」 を押して全選択/全解除できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

未読のみ : 未読メールのみ表示します。 既読のみ : 既読メールのみ表示します。

保護のみ: 保護されているメールのみ表示します。

添付ファイルのあるメール

: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

 メール
 : i モードメールのみ表示します。

 SMS
 : SMS、SMS 送達通知のみ表示します。

 全て
 : フォルダ内のメールをすべて表示します。

[赤外線/コピー]

赤外線送信: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信します。→ P330

microSD ヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを microSD カードヘコピーします。フォルダ内のメールを全件コピーするには端末暗評番号の入力が必要になります。

FOMA カード (UIM)

:選択中の SMS を FOMA 端末や FOMA カードへコピー、

または移動します。

[検索]

電話帳: FOMA 端末電話帳のグループ検索で電話帳を選択し、

メールを検索します。

 選択した電話帳に登録されているメールアドレス 1 (登録されていないときは電話番号 1) から受信した メールのみ検索します。

スケジューラ: カレンダーから日付を選択することで、選択した日に受信したメールを検索します。

150にメールを快楽します。

アドレス

送信履歴 : メール送信履歴で選択した電話番号/メールアドレスか

ら受信したメールを検索します。

受信履歴 : メール受信履歴で選択した電話番号/メールアドレスか

ら受信したメールを検索します。

電話帳参照: FOMA 端末電話帳の全件検索で電話帳を選択し、メー

ルを検索します。

 選択した電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが 登録されているときは、検索する電話番号/メールア

ドレスを選択します。

直接入力 : 送信元の電話番号/メールアドレスを直接入力してメー

ルを検索します。

題名 : 題名を入力してメールを検索します。

前方一致で検索します。

お知らせ

<削除>

未読メールがある場合は、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

保護されているメールは削除できません。

<保護>

最大 1000 件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

<赤外線/コピー>

• 1 件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

受信メール詳細画面のサブメニュー

● 受信メール詳細画面(P185) ► [ジニュー] ► 次の 操作を行う

[返信/転送] *1

表示中のメールを返信したり、他の人に転送したりします。→P157

[削除]

表示中のメールを削除します。

[フォルダ移動]

表示中のメールを他のフォルダに移動します。

[保護/保護解除]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

[保存] **2

アドレス : 送信元や同報先のメールアドレスを電話帳に登録しま

す。→P158

選択項目 :表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳

に登録します。→ P158

画像 :表示中のメールに含まれている画像を保存できます。

→P160

テンプレート: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶ タイトルを編集 ▶ 「はい」

[コピー] *3

表示中のメールの内容をコピーします。

本文 : 本文の内容を選択してコピーします。

表題: 件名をコピーします。

アドレス : 送信元のメールアドレスをコピーします。同報先のアドレ

スがある場合は、メールアドレス一覧画面からコピーする

メールアドレスを選択します。

コピー操作について→P376

[添付ファイル操作] *4

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、削除します。 → P159

[赤外線/コピー]

赤外線送信: 表示中のメールを赤外線送信します。

microSD ヘコピー

:表示中のメールを microSD カードへコピーします。

FOMA カード (UIM)

:表示中の SMS を FOMA 端末や FOMA カードへコピー、

または移動します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターに表示中のメールを保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[文字サイズ]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

- ※ 1 SMS では「返信」「転送」と、2 つのサブメニューになります。
- ※2 SMSでは「電話番号保存」となり、送信元の電話番号を電話帳に 登録します。
- ※3 SMSでの選択項目は「本文」「送信者電話番号」となります。
- ※ 4 SMS では表示されません。

お知らせ

- <削除>
- 保護されているメールは削除できません。
- <保護/保護解除>
- 最大 1000 件まで保護できます。
- <赤外線/コピー>
- 1件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。
- **<お預かりセンターに保存>**
- 韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

送信メール一覧画面のサブメニュー

送信メール一覧画面(P161)▶メールにカーソルを移 動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[再編集]

送信したメールを編集して送信します。→ P144. P183

[削除]

1 件削除: 選択中のメールを削除します。 選択削除: メールを選択して削除します。

> ▶ 削除したいメールにチェックを付ける
> ● 「完了」
> 「 に W

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件削除: フォルダ内のメールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[フォルダ移動]

1 件移動 : 選択中のメールを他のフォルダに移動します。 選択移動: メールを選択して他のフォルダに移動します。

> ▶ 移動したいメールにチェックを付ける ▶ 🙀 「完了] ▶ 移 動先のフォルダを選択

> 「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件移動: フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動します。

[保護/保護解除]

保護

1 件保護設定: 選択中のメールを保護します。 選択保護設定: メールを選択して保護します。

▶ 保護したいメールにチェックを付ける
▶ (記字)

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて 選択解除 | を選択できます。

全件保護設定: フォルダ内のメールをすべて保護します。

保護解除:

1 件保護解除: 選択中のメールの保護を解除します。 選択保護解除: メールを選択して保護解除します。

▶ 保護解除したいメールにチェックを付ける ▶ 🙀 [完

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて 選択解除 | を選択できます。

全件保護解除: フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

1 件保存 : 選択中のメールを保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶「はい」

選択保存: メールを選択して保存します。

▶保存したいメールにチェックを付ける ▶ [完了] ▶ 端

末暗証番号を入力▶「はい」

• 保存件数が 10 件以下の場合は、 [空] 「全件選択・全解除」 を押して全選択/全解除できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

保護のみ: 保護されているメールのみ表示します。

添付ファイルのあるメール

: ファイルが添付されているメールのみ表示します。

メール: i モードメールのみ表示します。

SMS : SMS のみ表示します。

全て : フォルダ内のメールをすべて表示します。

「赤外線/コピー」

赤外線送信: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを赤外線送信します。→ P330

microSD ヘコピー

: 選択中のメールまたはフォルダ内のメールを microSD カードへコピーします。フォルダ内のメールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

FOMA カード (UIM)

: 選択中の SMS を FOMA 端末や FOMA カードへコピー、 または移動します。

[検索]

電話帳 FOMA 端末電話帳のグループ検索で電話帳を選択し、

メールを検索します。

 選択した電話帳に登録されているメールアドレス 1 (登録されていないときは電話番号 1) へ送信したメールのみ検索します。

スケジューラ: カレンダーから日付を選択することで、選択した日に受

信したメールを検索します。

アドレス

送信履歴 : メール送信履歴で選択した電話番号/メールアドレスへ

送信したメールを検索します。

受信履歴 : メール受信履歴で選択した電話番号/メールアドレスへ

送信したメールを検索します。

電話帳参照: FOMA 端末電話帳の全件検索で電話帳を選択し、メール

を検索します。

 選択した電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが 登録されているときは、検索する電話番号/メールア

ドレスを選択します。

直接入力 : 送信先の電話番号/メールアドレスを直接入力してメー

ルを検索します。

題名 : 題名を入力してメールを検索します。

前方一致で検索します。

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

<保護>

最大 500 件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

・ 韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

<赤外線/コピー>

1 件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

送信メール詳細画面のサブメニュー

送信メール詳細画面(P163)▶☞ [メニュー]▶ 次の 操作を行う

[編集]

送信したメールを編集して送信します。→ P144、P183

[削除]

表示中のメールを削除します。

[フォルダ移動]

表示中のメールを他のフォルダに移動します。

[保護/保護解除]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

[保存] *1

アドレス

: メールアドレスを電話帳に登録します。→ P158

選択項目

:表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳に登録します。→ P158

画像:表示中のメールに含まれている画像を保存できます。→ P160 テンプレート

: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶ タイトルを編集 ▶ 「はい」

[コピー] *2

表示中のメールの内容をコピーします。

本文 : 本文の内容を選択してコピーします。→ P376

表題 : 件名をコピーします。

アドレス : 宛先をコピーします。複数の宛先がある場合は、コピーする

宛先を選択します。

[添付ファイル操作] *3

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、削除します。 → P159

[赤外線/コピー]

赤外線送信: 表示中のメールを赤外線送信します。

microSD ヘコピー

:表示中のメールを microSD カードへコピーします。

FOMA カード (UIM)

:表示中の SMS を FOMA 端末や FOMA カードへコピー、 または移動します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターに表示中のメールを保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶「はい」

[文字サイズ]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

- ※ 1 SMS では「電話番号保存」となり、宛先の電話番号を電話帳に登録します。
- ※ 2 SMS での選択項目は「本文」「送信者電話番号」となります。
- ※3 SMS では表示されません。

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

< 保護/保護解除 >

最大500件まで保護できます。

<赤外線/コピー>

• 1 件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

未送信メール一覧画面のサブメニュー

未送信メール一覧画面(P161)▶メールにカーソルを 移動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件削除: 選択中のメールを削除します。 選択削除: メールを選択して削除します。

> ▶ 削除したいメールにチェックを付ける
> ● 「完了」
> 「 に W

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

全件削除: 未送信メールをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

件保存: 選択中のメールを保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

選択保存: メールを選択して保存します。

▶ 保存したいメールにチェックを付ける ▶ 🙀 「完了] ▶ 端 末暗証番号を入力▶「はい」

 保存件数が 10 件以下の場合は、「一」「全件選択・全解除」 を押して全選択/全解除できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

メール: i モードメールのみ表示します。

SMS : SMS のみ表示します。

全て: 未送信メールをすべて表示します。

[赤外線送信]

選択中のメールまたはすべての未送信メールを赤外線送信します。 → P328

選択中のメールまたはすべての未送信メールを microSD カードへコピー します。すべての未送信メールを全件コピーするには端末暗証番号の入 力が必要になります。

「白動送信キャンセル」

白動送信をキャンセルします。

[自動送信失敗理由]

自動送信に失敗した理由を表示します。

お知らせ

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含む SMS はお預かりセンターに保存できません。

<赤外線送信/ microSD ヘコピー>

1件あたり 100K バイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼 り付けられた画像が削除されます。

メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴

メールの履歴を利用する

メール受信履歴/メール送信履歴には、メールを受信/送信した履歴がそれぞれ30件まで記録されます。また、メール最新履歴には受信/送信した履歴が合わせて60件まで記録されます。これらの履歴を利用してメールを作成したり、履歴に含まれている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録したりできます。

• 記録可能件数を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

例:メール受信履歴を表示させる場合

待受画面 ▶ ○ (1 秒以上)

- メール送信履歴を表示させる場合 待受画面 ▶ ② (1 秒以上) を押します。
- メール最新履歴を表示させる場合 メール受信履歴一覧画面/メール送信履歴 一覧画面で ※ を押します。
- 📵 [メール]:選択中の履歴の宛先/送信元 にメールを作成します。



例:メール受信 履歴一覧画面

🤈 履歴を選択

- ・ [メール]:選択中の履歴の宛先/ 送信元にメールを作成します。
- ・ ② [登録]:選択中の履歴の電話番号 /メールアドレスを電話帳に登録しま す。「リダイヤルや着信履歴などから電 話帳に登録する」の操作2(P94)へ進み ます。未登録の電話番号/メールアド レスのみ登録できます。
- 電話帳に登録されている名前
- 2 相手の電話番号/メールアドレス
- ③ 受信/送信日時



例・メール支信 履歴詳細画面

■メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴に表示される アイコン

アイコン	説明
₽	受信した i モードメール
	送信した i モードメール
ra e	受信したSMS
	送信したSMS
R	ローミング地域で受信/送信したメール/ SMS ※

※ 受信/送信日時は現地時間で表示されます。

メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴のサブメニュー

例:メール受信履歴一覧画面の場合

メール受信履歴一覧画面(P173)▶「メニュー]▶次の操作を行う

[発信]

音声通話 : 選択中の履歴の電話番号へ音声電話をかけます。 テレビ電話発信 : 選択中の履歴の電話番号へテレビ電話をかけます。 カスタマイズ発信: 選択中の履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

[メール] *1

メール作成:選択中の履歴の宛先/送信元にメールを作成します。

「iモードメールを作成して送信する」の操作3(P144)へ進

みます。

SMS 作成 :選択中の履歴の宛先/送信元に SMS を作成します。 「SMS

を作成して送信する」の操作3(P183)へ進みます。

[電話帳登録]

選択中の履歴の電話番号/メールアドレスを電話帳に登録します。「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2(P94)へ進みます。

未登録の電話番号/メールアドレスのみ登録できます。

[履歴切替] ※2

通話最新履歴 : 通話最新履歴を表示します。
送受信全履歴 : メール最新履歴を表示します。
着信履歴 : 電話の着信履歴を表示します。
受信メール : メール受信履歴を表示します。
リダイヤル : 電話のリダイヤルを表示します。
送信メール : メール送信履歴を表示します。
・表示中の履歴にあたる項目は表示されません。

[削除]

選択中の履歴を削除します。

一覧画面では複数の履歴を選択して削除できます。

1件削除**²:選択中の履歴を削除します。 選択削除**²:履歴を選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける▶両[削除]▶値[削除]▶「はい]▶値[全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件削除*2: すべての履歴を削除します。

※ 1 詳細画面では「メール作成」と表示されます。

※2 詳細画面では表示されません。

メール設定

FOMA 端末のメール機能を設定する

通信

通信の設定を行う

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「通信」次の操作を行う

[メール選択受信設定]

メール選択受信(P155)を有効/無効にするために、i モードメールの自動 受信をするかどうかを設定します。

ON : メールを自動受信しません。 **OFF** : メールを自動受信します。

[添付ファイル]

i モードメールを受信する際に、取得する添付ファイルを設定します。

▶ 取得したい項目にチェックを付ける ▶ 🔤 [完了]

[iモード問い合わせ設定]

「iモード問い合わせ」をするときに、問い合わせる項目を設定します。

▶ 問い合わせたい項目にチェックを付ける ▶ 🔯 [完了]

お知らせ

<メール選択受信設定>

「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管され、受信通知画面(P155)が表示されます。

<添付ファイル>

受信しないように設定されている添付ファイルが送信された場合は、本文中にファイル名が表示され、選択して受信できます。
 → P158

表示

表示の設定を行う

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「表示」▶ 次の操作を行う

[文字サイズ]

メール詳細画面の本文の文字サイズを設定します。

• 受信メール詳細画面で 1 2 3 を押しても文字サイズを変更できます。

[フォルダセキュリティ]

メールメニューの受信/送信メール BOX、および未送信メールにセキュリティを設定します。セキュリティを設定したメールを表示するには、端末暗証番号の入力が必要になります。

▶端末暗証番号を入力▶設定したい項目にチェックを付ける▶ [完了]

[メロディ自動再生]

メール表示画面で、添付または貼り付けられているメロディを自動再生 するかどうかを設定します。

[受信表示]

FOMA 端末操作中(待受画面以外を表示中)に i モードメール、メッセージ R/F を受信したときに、着信音や受信結果画面を表示してお知らせするかどうかを設定します。

通知優先: 着信音や受信結果画面を表示してお知らせします。

通話中やカメラ起動中など、操作中の機能によっては受信 結果画面は表示されません。

操作優先: FOMA 端末の操作を優先し、着信音や受信結果画面などでお 知らせしません。

> ディスプレイ消灯時に i モードメール、メッセージ R/F を 受信したときは、ディスプレイも点灯しません。

メールグループ

メールグループを登録する

メールアドレスをグループに登録して、決まった複数の宛先の選択 を簡単にします。

メールグループは 20 件まで登録できます。1 つのメールグループ に宛先を5件まで登録できます。

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「メー ルグループ



メールグループ 一覧画面

- [追加] ▶ メールグループ名を入力
- 登録したメールグループを選択 ▶ 宛先欄にカーソル を移動 ▶ ● [追加] ▶ 登録方法を選択 ▶ 🔯 [完了]

送信履歴 : メール送信履歴一覧画面から宛先を選択します。 受信履歴 : メール受信履歴一覧画面から宛先を選択します。

: 電話帳から宛先を選択します。 電話帳 直接入力 : 宛先を直接入力します。

メールグループ一覧画面のサブメニュー

メールグループ一覧画面(P176)▶ 次の操作を行う

[削除]

選択中のメールグループを削除します。

[追加]

メールグループを新規作成します。

「グループ名編集]

選択中のメールグループの名前を編集します。

[メール]

選択中のメールグループを宛先にして i モードメールを作成します。→ P144

自動振り分け設定

メールを自動的にフォルダに振り分ける

条件を設定して、メールを指定のフォルダに自動的に保存するよう に設定します。

自動振り分けルールを設定する

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。

- あらかじめメールを振り分けるためのフォルダを「受信メール」「送信メール」内に作成しておいてください。
- 振り分け条件は、受信メールフォルダ/送信メールフォルダそれぞれ 最大30件まで登録できます。
- 】 メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「自動 振り分け設定」



自動振り分け 設定画面

- 7 「受信メールソート」/「送信メールソート」
- 🧣 自動振り分けルール設定欄を選択
- 4 ソート条件欄を選択 ▶ 次の操作を行う

[アドレス]

メールアドレスや電話番号を条件に設定して振り分けます。

- ▶「直接入力」▶ メールアドレス/電話番号を入力
- ・ 送受信履歴や発着信履歴、電話帳参照からアドレスを選択できます。
 → P145

[電話帳グループ]

電話帳グループを条件に設定して振り分けます。

[題名]

メールの件名を条件に設定して振り分けます。

5 ソート対象欄を選択 ▶ メールを振り分けるフォルダを選択 ▶ 🔯 [完了]

- 振り分け条件を編集するには、編集したい条件を選択し、再度ルールを設定します。
- 他のフォルダに設定されている振り分け条件と同じ条件は設定できません。
- メールアドレスを振り分け条件にする場合は、ドメイン名(@ 以降) も含めて設定してください。
- SMS に振り分け条件を設定する場合は、「アドレス」で電話番号を指定します。「電話帳グループ」/「題名」では振り分けできません。

メールを再振り分けする

保存されているメールを、振り分け条件に従って再振り分けします。

- 自動振り分け設定画面(P177)▶「再ソート」▶「受信 メール」/「送信メール」
- 再振り分けするフォルダにチェックを付ける ▶ 🖼 [完了] ▶ 「はい」
 - 「全件選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

自動振り分けルールを削除する

自動振り分け設定画面(P177)▶「受信メールソート」 /「送信メールソート」▶ 自動振り分けルール設定 欄にカーソルを移動 ▶ Ѿ [メニュー] ▶ 次の操作 を行う

[削除]

 1件削除 : 選択中のルールを削除します。 選択削除 : ルールを選択して削除します。

▶ 削除したいルールにチェックを付ける
● [完了]
▶ 「は

W

「全件選択」を押して全選択できます。

全件削除: すべてのルールを削除します。

自動振り分けルールを並べ替える

自動振り分けルールの実行優先順位は画面の表示順です。自動振り 分けルールを並べ替えることで、優先順位を変更することができま す。

- 自動振り分け設定画面(P177)▶「受信メールソート」 /「送信メールソート|
- 並べ替えたい自動振り分けルール設定欄にカーソル を移動 ▶ 🔤 [並べ替え] ▶ 🖔 で自動振り分けルー ルを移動 ▶ ● [選択]

編集

冒頭文/署名/引用符を編集する

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「編集 I ▶ 次の操作を行う

[冒頭文編集]

i モードメール本文に挿入する冒頭文を設定します。

▶ ● [編集] ▶ 冒頭文を入力

[署名編集]

i モードメール本文に挿入する署名を設定します。

▶ ● [編集] ▶ 署名を入力

[引用符編集]

i モードメールを引用付き返信するときに、受信メールから引用したこ とを表す記号を設定します。

▶ ⑥ 「選択〕 ▶ 引用符を入力 ▶ ☞ 「完了」

[自動貼付]

iモードメール作成時に冒頭文、署名を自動で貼り付けるかどうかを設定します。

▶ 貼り付けたい項目にチェックを付ける ▶ 🙀 [完了]

その他

その他の設定を行う

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「その他」他」▶次の操作を行う

[メール設定確認]

「メール設定」で設定した内容を確認します。

[メール設定リセット]

「メール設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

メッセージ受信

メッセージを受信したときは

FOMA 端末が圏内にあるときは、メッセージ R/F がi モードセンターから自動的に送られてきます。メッセージ R/F を受信すると画面表示や着信音、バイブレータなどでお知らせします。

- メッセージ R/F は、それぞれ最大 100 件まで保存できます。ただし、 保存可能件数はデータ量により異なります。
- FOMA 端末に保存されているメッセージ R/F が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い既読のメッセージ R/F から順に削除されます。残しておきたいメッセージ R/F は保護してください。

新着メッセージを表示する

メッセージ R/F が届くと、最新の 1 件が自動的に表示されます。

- メッセージ R/F を受信した後に、詳細画面を自動表示するかどうかなどを「メッセージ自動表示設定」で変更できます。→P180
- メッセージ R/F が届くと、画面の上部に 3、3 が 表示される
 - ・ 受信完了後、メッセージ R/F の受信結果が表示されます。
 - 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
 - 受信結果の表示後にメッセージが約15秒間表示されます。
 → P180

メッセージ自動表示設定

メッセージを自動的に表示する

メッセージ R/F を受信したときの自動表示のしかたを設定します。

i モードメニュー画面(P188)▶「i モード設定」▶「表示・効果設定」▶「メッセージ自動表示設定」▶ 自動表示方法を選択

メッセージ R 優先: メッセージ R/F を同時に受信したときに、メッ

セージ R を自動表示します。

メッセージ R のみ: メッセージ R のみ自動表示します。

メッセージ F 優先: メッセージ R/F を同時に受信したときに、メッ

セージFを自動表示します。

メッセージFのみ: メッセージFのみ自動表示します。

自動表示なし : 自動表示しません。

メロディ自動再生

メッセージ表示時のメロディの自動再生を設定 する

メッセージ R/F を表示したときにメロディを自動再生するかどうか を設定します。

i モードメニュー画面(P188)▶「 i モード設定」▶「表示・効果設定」▶「メロディ自動再生」にカーソルを移動 ▶ ⑥ [ON・OFF]

iモード問い合わせ

メッセージがあるかどうか問い合わせる

FOMA 端末が圏外のときなど、受信できなかったメッセージ R/Fは i モードセンターに保管され、画面上部に図、図、図が表示されます。

i モードセンターに問い合わせると、保管されているメッセージ R/F を受信できます。

- FOMA 端末が圏外のときは、問い合わせできません。
- iモードセンターに問い合わせる項目(iモードメール、メッセージ R/F)は、「iモード問い合わせ設定」(P175)で設定できます。

待受画面 ► ⑤ (1 秒以上)

問い合わせが完了すると、問い合わせ結果画面が表示されます。

7「メッセージ R」/「メッセージ F」


お知らせ

- ・ 次のような場合にメッセージ R/F を受信したときは、 i モードセンターに保管されます。
 - 電源 OFF のとき
- テレビ電話中
- セルフモード設定中
- 圏外のとき
- おまかせロック設定中
- FOMA 端末のメッセージ R/F が満杯のとき

メッセージR/メッセージF

メッセージを表示する

- i モードメニュー画面 (P188) ▶ 「メッセージ R / F」 ■「メッヤージR」/「メッヤージF」
 - ・ 📵 [削除]:選択中のメッセージ R/F 👩 _ 💆 🔭 🕞 を削除します。
 - € 件名
 - 2 受信した日時 メッセージ R/F 一覧画面では、前日ま でに受信したメッセージは日付が表示 され、当日受信したメッセージは時刻 が表示されます。

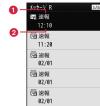

例:メッセージ R 一覧画面

- メッセージ R/F を選択
 - 受信した日時
 - 2 件名



例:メッセージ R 詳細画面

■ メッセージ R/F 一覧画面/詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	未読のメッセージ R/F
A / B	既読のメッセージ R/F

※ 上記以外は、受信メールと同様です。→ P163

メッセージ R/F 一覧画面のサブメニュー

メッセージR/F一覧画面(P181)▶メッセージにカー ソルを移動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[削除]

1 件削除 : 選択中のメッセージ R/F を削除します。

: メッセージ B/F を選択して削除します。 選択削除

▶ 削除したいメッセージ R/F にチェックを付ける ▶ 🙀 [完 7] ▶ 「はい」

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」 を選択できます。

既読全削除: 既読のメッセージ R/F をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全件削除 : メッセージ R/F をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[保護/保護解除]

保護

 件保護設定: 選択中のメッセージ R/F を保護します。 選択保護設定:メッセージ R/F を選択して保護します。

▶ 保護したいメッセージ R/F にチェックを付ける

▶ (第一 「完了)

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選 択解除 | を選択できます。

全件保護設定: メッセージ R/F をすべて保護します。

保護解除:

1 件保護解除: 選択中のメッセージ B/F の保護を解除します。 選択保護解除: 選択したメッセージ R/F の保護を解除します。

操作は「選択保護設定」と同じです。

全件保護解除:メッセージ R/F の保護をすべて解除します。

[ソート]

条件を設定してメッセージ B/F を並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメッセージ R/F のみを表示します。

未読のみ: 未読のメッセージ R/F のみ表示します。 **既読のみ**: 既読のメッヤージ B/F のみ表示します。

保護のみ: 保護されているメッセージ B/F のみ表示します。

全て : メッヤージ B/F をすべて表示します。

お知らせ

<削除>

- 未読のメッセージ B/F がある場合は、削除するかどうかを確認す る画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。
- 保護されているメールは削除できません。

<保護>

メッセージ B/F は、それぞれ最大 100 件まで保護できます。

メッセージ R/F 詳細画面のサブメニュー

メッセージR/F詳細画面(P181)▶Ѿ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[削除]

表示中のメッセージ B/F を削除します。

[保護/保護解除]

表示中のメッヤージ B/F を保護または保護を解除します。

[保存]

選択項目 : 表示中のメッセージ R/F に記載されているメールアドレス、

電話番号を電話帳に登録します。→P158

:表示中のメッセージ B/F に挿入されている画像を保存した 画像

り、情報を確認することができます。

背景画像:表示中のメッセージ B/F の背景画像を保存します。

[添付ファイル操作]

保存: 表示中のメッセージ R/F の添付ファイルを保存します **削除**: 表示中のメッセージ R/F の添付ファイルを削除します。

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

< 保護 >

メッセージ R/F は、それぞれ最大 100 件まで保護できます。

SMS 作成/送信

SMS を作成して送信する

- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。 ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力された SMS の送 受信ができます。
- L-01C を利用して、韓国をはじめとした海外通信事業者の韓国語対応 端末と、韓国語で国際 SMS の送受信が可能です。国際 SMS を利用 可能な海外通信事業者についてはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。また、送信できる文字数は通信先事業者の状況 により異なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせくださ い。
- ・ SMS 本文の入力モードを韓国語に切り替える→ P186

▼メールメニュー画面(P143) 「SMS」 「SMS作成」 「SMS作成」

・ ② [電話帳]:電話帳から宛先を選択できます。



SMS 作成画面

🤈 🔟 欄を選択 ▶「直接入力」▶ 電話番号を入力

- 21 桁 (「+」含む)まで入力できます。
- 電話番号の入力画面で [メニュー] を押して「国際ダイヤル アシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- 送信履歴や受信履歴、電話帳から宛先を選択できます。→ P145

3 圖 欄を選択 ▶ 本文を入力

入力できる文字数は、「SMS 本文入力」の設定により異なります。
 → P186

▲ 🖭 [送信]

お知らせ

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(□□を 1 秒以上押す)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる番号は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からの SMS に返信する場合は、「010」を入力してください)。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく送信されない場合があります。
- 海外通信事業者を利用している相手に SMS を送信したとき、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。
- 「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。
- ・ 送信元が公衆電話、通知不可能の SMS には返信できません。
- ・ SMS 送信時の♥、⑥以外の「絵文字」「絵文字熟語」は、受信側では半角スペースに置き換わって表示されます。
- 韓国語を入力した SMS を、韓国語に対応していない端末に送信した場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- 送信が正常に終了したときは、SMS は送信メール BOX に保存されます。最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは保護してください。

SMS 作成画面のサブメニュー

SMS 作成画面 (P183) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作 を行う

[送信]

SMS を送信します。

[保存]

作成中や編集中の SMS を未送信メールとして保存します。

「SMS 送達通知]

SMS を送信したときに SMS 送達通知を要求するかどうかを設定します。 →P185

[SMS 有効期間]

送信した SMS が SMS センターに保管される期間を設定します。→ P185

SMS 受信

SMS を受信したときは

FOMA 端末が圏内にあるときは、自動的に SMS が送られてきます。

- 受信した SMS は、iモードメールと合わせて最大 1000 件保存でき ます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- FOMA 端末に保存されている受信メールが最大保存件数または最大保 存容量を超えるときは、古い既読の受信メールから順に削除されます。 残しておきたい受信メールは保護してください。

SMS を受信すると、画面上部に図が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約30秒経過すると、受信 する前の画面に戻ります。
- [選択] を押すと、受信メールフォルダ 一覧画面が表示されます。
- 受信した SMS の詳細画面を表示するまで、 画面上部には「国、待受画面には「国」」(数 字は件数) が表示されます。



受信結果画面

お知らせ

・ 待受 i アプリ設定時は、SMS の受信結果画面は表示されず、 SMS 着信音およびバイブレータは動作しません。

新着 SMS を表示する

- 受信結果画面(P184)▶● [選択]▶ フォルダを選択
- 表示したい SMS を選択



受信メール詳細画面

SMS 問い合わせ

SMS があるかどうかを問い合わせる

FOMA 端末が圏外のときなど、受信できなかった SMS は SMS セ ンターに保管されます。SMS センターに問い合わせると、保管さ れている SMS を受信できます。

- 圏外のときは、問い合わせできません。
- メールメニュー画面(P143)▶「SMS」▶「SMS 問い 合わせ」

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

SMS 設定

SMS を設定する

SMS 送達通知

SMS の送信時に、SMS 送達通知を要求するかどうかを設定しま す。「ON」に設定すると、SMS が相手に届いたことをお知らせす る SMS 送達通知が届きます。

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「SMS」 ▶ 「SMS 送達通知」▶ 「ON」 / 「OFF」

お知らせ

SMS 送達通知には、送信時間と送信相手の番号が表示されます。

SMS 有効期間

送信した SMS が圏外などで届かなかった場合に SMS センターに 保管される期間を設定します。

- 「O 日」を設定すると一定時間経過後に再送し、SMS センターから削 除します。
- メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「SMS」 ▶「SMS 有効期間」▶ 有効期間を選択

お知らせ

• 「SMS 有効期間」の設定は、FOMA カードに保存されます。

185

SMS 本文入力

SMS 本文の入力モードを設定します。

メールメニュー画面(P143)▶「メール設定」▶「SMS」 ▶ 「SMS 本文入力」▶ 設定したい項目を選択

日本語(70文字): 日本語を入力できます。最大文字数は 70文字

です。

日・韓 (70 文字): 日本語と韓国語を入力できます。最大文字数は

70 文字です。

英語 (160 文字): 英語を入力できます。最大文字数 160 文字で

す。

SMS センター

※ 通常は設定を変える必要はありません。

SMS センターの設定をします。

「各種設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネッ トワーク」▶「SMS センター」▶ 次の操作を行う

[SMS センター]

DOCOMO: SMS センターをドコモに設定します。 **その他** : SMS センターをドコモ以外に設定します。

[アドレス]

「SMS ヤンター」に「その他」を選択した場合、SMS ヤンターのアドレ スを入力します。

[番号タイプ]

「SMS センター」に「その他」を選択した場合に設定します。

Unknown : SMS センターの電話番号が国際番号かどうか不明な場

合に設定します。

International: SMS センターの電話番号が国際番号の場合に設定しま

☞ [完了]

お知らせ

• 「SMS センター」の設定は、FOMA カードに保存されます。

i モード/i モーション/i チャネル

1
i モードメニューを表示する i モードメニュー 188
サイトを表示する
サイトを表示する
サイトの見かたと操作 192
マイメニューに登録する マイメニュー 194
i モードパスワードを変更する
·······i モードパスワード変更 195
インターネットホームページを表示する
······Internet 接続 195
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する
·····Bookmark 197
サイトの内容を保存する
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする
サイトからデータを取得する 202
i モードの便利な機能
Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能を使う
… Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能 204
i モードの設定を行う
i モードの設定を行う i モード設定 205
The second of th

<mark>証明書を利用する</mark> SSL 証明書を操作する ·············· SSL <mark>証明書操作</mark>	208
i モーションを利用する i モーションとは	208
・ こ・ こい サイトから i モーションを取得する i モーション取り込み	209
i チャネルを利用する	
i チャネル	
i チャネルを表示する	211
i チャネルの設定を変更する i チャネル設定	212

iモード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイトやインターネットホームページからiモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布できません。
- 別の FOMA カードに差し替えたり、FOMA カードを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージ R/F などは表示、再生できません。
- FOMA カードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面、着信音などに設定している場合、別の FOMA カードに差し替えたり、FOMA カードを未挿入のまま電源を入れたりすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

i モードメニュー

i モードメニューを表示する

i モードメニューから i モードの各機能を利用できます。

1 待受画面 ▶ 🕶



iモードメニュー画面

7 次の操作を行う

[i Menu]

i Menu に接続します。→ P189

[Bookmark]

Bookmark フォルダー覧画面を表示します。→ P197

[画面メモ]

画面メモ一覧画面を表示します。→ P200

[ラストURL]

最後に表示した i モードのサイトやインターネットホームページを表示します。 \rightarrow P192

[Internet]

URL 入力 : URL を入力してインターネットホームページを表示しま

す。「インターネットホームページを表示する lの操作2(P195)

へ進みます。

URL 履歴 : URL 履歴を選択してインターネットホームページを表示し

ます。「URL履歴を使って表示する」の操作2(P196)へ進み

ます。

「i チャネル]

i チャネルの操作・設定を行います。→ P212

「メッセージ R/FI

受信したメッセージ R/F の一覧を表示します。→ P181

[i モード問い合わせ]

i モードセンターに i モードメールやメッセージ B/F が保管されている かどうかを問い合わせます。→ P156、P180

[iモード設定]

i モードに関する FOMA 端末の機能を設定します。→ P205

[フルブラウザ]

フルブラウザメニュー画面を表示します。→ P214

サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。

 IP(情報サービス提供者)により、サービス内容が異なります。また、 別途お申し込みが必要な場合があります。

i モードメニュー画面 (P188) ▶ 「i Menul

i モード通信中は画面上部に最が点滅します。

ページ取得中に中止するときは (前) [ストッ プーを押します。



「メニューリスト」▶ 項目(リンク先)を選択

- ▼ [再読込み]:表示中のサイトが更新されていれば、サイトの 内容を最新の情報に更新します。
- (₹) [∧]:1 つ上の項目に移動/画面単位で上にスクロールします。
- 「V]:1 つ下の項目に移動/画面単位で下にスクロールします。
- 「▼]: i モードを終了します。「はい」を選択します。

お知らせ

- リンク先を示す項目の前に番号が表示されている場合は、その番号と同じダイヤルキーを押して直接リンク先に接続できます。ただし、サイトによっては接続できない場合があります。
- ・接続先のサイトによっては、ご利用になるために「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」の送信が必要な場合があります。送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」は、IP (情報サービス提供者)がお客様を認識し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者)の提供するコンテンツがお客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定したりするために用いられます。送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりお客様の住所や年齢、性別がIP (情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- 表示できる画像ファイルは、JPEG · GIF · SWF 形式のものです。

サイト表示画面のサブメニュー

サイト表示中 ▶ 🐨 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[Bookmark]

登録 :表示中のサイトのURLをBookmarkに登録します。「Bookmark

に登録する」の操作2(P197)へ進みます。

一覧 : Bookmark フォルダー覧画面を表示します。→ P197

[画面メモ]

保存: 表示中のサイトを画面メモに保存します。→ P200

一覧: 画面メモー覧画面を表示します。→ P200

[画像保存]

表示中のサイトに含まれている画像や背景画像を保存します。→ P202

[詳細表示]

URL 表示 :表示中のサイトの URL を表示します。

ページ情報:表示中のサイトのタイトルと URL を表示します。

証明書:表示中のサイトが SSL に対応している場合は、SSL 証明

書を表示します。

[Internet]

URL 入力: URL を入力してインターネットホームページを表示します。 「インターネットホームページを表示する」の操作2(P195)

へ進みます。

ホーム : 「ホーム」として設定している URL のサイトに接続します。

URL 履歴: URL 履歴を選択してインターネットホームページを表示します。「URL 履歴を使って表示する」の操作2(P196)へ進み

ます。

[再読込み]

表示中のサイトが更新されていれば、サイトの内容を最新の情報に更新 します。

[メール作成]

表示中のサイトの URL を本文に貼り付けて、 i モードメールを作成します。「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2 (P144) へ進みます。項目(リンク先)選択中は次の項目のいずれかを選択してください。

このページ :表示中のサイトの URL を貼り付けます。

リンク先ページ: 選択中の項目(リンク先)のURLを貼り付けます。

[電話帳登録]

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に 登録します。→ P194

[表示]

文字コード変換: 文字が正しく表示されていないときに、文字コードを

変えて表示し直します。

リトライ :表示中のサイトに含まれている Flash 画像やアニメー

ションを最初から再生します。

[設定]

画像表示 :表示中のサイトに含まれている画像を表示するかどうかを

設定します。

効果音設定: 表示中のサイトに含まれている Flash 画像の効果音を再生

するかどうかを設定します。

i モーションタイプ

: 取得する i モーションのタイプを設定します。→ P210

[フルブラウザ切替]

フルブラウザに切り替えます。→ P221

SSL ページを取得するときは

SSL に対応したサイトを取得すると右の画面が表示されます。取得が完了すると SSL ページが表示され、画面上部に凸が表示されます。



通常のサイトに戻るには

SSL に対応していないサイトに戻る場合、右の画面が表示されます。「はい」を選択すると通常のサイトが表示され、凸が消えます。



お知らせ

SSL 証明書が期限切れになっている場合、サポートしていない場合など、接続先の安全性を確認できないことを知らせるメッセージが表示される場合があります。接続するときは「はい」を選択してください。ただし、お客様の個人情報(クレジットカード番号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。

<文字コード変換>

- 正しく表示されない場合は、操作を繰り返してください。ただし、 4回操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されない場合があります。
- 変換した文字コードは、表示中のサイトに対してのみ有効です。

<画像表示>

•「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。 その場合は×が表示されます。

ラスト URL

最後に表示したページに再接続する

i モードを終了すると、最後に表示していたページの URL が「ラスト URL」に記憶されます。ラスト URL を使って最後に表示したページに再接続します。

i モードメニュー画面(P188)▶「ラストURL」▶ iel 「接続」

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

前のページに戻る/進む


FOMA 端末は、表示したサイトなどの画面データをキャッシュという端末内の場所に記憶しています。

キャッシュに記憶された画面は、📀 で通信を行わずに表示できます。

- キャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示したりするときは通信を行います。
- ・ サイトなどで入力した文字や設定は、キャッシュに記憶されません。
- iモードを終了すると、キャッシュは削除されます。

例: 画面 「A」→ 「B」→ 「C」→ 「B」→ 「D」の順番でページ を表示させた場合

下図のように「A」→「B」→「C」の順にページを表示させてから「B」に戻り、次に「D」のページを表示させた場合は、「C」はキャッシュから削除されます。 Θ を押すと「B」 \ominus 「D」のページが表示されます。

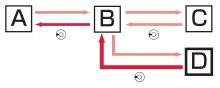

…ページの表示の順番

お知らせ

• Flash 画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。

リンク先や項目先を選択する

iモード接続中に、サイトによっては次の操作が必要となる場合があります。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

名 称	表示例	内 容
ラジオボタン	● (非選択状態)	選択肢の中から 1 つだけ選択できます。
	● (選択状態)	
チェックボックス	(非選択状態)	選択肢の中から複数の項目を選択できます。
	(選択状態)	
テキストボックス		文字を入力します。テキスト ボックスを選択すると文字入 力画面が表示されます。
ブルダウンメニュー	選択して下さい 選択して下さい アラン1 アラン2 アラン3 アラン4 アラン5	選択肢の一覧から項目を選択 します。プルダウンメニュー を選択すると選択肢一覧が表 示されます。

Flash 画像の表示について

FOMA 端末では、絵や音を利用したアニメーション技術を用いた Flash 画像の表示に対応しており、多彩なアニメーションや表現力 豊かなサイトを利用できます。また、Flash 画像をダウンロードし、 待受画面に設定することもできます。

お知らせ

- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- Flash 画像によっては、お客様の FOMA 端末の端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するには、「端末情報データ利用設定」を「ON」に設定してください。
- Flash 画像に音声が含まれている場合は、「音声/テレビ電話着信音」で設定された音量で鳴ります。効果音を鳴らさない場合は「効果音設定」を「OFF」に設定してください。→P205
- バイブレータが設定されている Flash 画像を再生した場合、 FOMA端末の「バイブレータ設定」(P108)などの設定に関わらず振動します。
- 「表示·効果設定」の「画像」設定 (P205) を「OFF」に設定すると、 Flash 画像は表示されません。
- Flash 画像をデータ BOX や microSD カード、画面メモに保存して再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- FOMA 端末を縦/横に画面表示を切り替えた場合、Flash 画像の 再生はリトライされるので、コンテンツによっては入力した文字 などが消える場合があります。
- 待受画面や着信画面などに設定された Flash 画像の効果音やバイブレータは動作しません。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話 帳に登録することができます。

サイト表示中 ▶ 電話番号/メールアドレスにカーソ ルを移動 ▶ Ѿ [メニュー] ▶ 「電話帳登録」 ▶ 「はい」

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する | の操作 2 (P94) へ進みます。

マイメニュー

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそ のサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは 45 件まで登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- 登録したいサイトを表示▶「マイメニュー登録」
 - サイトにより項目名が若干異なる場合があります。
- i モードパスワードのテキストボックスを選択 ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「登録する |
 - 入力した i モードパスワードは「*」で表示されます。
 - i モードパスワード→P195

お知らせ

「メニューリスト」内の有料サイトに申し込まれると、自動的にマ イメニューに登録されます。

マイメニューからサイトを表示する

i モードメニュー画面(P188)▶「i Menu」▶「マイ ページ | ▶ 接続したいサイトを選択

iモードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/解除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは、「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「OOOO」に設定されていますが、安全のためお客様独自の i モードパスワードに変更してください。なお、i モードパスワードは他人に知られないように十分ご注意ください。

- i モードメニュー画面(P188)▶「 i Menu」▶「お客様サポート」▶ 「各種設定 (確認・変更・利用)」▶ 「 i モードパスワード変更」
- 2 「現在のパスワード」のテキストボックスを選択 ▶ i モードパスワード (4 桁)を入力
- 3 「新パスワード」のテキストボックスを選択▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 4 「新パスワード確認」のテキストボックスを選択 ▶ 新しい i モードパスワード (4 桁) を入力
- 5 「決定」

お知らせ

iモードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であることを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。

Internet 接続

インターネットホームページを表示する

URL を入力して、インターネットホームページを表示します。URL は半角の英数字や記号で入力します。

i モードメニュー画面(P188)▶「Internet」▶「URL 入力」

9 URL を入力

- 半角で2033文字まで入力できます。
- ・ 2回目からは、前回入力し接続したURLが表示されます。

お知らせ

- i モード対応のインターネットホームページ以外は、正しく表示されない場合があります。
- 履歴に記録されている URL と同じ URL を入力して接続した場合は、上書き保存され、最新の URL 履歴として一番上に表示されます。

URL 履歴を使って表示する

入力した URL は、URL 履歴として 10 件まで記録されます。URL 履歴を利用してインターネットホームページを表示します。

i モードメニュー画面(P188)▶「Internet I▶「URL 履歴



URL 履歴一覧 画面

表示したい URL を選択

お知らせ

- 履歴が 10 件を超えた場合、古いものから順に自動的に上書きさ れます。
- ・ 利用した履歴は、最新の URL 履歴として一番上に表示されます。

URL 履歴一覧画面のサブメニュー

URL履歴一覧画面(P196)▶URL履歴にカーソルを移 動 ▶ 📉 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[接続]

選択中の URL 履歴のサイトに接続します。

[URI 編集]

選択中の履歴の URL を編集してサイトに接続します。

[削除]

1件削除 : 選択中の URL 履歴を削除します。 選択削除 : URL 履歴を選択して削除します。

▶ 削除したい URL 履歴にチェックを付ける
[削除]

▶ 「はい」

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件削除 : URL 履歴をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[メール作成]

選択中の履歴のURLを本文に貼り付けて、i モードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P144)へ進みます。

Bookmark

ホームページやサイトを登録してすば やく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページを Bookmark に登録しておくと、見たいページをすぐに表示できます。

Bookmark に登録する

- Bookmark はフォルダ全体で最大 100 件登録できます。
- 】 サイト表示中 ▶ [メニュー] ▶ 「Bookmark」 ▶ 「登録」
- **2** タイトルを編集 ▶ 🔤 [追加] ▶ 登録したいフォル ダを選択
 - 既に登録済みの URL を登録しようとした場合は、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」を選択します。

お知らせ

- Bookmark に登録できる URL の文字数は、半角で 256 文字までです。
- Bookmark のタイトルは全角 12 文字まで、半角 24 文字まで登録できます。
- タイトルがないとき、Bookmark 一覧には URL が表示されます。
- Bookmark が最大保存件数まで保存されている場合は、削除するものを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択する場合は「はい」▶フォルダを選択▶削除する Bookmark を選択▶登録したいフォルダを選択します。

Bookmark からホームページやサイトを表示 する

i モードメニュー画面 (P188) ▶ 「Bookmark」

- ⑤ [編集]:選択中のユーザ作成フォルダの フォルダ名を編集します。



Bookmark フォルダー覧画面

■ Bookmark フォルダー覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
(白)	「Bookmark」(お買い上げ時に登録されているフォルダ)
(黄)	ユーザ作成フォルダ

7 フォルダを選択

- [URL表示]: URLを表示します。
- 「編集]:タイトルを編集します。



Bookmark 一覧画面

3 表示したい Bookmark にカーソルを移動 ▶ ● [接 続]

Bookmark フォルダー覧画面のサブメニュー

Bookmark フォルダー覧画面(P197) ▶ フォルダに カーソルを移動 ▶ ▽ 「メニュー] ▶ 次の操作を行う

[フォルダ管理]

フォルダ追加 : フォルダを追加します。フォルダ名は全角で 16

文字、半角で32文字までで入力します。

フォルダ名編集 : 選択中のフォルダの名前を編集します。 フォルダ並べ替え : 選択中のフォルダを並べ替えます。

[削除]

フォルダ 1 件削除 : 選択中のフォルダを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

全削除 : Bookmark をすべて削除します。
▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[赤外線全件送信]

Bookmark をすべて赤外線送信します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力 ▶ 「はい」

「microSD 全件コピー]

Bookmark をすべて microSD カードにコピーします。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[件数確認]

Bookmark 全体の保存可能件数と保存件数を表示します。

お知らせ

<フォルダ名編集/フォルダ並べ替え/フォルダ1件削除>

お買い上げ時に登録されている「Bookmark」フォルダは、フォルダ名の変更や移動、削除はできません。

Bookmark 一覧画面のサブメニュー

Bookmark一覧画面(P197)▶Bookmarkにカーソル を移動 ▶〈[メニュー] ▶ 次の操作を行う

[接続]

選択中の Bookmark のサイトに接続します。

[タイトル編集]

選択中の Bookmark のタイトルを編集します。

[フォルダ移動]

1件移動: 選択中の Bookmark を他のフォルダに移動します。

選択移動 : Bookmark を選択して移動します。

▶ 移動したい Bookmark にチェックを付ける ▶ 🖼 [移動]

▶ 移動先のフォルダを選択

• [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件移動 : フォルダ内の Bookmark をすべて他のフォルダに移動します。

[削除]

1 **件削除** : 選択中の Bookmark を削除します。

選択削除 : Bookmark を選択して削除します。

▶ 削除したい Bookmark にチェックを付ける ▶ (神 [削除] ▶ 「はい」

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件削除: Bookmark をすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[URL 表示]

選択中の Bookmark の URL を表示します。

[URL | | | | | | |

選択中の Bookmark の URL をコピーします。

[メール作成]

選択中の Bookmark を添付して、 i モードメールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」の操作 2(P144)へ進みます。

[赤外線送信]

送信 : 選択中の Bookmark を赤外線送信します。

全件送信 : フォルダ内の Bookmark をすべて赤外線送信します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力 ▶ 「はい」

[microSD ヘコピー]

1 件コピー : 選択中の Bookmark を microSD カードへコピーします。

全件コピー: フォルダ内の Bookmark をすべて microSD カードヘコピーします。

ヒーします。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[件数確認]

フォルダ内の Bookmark の保存可能件数と保存件数を表示します。

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存できます。画面メモに 保存したページは、 i モードに接続せずに表示できます。

画面メモを保存する

- 画面メモは最大50件保存できます。ただし、データ量により実際に保存できる件数が少なくなることがあります。
- 1 件あたり約 100K バイトまでのページを保存できます。
- サイト側が画面メモ保存不可の指定をしている場合など、画面メモに 保存できない場合があります。
- サイト表示中 ▶ [メニュー] ▶ 「画面メモ」 ▶ 「保存」 ▶ 「はい」

お知らせ

画面メモが最大保存件数まで保存されている場合は、削除するものを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択する場合は「はい」▶削除する画面メモを選択します。

画面メモを表示する

- i モードメニュー画面 (P188) ▶「画面メモ」
 - 🙀 [削除]:選択中の画面メモを削除します。
 - 📵 [URL]: URL を表示します。



画面メモー覧画面

2 表示したい画面メモにカーソルを移動 ▶ **④** [表示] 画面メモ詳細画面が表示されます。

お知らせ

画面メモに保存されているページは保存したときの情報です。最新のページの情報と異なる場合があります。

画面メモー覧画面のサブメニュー

画面メモー覧画面 ▶ 画面メモにカーソルを移動▶ [ッ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[表示]

選択中の画面メモを表示します。

[タイトル編集]

選択中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、半角で24文字までで入力します。

[削除]

1件削除:選択中の画面メモを削除します。 選択削除:画面メモを選択して削除します。

▶削除したい画面メモにチェックを付ける▶●[削除]▶「はい」

[全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件削除: 画面メモをすべて削除します。
▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[URL表示]

選択中の画面メモの URL を表示します。

[保護/保護解除]

1件保護/解除:選択中の画面メモを保護または保護を解除します。 選択保護/解除:画面メモを選択して保護または保護を解除します。

▶保護したい画面メモにチェックを付ける▶〒[完了]・〒「全選択・全解除」を押して全選択/全解除で

・ 🖳 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除で きます。

全件保護解除 : 画面メモをすべて保護解除します。

▶ 端末暗証番号を入力

[件数確認]

画面メモの保存可能件数と保存件数を表示します。

画面メモ詳細画面のサブメニュー

画面メモ詳細画面 ▶ 🐨 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[画像保存]

表示中の画面メモに含まれている画像や背景画像を保存します。「サイト や画面メモから画像を取得する」の操作2(P2O2)へ進みます。

[詳細表示]

URL 表示 :表示中の画面メモの URL を表示します。

ページ情報: 表示中の画面メモのタイトルと URL を表示します。

証明書 :表示中の画面メモが SSL に対応している場合は、SSL 証

明書を表示します。

[電話帳登録]

サイトのページに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に 登録します。→ P194

[リトライ]

表示中の画面メモに含まれている Flash 画像やアニメーションを最初から再生します。

[効果音設定]

表示中の画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどうかを設定します。

ON : Flash 画像の効果音を再生します。 **OFF** : Flash 画像の効果音を再生しません。

[タイトル編集]

表示中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で 12 文字、 半角で 24 文字までで入力します。

[削除]

表示中の画面メモを削除します。

[保護/保護解除]

表示中の画面メモを保護または保護を解除します。

お知らせ

<削除>

保護されている画面メモは削除できません。

<保護/保護解除>

 保護できる画面メモは最大25件です。保護できる件数は画面メ モのデータ量によって異なります。

サイトからデータを取得する

サイトから画像やメロディなどのファイルやデータをダウンロード して FOMA 端末や microSD カードに保存できます。

- 保存可能なデータ(ファイル)と1件あたりの保存最大サイズは次の とおりです。
 - 画像ファイル(JPEG·GIF·SWF形式)、メロディ、テンプレート: 100Kバイト
 - きせかえツール: 2M バイト
 - 辞書:32Kバイト

画像保存

サイトや画面メモから画像を取得する

表示中のサイトや画面メモに含まれている画像を FOMA 端末や microSD カードに保存します。

- 取得した画像は、「データ BOX」内「マイピクチャ」の「i モード」フォルダまたは microSD カードに保存されます。ただし、フレーム/スタンプは、FOMA 端末内の対応するフォルダに自動的に保存されます。
- デコメ絵文字®は、「データBOX」内「マイピクチャ」の「デコメ絵文字」 フォルダへ直接保存されます。「デコメ絵文字」フォルダにはデコメ絵文字®のみ保存できます。

例:サイトに表示されている画像を保存する場合

】 サイト表示中 ▶ ፟ [メニュー] ▶ 「画像保存」

🤈 「画像選択」▶ 取得する画像を選択

■ サイトの背景画像を保存する場合 「背景画像保存」を選択します。



3 [はい]

- microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択します。ただし、SWF形式の画像は自動的に本体に保存されます。
- FOMA 端末に保存した場合は、保存した画像を待受画面などに設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」を選択後、設定先を選択します。

お知らせ

- メモリの空き容量が不足している場合は、必要なメモリ容量を確認しながら削除する既存のファイルを選択できます。削除する場合は「はい」▶メモリ容量を確認しながら削除するファイルにチェックを付ける▶№ [削除]▶「はい」を選択すると、チェックを付けたファイルを削除して画像を保存します。
- 「表示·効果設定」の「画像」設定 (P205) を「OFF」に設定している場合は、保存できません。
- サイト上では表示されていても、FOMA 端末に保存すると表示されない場合があります。
- 取得した画像は正しく表示されない場合があります。
- JPEG 形式、GIF 形式、プログレッシブ JPEG 形式*の画像ファイルが以下の表示サイズ(総画素数)を超える場合は、保存するとFOMA端末では表示できません。ただし、メール添付などによってFOMA端末外に出力することはできます。
 - 総画素数が 2592 × 1944 ドットを超える JPEG 形式、プログレッシブ JPEG 形式の画像ファイル
 - 総画素数が800×600ドットを超えるGIF形式の画像ファイル
 - ※ プログレッシブ JPEG 形式は、インターネットなどで利用されており、最初は画像全体が粗く表示され、ダウンロードが進むにつれて徐々に鮮明に表示される画像形式です。

サイトからデータをダウンロードする

ダウンロードできるデータと保存先は次のとおりです。

データ(ファイル)の種類	保存先
メロディ	「データ BOX」内「メロディ」の「 i モード」フォルダまたは microSD カード
テンプレート	メールメニューの「テンプレート」(P150)
きせかえツール	「データ BOX」内「きせかえツール」の「i モード」フォルダ
辞書	「ダウンロード辞書」(P379)

サイト表示中 ▶ データを選択

ダウンロードが完了すると確認画面が表示されます。

2 「保存」

- 保存を中止する場合は、「戻る」を選択します。
- データの種類によっては、「情報表示」、「再生」、「プレビュー」を 選択してデータを確認できます。

■ メロディを保存する場合

microSD カードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択します。

■ テンプレートを保存する場合

ファイル名を変更▶「はい」を選択します。

■ きせかえツールの場合

一括設定するかどうかを選択します。

■ 辞書を保存する場合

保存先を選択します。

お知らせ

<メロディ>

- 接続するサイトによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディは正しく再生できない場合があります。
- ダウンロードしたメロディには、あらかじめ再生部分が指定されている場合があります。そのようなメロディは、再生するときはメロディのすべての部分が再生されますが、着信音などに設定したときは、指定部分だけが再生されます。
- メロディを FOMA 端末に保存した場合は、保存したメロディを音声電話着信音などに設定するかどうかの確認画面が表示されます。 設定する場合は、「はい」を選択後、設定先を選択します。

<テンプレート>

• テンプレートでは「メール作成」を選択し、ダウンロードしたテンプレートを利用してデコメール $^{\circ}$ を作成できます。

<辞書>

ダウンロード辞書の使いかた→P379

Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能

Phone To / Mail To / Web To / i アプリ To 機能を使う

サイトのページやメールなどに、電話番号、メールアドレス、URLが反転表示されている場合、これらを利用して簡単な操作で電話をかけたり、iモードメールの送信、インターネットホームページを表示したりできます。また、ワンセグ視聴情報が反転表示されている場合は、ワンセグ視聴や視聴予約ができます。

 パソコンなどから送信されたメールや、サイトによっては、Phone To、AV Phone To、Mail To、Web To 機能を利用できない場合が あります。

Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールに反転表示されている電話番号へ音声電話(Phone To)/テレビ電話(AV Phone To)をかけます。

■ 電話番号を選択 ▶ 操作内容を選択

音声発信 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信** : テレビ電話をかけます。

SMS : 選択中の電話番号を宛先にした SMS を作成しま

す。

電話帳登録 : 選択中の電話番号を電話帳に登録します。

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録す

る」の操作 2 (P94) へ進みます。

コピー : 選択中の電話番号をコピーします。

Mail To 機能

サイトやメールに反転表示されているメールアドレスへ i モードメールを送ります。

▮ メールアドレスを選択

「iモードメールを作成して送信する | の操作3(P144)へ進みます。

Web To 機能

サイトやメールに反転表示されている URL のサイトに接続します。

URL を選択

・ メールの場合は、さらに ● [接続] を押してください。

お知らせ

- URL の表示はサイトによって異なります。
- URL 以外の反転された情報を使って Web To 機能を利用できる場合があります。

i アプリ To 機能

サイトや i モードメールに反転表示されている URL から i アプリ を起動します。

 「iアプリ To 設定」(P291)で、「サイトから i アプリ To」「メールから i アプリ To」にチェックを付けていない場合は、i アプリは起動しませか。

i アプリの情報を選択 ▶「はい」

お知らせ

i アプリ To 機能でサイトからすぐに起動するソフトには、保存できないものがあります。

iモード設定

i モードの設定を行う

i モードやメッセージ R/F の機能を設定します。

通信

通信の設定を行う

i モードメニュー画面(P188)▶「 i モード設定」▶「通 信」▶ 次の操作を行う

[接続待ち時間設定]

サイトが混み合っていて応答がなかったときなど、自動的に接続を中止するまでの時間を設定します。→ P206

[i モード問い合わせ]

「iモード問い合わせ」をするときに、問い合わせる項目を設定します。

▶ 問い合わせたい項目にチェックを付ける
▼ [完了]

表示・効果設定

表示・効果の設定を行う

i モードメニュー画面(P188)▶[i モード設定」▶[表示・効果設定]▶ 次の操作を行う

「画像】

サイトや画面メモなどに含まれている画像や Flash 画像を表示するかどうかを設定します。

[効果音設定]

サイトや画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどうかを設定します。

[文字サイズ]

サイト、画面メモの文字サイズを設定します。

[スクロール]

サイト、画面メモで(◊)を押したときにスクロールする行数を設定します。

[端末情報データ利用設定]

サイトや画面メモ表示中に Flash 画像を表示する場合、FOMA 端末の情報を利用することがあります。その際に、端末情報データを利用するかどうかを設定します。

[メッセージ自動表示設定]

メッセージ R/F の自動表示のしかたを設定します。→ P180

[メロディ自動再生]

メッセージ R/F を表示したときにメロディを自動再生するかどうかを設定します。 \rightarrow P180

お知らせ

<画像>

• 「ON」に設定しても、正しく表示されない場合があります。その 場合は×が表示されます。

<効果音設定>

• 「ON」に設定しても、Flash 画像によっては効果音が鳴らない場 合があります。

<端末情報データ利用設定>

 「ON」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着信音 量設定、Select language、機種情報がインターネットを経由し て IP (情報サービス提供者) に送信される場合があるため、第三 者に知得される可能性があります。

ホーム

ホームの設定を行う

サイト表示画面のサブメニューから「ホーム」を選択して表示され るページの URL を設定します。

- i モードメニュー画面 (P188) ▶ [i モード設定」▶ 「ホーム」
- 「有効」▶「http://」欄を選択 ▶URL を入力 ▶ ☞ [完了]

お知らせ

「無効」に設定すると、「ホーム」を選択しても、設定したページ を表示しません。「http://」欄に入力したURLはそのまま残ります。

その他

その他の設定を行う

i モードメニュー画面(P188)▶「i モード設定」▶「そ の他 | ▶ 次の操作を行う

「iモード設定確認]

「iモード設定」で設定した内容を確認します。

[iモード設定リセット]

「i モード設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

接続待ち時間設定

接続待ち時間設定を設定する

サイトが混み合っていて応答がなかったときなど、自動的に接続を 中止するまでの時間を設定します。

- i モードメニュー画面(P188)▶「i モード設定」▶「通 信」▶「接続待ち時間設定」▶「60 秒間」/「90 秒間 | / 「無制限(設定なし) |
 - 「無制限(設定なし)」に設定すると自動的には中止しません。

お知らせ

・「無制限(設定なし)」に設定しても、電波状況などにより切断さ れる場合があります。

接続先選択

i モードから接続先を変更する

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN) の設定をします。登録した接続先に変更したときは i モードや i モードメールは利用できなくなります。

接続先を追加する

▶「各種設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネットワーク」▶「接続先選択」



接続先選択画面

) 🔄 [追加] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作を行う

[接続先名称]

接続先の名称を、全角 15 文字、半角 30 文字以内で入力します。

[接続先番号]

接続先の番号を、半角英数字 99 文字以内で入力します。

[接続先アドレス]

接続先のアドレスを、半角英数字 30 文字以内で入力します。

[接続先アドレス 2]

i チャネルの接続先アドレスを、半角英数字 30 文字以内で入力します。

3 ፻ [完了]

接続先を変更する

接続先選択画面(P207)▶ 変更したい接続先を選択

接続先選択画面のサブメニュー

- 接続先選択画面 (P207) ▶ 接続先にカーソルを移動▶ 「メニュー」 ▶ 次の操作を行う
 - 「iモード」選択中は操作できません。

[新規追加]

接続先を追加します。→ P207

[編集]

接続先の設定を編集します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 接続先の設定を編集する ▶ 🔤 [完了]

[削除]

選択中の接続先を削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

[表示]

選択中の接続先の設定を表示します。

- ▶ ⑥ [編集] ▶ 端末暗証番号を入力
- 接続先の設定を編集します。

お知らせ

- 接続先を変更した場合、 i チャネルのテロップは表示されなくな ります。情報が自動更新されるか、待受画面で「धरको を押して最新 の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- 設定中の接続先を削除すると、「i モード」が接続先に設定されます。

SSL 証明書操作

SSL 証明書を操作する

SSL 証明書の内容を確認したり、有効/無効を設定します。

- i モードメニュー画面(P188)▶「i モード設定」▶「証 明書」
 - 「選択」: 選択中の証明書の内容を表示します。
- 証明書にカーソルを移動 ▶ 🙀 [無効・有効]
 - 「メニュー」を押して「証明書参照|「有効/無効|を選択で きます。

アイコン	説明
SSI	有効な証明書
NKI NKI	無効な証明書

SSL 通信で使用する証明書について

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の FOMA 端末内に保存さ れています。

i モーションとは

i モーションとは映像と音が含まれる動画データです。 i モーショ ン対応サイトから FOMA 端末に取り込み、再生したり、保存して 待受画面や着信音などに設定できます。

i モーションのタイプ

iモーションには、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

■ 標準タイプ

標準タイプには次の2つの形式があります。

- ①取得後に再牛可能な形式(最大 10M バイトまで)
- ②取得しながら再生可能な形式(最大 10M バイトまで)
- iモーションによっては、標準タイプでも保存できない場合があり ます。

■ ストリーミングタイプ

データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大 10M バイ トのiモーションを再生できます。再生が終了したデータは破棄 されるため、FOMA 端末に保存できません。

お知らせ

 取得、再生できる i モーションは MP4 (Mobile MP4) 形式です。 ASF 形式の i モーションの取得、再生はできません。

iモーション取り込み

サイトから i モーションを取得する

i モーションは最大 2000 件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。

取得したiモーションは、「データBOX」内「iモーション」の「iモード」フォルダまたは microSD カードに保存されます。

サイト表示中 ▶ i モーションを選択

 「自動再生設定」を「ON」に設定している場合は、取得した後に 自動的に i モーションが再生します。 再生中の操作→ P311

■ ストリーミングタイプの i モーションの場合

- 再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、i モーションを取得しながら再生します。
- 「iモーションタイプ」が「標準タイプ」に設定されている場合は、再生できません。「標準・ストリーミングタイプ」に変更してから、再度 i モーションを取得してください。→P210

7 再生/取得完了後に「保存」

再生 : 取得した i モーションを再生します。 **情報表示** : 取得した i モーションの情報を表示します。

戻る : i モーションを保存せずにサイト表示画面に戻ります。

- 再生を中止してすぐに保存したいときは、「CLR®#」を押してください。
- microSD カードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択します。

お知らせ

- 接続するサイトやiモーションによっては、取得またはデータ取得中の再生ができない場合があります。
- データを取得しながら再生する場合、電波状況などにより再生が 停止したり、画像が乱れたりすることがあります。
- iモーションによっては、取得したデータを FOMA 端末に保存できない場合があります。
- i モーションには再生制限が設定されているものがあります。再生回数が制限されている i モーションには、再生期間または再生期限のある i モーションにはのが表示されます。再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。
- 取得したiモーションによっては、正しく再生できない場合があります。
- iモーションにテロップ(テキスト)が含まれていても、表示できません。

自動再生設定

i モーションを自動再生するかどうかを設定する

サイトやメールからiモーションを取得したとき、iモーションを 自動再生するかどうかを設定します。

i モードメニュー画面(P188)▶「i モード設定」▶「i モーション設定」▶「自動再生設定」にカーソルを 移動 ▶ ● [ON・OFF]

i モーションタイプ

取得するiモーションのタイプを設定する

サイトから新しい i モーションを取得するとき、取得する i モーショ ンのタイプを設定します。

i モードメニュー画面(P188)▶「i モード設定I▶「i モーション設定 | ▶ 「 i モーションタイプ | ▶ タイ プを選択

標準タイプ : 標準タイプの | モーションだけを取得します。

標準・ストリーミングタイプ

: 標準タイプおよびストリーミングタイプの i モー ションを取得します。

お知らせ

ストリーミングタイプの j モーションを取得する場合は、「標準・ ストリーミングタイプ」に設定する必要があります。

i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサー ビスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとし て流れます。また、「このも」を押すことで最新情報がチャネル一覧に表 示されます (チャネル一覧の表示方法は→ P211)。

iチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、iチャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」と IP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種 類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更 新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し 利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケッ ト诵信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」 共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかります のでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧 共にパケット通信料がかかります。

iチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード FOMA >編)」をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約した場合、情報を受信したタイミングで待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。

- テロップを自動的に表示するには「テロップ表示」を「ON」に設定してください。→ P212
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、テロップは表示されません。

待受画面 ▶ [[[894]



テロップ チャネル一覧画面

🤈 チャネル項目を選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

・ ○ : チャネル一覧画面に戻ります。

お知らせ

- 情報受信中は暴が点滅します。
- 情報を受信しても、着信音、バイブレータは鳴動しません。
- 端末の電源がOFF、もしくは圏外であった場合や、電波状況が良くないときは、情報を受信できない場合があります。待受画面で [case] を押して情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報をできない場合があります。その場合は、待受画面で [case] を押すと情報を受信し、待受画面のテロップに自動的に情報が添れます。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報 を受信する場合があります。
- 「接続先選択」で接続先を変更した場合は、 i チャネルの接続先も 変更されます (通常は設定を変更する必要はありません)。
- i チャネル解約後などは、自動的に表示されなくなります。
- 特受画面にiモーションを設定している場合、iモーション再生中はテロップが表示されません。
- 次の場合、チャネル情報が取得できなかったというメッセージが表示されることがあります。
 - i チャネルの接続先を変更した場合
 - FOMA カードを差し替えた場合

チャネル一覧画面のサブメニュー

● チャネル一覧画面(P211) ● ② [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[リトライ]

情報を再読み込みします。

[効果音]

サイトや画面メモに含まれている Flash 画像の効果音を再生するかどうかを設定します。

i チャネル設定

i チャネルの設定を変更する

待受画面にテロップを表示するかどうかや、テロップの流れる速度 を設定します。また、FOMA 端末に記録された i チャネルの情報を すべて削除できます。

待受画面 ▶ 🗊 ▶ 「i チャネル」▶ 次の操作を行う

[iチャネルリスト]

チャネル一覧画面を表示します。→ P211

「テロップ設定]

テロップ表示 : 待受画面にテロップを表示するかどうかを設定し

ます。

テロップ谏度 : テロップの流れる速度を設定します。 テロップ文字サイズ : テロップの文字サイズを設定します。 **テロップ文字色** : テロップの文字色を設定します。

「i チャネル初期化]

FOMA 端末にダウンロードされた i チャネルデータを削除し、テロップ 設定をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

<テロップ表示>

iチャネル解約前にiモードサービス解約を行った場合、「テロッ プ表示! の設定はそのままになります。

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する					
フルブラウザ	214				
フルブラウザの設定をする フルブラウザ設定	222				

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインターネッ トホームページを FOMA 端末で表示できます。

- ページによっては、正しく表示されないことがあります。
- 1ページあたり約500Kバイトまで表示できます。
- 画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウン ロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりま すので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランについては、 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

フルブラウザメニューを表示する

待受画面 ▶ 🕶 ▶ 「フルブラウザ」



フルブラウザ メニュー画面

次の操作を行う

[ホーム]

「ホーム」として設定している URL のインターネットホームページを表 示します。

[Bookmark]

Bookmark フォルダの一覧画面を表示します。

[ラストURL]

「接続」を押して、最後に表示したインターネットホームページを表 示します。

[Internet]

URL 入力: URL を入力してインターネットホームページを表示します。

→ P215

URL 履歴: URL 履歴を選択してインターネットホームページを表示し

ます。「URL 履歴を使って表示する Iの操作2(P196)へ進み

ます。

「フルブラウザ設定]

フルブラウザに関する機能を設定します。→ P222

お知らせ

- フルブラウザでは、SSL / TLS 対応のページを表示できます。
- SSL / TLS とは、認証/暗号技術を使用してより安全にデータ通 信を行う方式のことです。SSL / TLS ページではデータを暗号化 して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書 換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情 報をより安全にやりとりできるようにしています。

URL を入力して表示する

- フルブラウザメニュー画面(P214)▶「Internet」
- 「URL 入力」 ▶ [選択] ▶ URL を入力 ▶ 🔯 [接続]
 - フルブラウザの「アクセス設定 | (P222)が、「利用しない | に設定さ れている場合、フルブラウザ起動時にフルブラウザを利用するか どうかを確認するアクセス設定画面が表示されます。「利用する」 を選択すると、アクセス設定が「利用する」に設定され、インター ネットホームページが表示されます。フルブラウザを終了しても、 この設定は有効です。ページによっては、表示に時間がかかる場 合があります。
 - 半角で2033文字まで入力できます。
 - フルブラウザ通信中は画面上部に湿が点滅します。
 - ページ取得中に中止するときは (マージ取得中に中止するときは)
 - 入力したURLは、フルブラウザメニュー画面(P214)▶[Internet] ▶「UBL履歴」を選択すると、UBL履歴を利用してインターネッ トホームページを表示できます。操作方法は、iモードの「URL 履歴を使って表示する | (P196) を参照してください。
 - 入力した URL は、URL 履歴として 10 件まで記録されます。
 - インターネットホームページを閉じるときは、「っト」「はい」を 選択します。

お知らせ

 ページによっては、自動的に通信するものがあります。通信を開始 するときは、通信するかどうかの確認画面が表示されます。 確認画面で通信方法を選択します。


はい(今回のみ) : 今回のみ诵信します。

はい(以降確認しない):以降は自動的に通信し、確認画面は表

示されません。

いいえ : 诵信しません。

フルブラウザの表示について

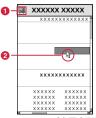

ホームページ表示中画面

● 表示モード

- フルブラウザの表示モードには、次の2種類があります。→P223
- PC レイアウトモード
- ケータイモード
- ■: PC レイアウトモード時のみ表示→ P223
- がインタ

▶:項目選択時 ・ : リンク先選択時

■ ノンターフットホールページ主子中のモー場作

操作	説明
⊗	押した方向にポインタを移動/画面をスクロール ・ ケータイモードでは、上下へのみスクロールできます。
[∧]	上にスクロール
(a) [V]	下にスクロール
『 [メニュー]	サブメニューの表示
☞ [アクション]	アクションメニューの表示
● [選択]	リンクの選択
ダイヤルキー、 * 、 #	ショートカットの操作→ P216

ショートカット操作について

インターネットホームページ表示中に、ダイヤルキーを直接押して 操作することができます。お買い上げ時には、あらかじめ以下の操 作が割り当てられています。割り当てられた操作は、変更すること もできます。

■ ショートカット操作

操作	説明
(ズームアウト)	表示を縮小
② (上ページスクロール)	画面を上にスクロール
③ (ズームイン)	表示を拡大
4 (左ページスクロール)	画面を左にスクロール*
5 (PagePilot)	ページ全体を表示→ P218
6 (右ページスクロール)	画面を右にスクロール*
7 (前のページに戻る)	前のページを表示
8 (下ページスクロール)	画面を下にスクロール
9 (次のページに進む)	次のページを表示
□ (Bookmark 一覧)	Bookmark のフォルダー覧を表示
* (左ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に左のウィン ドウを表示する
# (右ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に右のウィン ドウを表示する

[※] PC レイアウトモードでのみ操作できます。

ショートカットに割り当てられた操作を変更するには

- ① ホームページ表示中 ▶ [メニュー] ▶ [ショートカット一覧] ショートカット一覧画面が表示されます。
 - ・ 🗝 [リセット]: お買い上げ時の状態に戻します。
- ② 割り当てを変更したいショートカットにカーソルを移動 ▶ [編集] ▶ 割り当てたい操作にカーソルを移動▶ (完了)▶ (完了)


お知らせ

- 表示できる画像ファイルは、JPEG・GIF・BMP・PNG形式のも のです。
- 次の機能には対応しておりません。
 - Flash 画像の表示
 - プラグイン
 - 音の再生
 - 画面メモ保存
 - Phone To (AV Phone To)
- SSL / TLS 通信に FOMA 端末に保存されているユーザ証明書が 必要な場合、証明書の選択画面が表示されます。

フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたインターネットホームページを表示できます。


フレームで構成されたインターネットホームページを表示

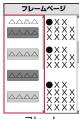

フレーム 全体表示画面

7 拡大表示したいフレームを選択

フレーム全体表示画面に戻るときは、(LR®)
 を押します。

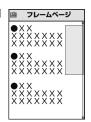

フレーム 拡大表示画面

お知らせ

フレームでの分割数が多いインターネットホームページの場合、すべてのフレームを表示できない場合があります。

マルチウィンドウで表示する

複数のウィンドウを同時に開いて、切り替えながら表示できます。

- ウィンドウは最大5つまで表示できます。フレーム数やページ内容に よっては最大数まで表示できない場合があります。
- インターネットホームページ表示中 ▶ [メニュー]「ウィンドウ操作」▶ 「新ウィンドウで開く」▶次の操作を行う

[一覧]

Bookmark フォルダの一覧画面を表示します。

[Internet]

URL 入力: URL を入力してインターネットホームページを表示します。

→ P215

URL 履歴 : URL 履歴を選択してインターネットホームページを表示し

ます。「URL履歴を使って表示する」の操作2(P196)へ進み

ます。

[ホーム]


「ホーム」として設定している URL のインターネットホームページを表示します。

[リンク]

リンク先のページを表示します。

お知らせ

 画面上部にタブが表示されます。 ウィンドウを切り替えるには、
 「メニュー」▶「ウィンドウ操作」
 ▶「ウィンドウ切替」▶ 表示したい ウィンドウ名を選択します。表示中 のインターネットホームページのタ ブが前面に表示されます。

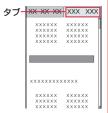

フルブラウザ表示中の操作について

フルブラウザ表示中の操作は、 i モードの Internet メニューからのサイト表示操作(P192)と基本的な部分は共通です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。

フルブラウザ表示画面のサブメニュー

インターネットホームページ表示中 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[ページ移動]

前のページへ : これまで表示してきたインターネットホームページをさ

かのぼって表示します。

次のページへ : インターネットホームページをさかのぼって表示したと

きに、表示中のインターネットホームページの次の画面 を表示します。

表示履歴 : これまで表示した履歴を利用してインターネットホーム ページを表示します。

ホーム :「ホーム」として設定している URL のインターネット

ホームページを表示します。

[再読込み]

表示中のインターネットホームページを再度読み込みます。

[Bookmark]

インターネットホームページを Bookmark に登録したり、Bookmark フォルダの一覧画面を表示したりします。

[Internet]

URL 入力 : URLを入力してインターネットホームページを表示します。

→ P215

ホーム :「ホーム」として設定している URL のインターネットホー

ムページを表示します。

URL 履歴 : URL 履歴を選択してインターネットホームページを表示し

ます。「URL 履歴を使って表示する」の操作2(P196)へ進みます。

[表示]

インターネットホームページの表示関連の設定をします。

ズーム

ズームイン : インターネットホームページの表示を拡大します。

ズームアウト: インターネットホームページの表示を縮小します。 画面倍率: インターネットホームページの表示倍率を設定します。

表示モード切替:インターネットホームページの表示モードを切り替え

ます。→ P223

PagePilot :表示中のインターネットホームページの全体を縮小表

示し、表示したい部分を選択することができます。

▶ 表示したい部分にカーソルを移動 ▶ ⑥ 「選択]

フレーム全体表示

: フレーム拡大表示画面を表示中に、フレーム全体表示 画面を表示します。 ページ内移動 : インターネットホームページの先頭や末尾を表示します。

ページの先頭へ:表示中のインターネットホームページの先頭へ移動

します。

ページの末尾へ:表示中のインターネットホームページの末尾へ移動

します。

ページ内検索 :表示中のインターネットホームページ内の文字を検索

します。検索した文字があるときは、一致した文字が

強調表示されます。

▶ 検索文字入力欄を選択 ▶ 検索文字を入力 ▶ कि [完 71

完全に一致する語句だけを検索するには、「完全一致 |

にチェックを付けます。

大文字と小文字を区別して検索するときには、「大文字

小文字の区別」にチェックを付けます。

検索結果を順に表示するには [77] [前] / [77] を 押します。

[[1894]] を押すと、ページ内検索を終了します。

文字コード変換:表示中のインターネットホームページの文字コードを 変更します。

> 文字コード変換をするたびに、Shift-JIS → EUC → JIS → UTF-8 の順に切り替わります。

アニメーション再生

:表示中の GIF アニメーションを先頭のフレームから再 生します。

:表示中のインターネットホームページのタイトルを表 タイトル表示 示します。

URL 表示 URL 表示

:表示中のインターネットホームページの URL を

表示します。

 URLをコピーするには、「「メニュー」 ▶ 「コピー」を選択します。

リンク先 URL 表示: 選択しているリンク先の URL を表示します。

 URLをコピーするには、
 「メニュー] ▶ 「コピー」を選択します。

訂明書表示 : インターネットホートページの証明書を表示します。

[ウィンドウ操作]

新ウィンドウで開く:一覧/Internet/ホーム/リンクから呼び出した

別のインターネットホームページを新しいウィン

ドウで表示します。→ P217

裏ウィンドウで開く:一覧/Internet/ホーム/リンクから呼び出した

別のインターネットホームページを裏ウィンドウ

で表示します。→ P217

: 選択中のリンクを新しいウィンドウで表示します。 リンクを開く

> リンク先が動画ファイルの場合、新ウィンドウ を閉じて動画アプリケーションが起動します。

ウィンドウを閉じる:表示中のインターネットホームページを閉じます。

ウィンドウ切替 :マルチウィンドウを表示中に、開いているインター ネットホームページを一覧から選択します。

[画像保存]

インターネットホームページ上の画像を FOMA 端末または microSD カードに保存します。

▶ 保存したい画像を選択 ▶ 「はい」

• microSD カードを取り付けている場合は、さらに保存先を選択します。

[テキスト]

テキストコピー: インターネットホームページ上の文字をコピーしま

コピーしたい文字が含まれる範囲の始点を選択 ▶ 終点 を選択 ▶ 始点を選択 ▶ 終点を選択

「全選択」を押すとすべての文字をコピーします。

: コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付 テキスト貼付

けます。

「メール作成]

表示中のインターネットホームページの URL を本文に貼り付けて、iモードメールを作成します。「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P144)へ進みます。

リンク先選択中は、次の項目のいずれかを選択してください。

このページ :表示中のインターネットホームページの URL を貼り付けます。

リンク先ページ: 選択中のリンク先の URL を貼り付けます。

[設定]

画像表示 : 画像を表示するかどうかを設定します。

ホーム登録 :表示中のインターネットホームページを「ホーム」に登録

します。

TLS: TLS を使用するかどうかを設定します。通常は設定を変え

る必要はありません。

[ショートカット一覧]

ダイヤルキーに割り当てた操作を一覧で確認できます。割り当てたショートカットを変更することもできます。 \rightarrow P216

お知らせ

- インターネットホームページによっては、文字が正しく表示されなかったり、実際のインターネットホームページ画面と同じ表示ができない場合があります。文字が正しく表示されない場合は、「表示」(P218)の「文字コード変換」を行うと正しく表示できる場合があります。
- ・ インターネットホームページ表示時に、通信エラーなどで画面に 表示できるデータが何も取得できなかった場合、画面に が表示 されることがあります。この場合はインターネットホームページ の再読み込み(P218)を行うことで、正しく表示される場合がありま す。

<画像保存>

- 保存できる画像ファイルは JPEG・GIF・BMP・PNG 形式で、 500K バイトまでのものです。
- BMP 形式と PNG 形式の場合は、自動的に microSD カードの 「OTHER」フォルダに保存されます。 FOMA 端末には保存できません。
- サイトによっては、画像を保存できない場合があります。

<テキスト>

ページによっては、テキストコピーができない場合があります。

フルブラウザ表示画面のアクションメニュー

インターネットホームページ表示中 ▶ № [アクション]次の操作を行う

[リンクを開く]

リンク先のページを新しいウィンドウで表示します。

[リンク先 URL 表示]

選択しているリンク先の URL を表示します。

[画像保存]

選択している画像を FOMA 端末または microSD カードに保存します。 → P219

[テキスト貼付]

コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付けます。

[ズームイン]

インターネットホームページの表示を拡大します。

[ズームアウト]

インターネットホームページの表示を縮小します。

[表示モード切替]

インターネットホームページの表示モードを切り替えます。→ P223

[PagePilot]

表示中のインターネットホームページの全体を縮小表示し、表示したい 部分を選択することができます。→ P218

[ページの先頭へ]

表示中のインターネットホームページの先頭へ移動します。

[ページの末尾へ]

表示中のインターネットホームページの末尾へ移動します。

[テキストコピー]

インターネットホームページ上の文字をコピーします。→ P219

お知らせ

操作の状況によって表示されない項目があります。

Bookmark

Bookmark に登録する

- インターネットホームページ表示中 ▶ [メニュー]▶ 「Bookmark」 ▶ 「登録」
- **2** タイトルを編集 ▶ [追加] ▶ 登録したいフォルダ を選択

お知らせ

 Bookmark のフォルダー覧や Bookmark 一覧から行える操作は、 i モードと同じです。→ P197

i モードからフルブラウザに切り替える

i モードでインターネットホームページを表示中に、フルブラウザに切り替えて表示できます。

- ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があります。
- i モードとフルブラウザでは課金体系が異なり、画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランについては、『ご利用ガイドブック(iモードくFOMA>編)」をご覧ください。
- i モードでサイト表示中 ▶ ⑩ [メニュー] ▶ 「フル ブラウザ切替」▶ 「OK」

フルブラウザ設定

フルブラウザの設定をする

ブラウザの機能を設定します。

通信

通信の設定を行う

フルブラウザメニュー画面(P214)▶「フルブラウザ設 定」▶「通信」▶ 次の操作を行う

「アクセス設定]

フルブラウザを利用するかどうかを設定します。

 「利用しない」を選択すると、フルブラウザの起動時に注意事項を表示 します。注意事項を確認し、「利用する」を選択すると「利用する」に 設定が変更され、フルブラウザを利用できます。

[Cookie 設定]

Cookie を有効にするかどうかを設定します。Cookie とは、インターネットホームページに接続したときに、FOMA 端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に保存しておき、次に同じページにアクセスしたときに送信して利用するしくみです。

- Cookie を有効にしたことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 「有効(毎回確認)」を選択すると、「送信時のみ」「受信時のみ」「送受信時」 を選択できます。

[Cookie 削除]

Cookie を削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[Referer 設定]

リンクを選択してインターネットホームページを表示したときに、 Referer (どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報)を送信するか どうかを設定します。

• Referer を送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

[TLS]

TLS は、認証や暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式です。TLS を使用するかどうかを設定します。通常は設定を変える必要はありません。

お知らせ

<アクセス設定>

 FOMA カードを別の FOMA カードに差し替えると、「利用しない」 に設定が変更されます。

< Cookie 設定>

- FOMA カードを別の FOMA カードに差し替えると、Cookie は「無効」になります。
- 「無効」から「有効」/「有効(毎回確認)」に変更した場合、FOMAカード情報が一致しないときは、端末暗証番号の入力が必要になります。また、以前のCookie を削除するかどうかを確認する画面が表示された場合は、「OK」を選択してCookie を削除してください。

表示・効果設定

表示・効果の設定を行う

プルブラウザメニュー画面(P214)▶「フルブラウザ設定」▶「表示・効果設定」▶ 次の操作を行う

[画面倍率]

インターネットホームページの表示倍率を設定します。

[表示モード設定]

インターネットホームページの表示方法を設定します。

PC レイアウトモード : パソコンで表示したときのように、インターネッ

トホームページが表示されます。上下左右にス

クロールして閲覧できます。

ケータイモード : FOMA 端末の画面幅に合わせてインターネット ホームページが表示されます。上下にスクロー ルして閲覧できます。

[画像表示設定]

画像を表示するかどうかを設定します。

[Bookmark 表示]

登録した Bookmark フォルダの表示方法を設定します。

「ウィンドウオープンガード設定]

インターネットホームページの JavaScript から新規ウィンドウを開く 指示があったときの動作を設定します。

有効 : 新規ウィンドウは開きません。

無効 : 新規ウィンドウが開くときに、確認画面が表示されます。

[Script 設定]

JavaScript を有効にするかどうかを設定します。

- JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作に合わせて、サイトの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例えば、サイト全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのは JavaScript を有効化することによって、お客様がサイトに入力した情報やサイトの訪問履歴などが第三者に知られる可能性もありますが、当社としましては責任を負いかねます。あらかじめで了承ください。
- ページによっては、「無効」に設定すると正しく表示できない場合があります。

[PagePilot 表示]

※ でスクロールし続けると表示中のインターネットホームページの全体が縮小表示され、表示したい部分を選択することができるようにするかどうかを設定します。

[ポインタ移動距離]

ポインタ移動距離を設定します。

[ポインタ加速度]

ポインタ加速度を設定します。

ホーム設定

ホームの設定を行う

- フルブラウザメニュー画面(P214)▶「フルブラウザ設 定」▶「ホーム設定」
- [選択] ▶URL を入力 ▶ [完了]
 - 半角で2033文字まで入力できます。

その他

その他の設定を行う

フルブラウザメニュー画面(P214)▶「フルブラウザ設 定」▶「その他」▶次の操作を行う

[フルブラウザ設定確認]

フルブラウザの各種設定を一覧表示します。

[フルブラウザ設定リセット]

フルブラウザの設定をリセットします。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

カメラ

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお粋えください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。 お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける

■ 不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

カメラをご利用になる前に	226
静止画撮影 フォトモード	229
動画撮影 ビデオモード	233
撮影時の設定を変える	235
カメラの設定を変える カメラ設定	237
バーコードリーダーを利用する … バーコードリーダー	239
拡大ルーペを利用する 拡大ルーペ	243


カメラをご利用になる前に

撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見 えたり暗く見えたりする画素や線がある場合があります。また、特に 光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、 故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてくだ さい。レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったり 不鮮明な画像になったりすることがあります。
- FOMA 端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したり すると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- ・ 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮 影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象 が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色 合いが異なることがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプ などを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色し たり、故障の原因となったりします。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにして ください。
- ・ 速く動いている被写体を撮影すると、撮影したときに画面に表示され ていた位置とは若干ずれた位置で撮影されたり、画像がぶれたりする 場合があります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合 があります。電池残量を確認してから撮影してください。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色合いが異なる場 合があります。
- シャッター音はマナーモード設定中でも一定の音量で鳴ります。また、 FOMA 端末にステレオイヤホンマイク ()1 (別売) を取り付けている 場合でも、スピーカーからシャッター音が鳴ります。

カメラの使いかた

カメラを使って静止画や動画を撮影します。 画面には自分の見たとおりに表示されます (正像表示)。

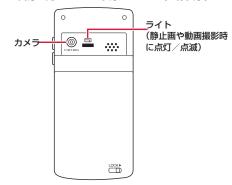

撮影画面の見かた

静止画/動画撮影画面に表示されるマーク(アイコンなど)の意味 は次のとおりです。





- ① カメラモード→ P229、P233
 - フォトモード
 - 凸 ビデオモード
- ② 画像サイズ→ P237、P239
 - **₽** 5M (1920 × 2560)
 - ∰ 3M (1536 × 2048)
 - **₩** 2M (1200 × 1600)
 - **₩** 1M (960 × 1280)
 - WP VGA (640 × 480)
 - ₽ 壁紙 (240 × 400)
 - **SET OF (352 × 288)**
 - □ QVGA (240 × 320) (フォトモード設定時)

- ® QCIF (176 × 144)
- Sub-QCIF (128 × 96)
- 需 電話帳用 (96 × 80)
- 画質→ P238、P239
 - (個) スーパーファイン
 - **配** ファイン
 - **層** 標準
- 4 ホワイトバランス
 - 明 自動
 - · 盘· 雷球
 - ☆ 晴天
 - ₩ 蛍光灯
 - 会 曇り
- 6 接写→ P238
 - ₩ 接写 ON
- 6 セルフタイマー→ P238
 - № 3秒
 - ₩ 10秒
 - № 15秒
- - **%** 撮影時
 - **%** 常時点灯
 - **猛**。自動
- 毎 手ぶれ補正
 - NO MEN
- ⑨ 連続撮影→ P237
 - 副 自動
 - 一面 手動
- かましろフェイス撮影モード→ P232

- 保存先メモリ→ P238、P239
 - 本体メモリ
 - microSD
- ⑩ 撮影可能枚数→ P452
- ® フォーカス枠→P231

オートフォーカス機能の動作時に色が変わって状態を示します。

- 4 キー操作のガイド表示
- 低 メニュー
- **6** アルバム

「データ BOX | の「マイピクチャ | や「i モーション | 内にある 撮影画像などを表示できます。

₩ カメラモード切替 フォトモード

> ビデオモード バーコードリーダー 拡大ルーペ

- (18) ライト設定
- ⑩ 撮影→ P229
- ⑩ サイズ制限→ P239
 - □ 制限なし
 - メールサイズ大
 - メールサイズ小
- 4 撮影種別→ P239
 - □ 音声+映像
 - 映像のみ
 - 回 音声のみ
- 合計撮影可能時間→ P453
- 録画/録音→P233

静止画/動画の保存形式について

	静止画ファイル	動画ファイル	
ファイル形式	JPEG	MP4 (Mobile MP4)	
解像度	5M (1920×2560) 3M (1536×2048) 2M (1200×1600) 1M (960×1280) VGA (640×480) 壁紙 (240×400) CIF (352×288) QVGA (240×320) QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96) 電話帳用 (96×80)	QVGA (320 × 240) QCIF (176 × 144) Sub-QCIF (128 × 96)	
符号化方式	_	映像:MPEG-4 音声:AMR	
拡張子	.jpg	.3gp	
ファイルの 表示名	撮影した年月日時分が自動的に付けられます。 例:2011年02月1日10時10分10秒に撮影した場合 フォトモード:「P2011_0201_101010」 ビデオモード:「V2011_0201_1010_X」(X は連番) ※ 保存先メモリが「microSD」の場合、撮影種別が「音声+映像」または「映像のみ」の場合は、「MOLXXX」(XXX は連番)となります。 撮影種別が「音声」の場合は、「MMFXXXX」(XXXX は連番)となります。		
最大ファイル サイズ	約2Mバイト	QCIF:約80Mバイト	

フォトモード

静止画撮影

・ 撮影した静止画は FOMA 端末の「データ BOX」内「マイピクチャ」の「カメラ」 フォルダに保存されます。 保存先を microSD カードに変更する場合は「保存先メモリ」 (P238) で設定します。

1 待受画面 ▶ ⓐ



静止画撮影画面

■ 静止画撮影画面のキー操作

操作	説 明
(シャッター
⊗	ズーム
②	明るさ調整
□、ⅳ [カメラモード]	カメラモードを変更
『ツ [メニュー]	設定メニューの表示
CLR e.di	フォトモード終了
[ライト]	ライトの設定を変更
0	キー操作のガイド表示

操作	説 明
2	サイズ選択→ P237
3	撮影モード→ P237
4	画質設定→ P238
5	効果→ P238
6	ホワイトバランス→ P238
7	自動保存→ P238
8	接写→ P238
9	セルフタイマー→ P238
*	保存先メモリ→ P238
#、『【アルバム】	「データ BOX」の「マイピクチャ」内にある撮影画像などを表示
C	オートフォーカス→ P238

7 カメラを被写体に向ける ▶● [■●]

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。 保存確認画面が表示され、撮影した画像を保存 するかどうかを選択できます。



保存確認画面

■ 静止画保存確認画面のキー操作

操作	説明	
(a) [X-JV]	撮影した画像が添付された i モードメールを作成	
● [保存]	撮影した画像を保存	
CLR 9 曲、 IR [新規] **	撮影した画像を保存せずに静止画撮影画面に戻 る	
● [全保存] *	撮影した連続写真をすべて保存	
€ [削除] *	選択中の静止画を削除	

※ 連続撮影を設定している場合のみ表示されます。

3 ● [保存]

「保存先メモリ」(P238)で設定された保存先に自動的に保存され、保存完了画面が表示されます。



保存完了画面

■ 静止画保存完了画面のキー操作

	Y
操作	説明
② [メール]	撮影した画像が添付された i モードメールを作成
[LR * dh] () [新規]	静止画撮影画面に戻る
[X=1−]	〈設定〉 撮影した静止画を待受画面の壁紙などに設定 〈編集〉 撮影した静止画を編集 〈削除〉 撮影した静止画を削除 〈アルバム〉 「データ BOX」の「マイピクチャ」内にある撮影 画像などを表示

オートフォーカス機能について

カメラで撮影する場合は、画面中央部の被写体に自動でピントを合わせ るオートフォーカス機能が動作します。静止画撮影画面で ● [■■] を押すと自動調節が開始され、ピントが合うとフォーカス枠が緑色に変 わり、シャッターが切られます。ピントが合わなかった場合、フォーカ ス枠が赤くなります。

「連続撮影」で撮影した画像の場合

- 画面下部に撮影した画像が表示され、選択した画像が画面上部に表示 されます。
- 撮影した画像をすべて保存する場合は、● 「全保存」を押します。
- 画像を選択してメール送信する場合は、送信する画像にカーソルを移 動して〈『「メール」を押します。
- 画像を選択して削除する場合は、削除する画像にカーソルを移動して ⑤ 「削除」を押します。

「自動保存」(P238) を「ON」に設定したときは

定された保存先に自動的に保存されます。

保存完了画面が表示された後、静止画撮影画面に戻ります。ただし、連 続撮影時は保存完了画面の代わりに、保存をお知らせする画面が表示さ れます。

お知らせ

- 撮影時にはマナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
- ・「サイズ選択」を「5M(1920 × 2560)」に設定して撮影する場合、 ズームは利用できません。

パノラマ撮影

FOMA 端末を右方向に動かしながら撮影した3枚の静止画から、1 枚のパノラマ写真を作成します。

- 画像サイズが「VGA(640×480)」~「Sub-QCIF(128×96)」 の場合に利用できます。
- 待受画面 ▶ ҈ ▶ ॎ [メニュー] ▶ 「プレビュー」▶ 「撮 影モード | ▶ 「パノラマ | ▶ 📨 「閉じる]



- 右方向に FOMA 端末を動かす ▶ [**● ■**]
- 右方向に FOMA 端末を動かす ▶ [**●**] 3枚の静止画をつなげたパノラマ写真が表示されます。
- (●) [保存]

お知らせ

- 撮影画面の左端に1つ前の撮影画像の右端が表示されますので、 その画像を参考に位置合わせをして撮影してください。
- 撮影中に [1804] / [8] [終了] を押すと、撮影を始めからやり直す ことができます。

おもしろフェイス撮影

カメラを被写体に向けると、人物の顔を検出してさまざまな加工が されたおもしろフェイスを撮影することができます。

- 画像サイズは「VGA (640×480)」~「QVGA (240×320)」 から選択できます。
- 待受画面 ▶ 📳 ▶ 🖘 [メニュー] ▶ [プレビュー] ▶ [撮 影モード] ▶ 「おもしろフェイス撮影モード]
- おもしろフェイスの種類を選択 ▶፟ ▽ [閉じる] **▶**™ [閉じる]

■おもしろフェイスの種類

種 類 (アイコン**)	説 明
OFF (—)	おもしろフェイス撮影モードを解除します。
頭デッカチ (20)	頭部が大きくなるように変形します。
モザイク (■)	顔にモザイクをかけます。
アニマルマスク (👸*²)	選択するとアニマルマスクの種類が表示され ます。マスクの種類を選択すると顔に選択し たアニマルマスクをかぶせます。
スノー (5%)	画像全体に雪が降っているような効果をかけます。
モノトーン (ೖ)	白黒写真のような効果をかけます。
美肌 (湿)	美肌に見えるような効果をかけます。
外部フォーカス (璽)	顔の外側をぼやかします。
放射ぼかし(誕)	顔の外側を放射状にぼかします。
魚眼レンズ (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	魚眼レンズで撮影したような効果をかけま す。
くぼみ効果(◎)	顔やせしたような効果をかけます。

- ※ 1 種類決定後に、画面右上に表示されます。
- ※2 一例です。アニマルマスクの種類に応じて変わります。
- カメラを被写体に向ける

顔を認識すると効果が画面に表示されます。

•] ▶ • [保存]

お知らせ

• 顔が小さすぎる場合や、顔の向きや傾きが極端な場合、明るさな どによっては、顔を認識できません。

ビデオモード

動画撮影

- 撮影した動画は、FOMA 端末の「データ BOX」内「i モーション」の「カ メラ」フォルダに保存されます。保存先を microSD カードに変更す る場合は「保存先メモリ」(P239)で設定します。
- 待受画面 ▶ ② ▶ ፟ [カメラモード] ▶ 「ビデオモード」



動画撮影画面

■ 動画撮影画面のキー操作

操作	説 明
● [録画]	撮影開始
● [録音]	録音開始(「撮影種別」が「音声のみ」 の場合に操作できます)
⊗*	ズーム (撮影中も操作できます)
∅*	明るさ調整(撮影中も操作できます)
□、[カメラモード]	カメラモードを変更
[メニュー]	設定メニューの表示
CLRoah * 、	ビデオモード終了
<pre>@ [ライト] *</pre>	ライトの設定を変更

操作	説明
0	キー操作のガイド表示
2 *	サイズ選択→ P239
3 **	画質設定→ P239
4	撮影種別→ P239
5 *	効果→ P239
6 *	ホワイトバランス→ P239
7	自動保存→ P239
8 *	共通再生モード→ P239
9 *	ちらつき調整→ P239
*	保存先メモリ→ P239
#、『「アルバム」	「データ BOX」の「 i モーション」内に ある撮影画像などを表示

※「撮影種別」が「音声のみ」の場合は使用できません。

カメラを被写体に向ける ▶● [録画] / ● [録音]

撮影開始音が鳴り、動画の撮影を開始します。



動画撮影中画面

■ 撮影中のキー操作

操作	説明
☞ [ポーズ] *	撮影を一時停止/再開
● [ストップ]	撮影を終了
(LROM)*、 (IR) [キャンセル] *	撮影を中止

※「撮影種別」が「音声のみ」の場合は使用できません。

● [ストップ]

撮影終了音が鳴って動画の撮影を終了します。 撮影後に保存確認画面が表示され、撮影した動 画を保存するかどうかを選択できます。



保存確認画面

■ 動画保存確認画面のキー操作

操作	説明
● [保存]	撮影した動画を保存
[再生]	撮影した動画を確認
(□ [X−JV]	撮影した動画が添付された i モードメールを作成
CLR eath	撮影した動画を保存せずに、動画撮影画面に戻る

4 ● [保存]

「保存先メモリ I (P239)で設定された保存先に自 動的に保存され、保存完了画面が表示されます。



動画撮影中画面

■ 動画保存完了画面のキー操作

操作	説明
CLR⊛曲、● [新規]	動画撮影画面に戻る
〒2 [アルバム]	「データ BOX」の「i モーション」内にある撮影画 像などを表示
[削除]	撮影した動画を削除
■ [設定] *	撮影した動画を待受画面の壁紙などに設定
҈ [メール]	撮影した動画が添付されたiモードメールを作成

※「撮影種別」が「音声のみ」の場合は使用できません。

「自動保存」(P239)を「ON」に設定したときは

● [ストップ] を押すと撮影が終了し、撮影した動画が「保存先メモリ」 (P239) で設定された保存先に自動的に保存されます。 保存完了画面が表示された後、動画撮影画面に戻ります。

お知らせ

- 撮影開始時、終了時には、マナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
- 動画撮影中にキー操作を行うと、操作音が録音される場合があります。
- 動画撮影中に電話の着信など撮影を中断する動作があった場合、撮 影を終了します。通話終了後は保存確認画面が表示され、中断す るまでの動画を保存することができます。
- パソコンでの再生→ P430

撮影時の設定を変える

撮影状況に合わせてカメラを設定します。

ズームを使う

画像のズーム倍率を設定します。

- 静止画撮影時は、「サイズ選択」を「5M (1920 × 2560)」に設定 して撮影する場合、ズームは利用できません。
- 静止画撮影画面(P227)/動画撮影画面(P227)



ズーム設定 (例:静止画撮影 画面)

■ カメラの最大倍率について

カメラモード	画像サイズ	ズーム段階	最大倍率
フォトモード	5M (1920 × 2560)	_	_
	3M (1536 × 2048)		約1.2倍
	2M (1200 × 1600)	10段階	約1.6倍
	1M (960 × 1280)		
	VGA (640 × 480)		
	壁紙(240×400)		
	CIF (352 × 288)		
	QVGA (240 × 320)		
	QCIF (176 × 144)		
	Sub-QCIF (128 × 96)		
	電話帳用 (96 × 80)		
ビデオモード	QVGA (320 × 240)		
	QCIF (176 × 144)		
	Sub-QCIF (128 × 96)		

明るさを調節する

画像の明るさ(露出)を調節します。明るさは9段階で調節できます。

静止画撮影画面 (P227) / 動画撮影画面 (P227) ▶② で明るさを調節



明るさ設定 (例:静止画撮影画面)

セルフタイマーを使う

シャッターを押してから撮影されるまでの秒数を設定します。

- ・ 動画撮影では、セルフタイマーは設定できません。
- 静止画撮影画面 (P227) ▶ [メニュー] ▶ 「プレビュー」 ▶ 「セルフタイマー」
- 7 [3秒] / [10秒] / [15秒]

画面上部に (数字は)が表示されます。

- ・ セルフタイマーを解除するには、「OFF」を設定します。
- 🤰 🐨 [閉じる]
- 4 []

セルフタイマーが作動します。設定した秒数経過後、自動的に撮影します。

シャッターを押した後、撮影されるまでの間はタイマー音が鳴ります。

お知らせ

撮影が終了すると、セルフタイマーは自動的に「OFF」になります。

カメラ設定

カメラの設定を変える

静止画撮影画面の設定メニュー

静止画撮影画面 (P227) ▶ [メニュー] ▶ 「プレ ビュー」 / 「その他」 ▶ 次の操作を行う

[サイズ選択]

撮影する画像サイズを設定します。

[撮影モード]

普通 : 1 枚の静止画を撮影します。

おもしろフェイス撮影モード

: おもしろフェイス撮影をします。→ P232

連続撮影 : シ

- ジャッターを押して連続で撮影します。・画像サイズが「CIF (352 × 288)」の場合は4枚まで、「壁紙 (240 × 400) | または「QCIF (176
 - * (240 * 400)」 または「QUIF (176 * 144)」以下の場合は6枚まで撮影できます。

 「自動」を選択すると1回のシャッターで連続して撮
 - 影します。「手動」を選択すると、シャッターを押す たびに連続して撮影します。

フレーム撮影: 被写体にフレームを付けて撮影します。フレームは「マイピクチャーから選択します。

▶ フォルダにカーソルを移動 ▶⑥ [開く] ▶ フレーム

を選択

パノラマ: パノラマ撮影をします。→ P231

[夜景モード]

暗い場所などで利用するときに設定します。

[効果]

画像に特殊な効果をかけて撮影するときに設定します。

[ホワイトバランス]

画像の色合いを補正します。撮影状況に合わせて設定すると自然な色合 いとなります。

[接写]

近い距離で被写体を撮影するときに設定します。

カメラと被写体の距離が、約10cmでピントが合います。

[ヤルフタイマー]

シャッターを押してから撮影されるまでの秒数を選択します。

「画質設定]

撮影した静止画を保存するときの画質を設定します。

「白動保存」

自動保存するかどうかを設定します。

[保存先メモリ]

静止画の保存先を設定します。

「手ぶれ補正」

手ぶれ補正を行うかどうかを設定します。暗い場所など手ぶれの起こり やすい場面でも、安定した撮影ができます。

[オートフォーカス]

オートフォーカスを設定します。

•「顔検出機能」に設定すると、自動的に顔の位置を認識しピントを合わ せます。最大 10 人までの顔を検出します。

[シャッター音]

シャッター音を設定します。

[ちらつき調整]

蛍光灯などの影響による画面のちらつきを、設定により軽減できること があります。

自動 : 自動的にちらつきを抑制します。

50Hz : 電源の周波数が 50Hz の地域の場合に設定します。 60Hz : 電源の周波数が 60Hz の地域の場合に設定します。

[設定リセット]

静止画撮影の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

<連続撮影>

- 画像サイズが「壁紙(240×400)」または「CIF(352×288)」 以下の場合に設定できます。
- ・「自動」を設定すると、約0.7秒間隔で撮影します。
- 「連続撮影」を設定すると、「セルフタイマー」の設定は無効になります。
- 撮影中に「(はきゅ) / 『◇ 「終了」を押すと、撮影を終了して保存確認 画面を表示できます。

<フレーム撮影>

 画像サイズが「壁紙(240×400)」または「CIF(352×288)」 ~ [Sub-QCIF (128 × 96)] の場合に設定できます。

<オートフォーカス>

「手動」設定時、(☼) でフォーカスの調整バーを表示/調節します(明 るさは調整できなくなります)。

動画撮影画面の設定メニュー

動画撮影画面(P227) ► 「メニュー」 ► 「プレビュー」 / 「その他」 ► 次の操作を行う

[サイズ選択]

撮影する画像サイズを設定します。

[効果]

画像に特殊な効果をかけて撮影するときに設定します。

[ホワイトバランス]

画像の色合いを補正します。撮影状況に合わせて設定すると自然な色合いとなります。

[画質設定]

撮影した動画を保存するときの画質を設定します。

[サイズ制限]

撮影する動画のファイルサイズを制限します。

[保存先メモリ]

動画の保存先を設定します。

[自動保存]

自動保存するかどうかを設定します。

[撮影種別]

動画を撮影するときの映像や音声の有無を設定します。

[共通再生モード]

i モードメールへの添付に適したファイルサイズ (500K バイトまで) に設定します。

• 「ON」に設定した場合、画像サイズは「QCIF (176 × 144)」または「Sub-QCIF (128 × 96)」から選択可能で、画質は「スーパーファイン」、サイズ制限は「メールサイズ小」に設定されます。

[ちらつき調整]

蛍光灯などの影響による画面のちらつきを、設定により軽減できることがあります。

自動 : 自動的にちらつきを抑制します。

50Hz : 電源の周波数が 50Hz の地域の場合に設定します。 **60Hz** : 電源の周波数が 60Hz の地域の場合に設定します。

[設定リセット]

動画撮影の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

くちらつき調整>

• 50Hz の蛍光灯を使用する室内で「QVGA(320 × 240)」サイズの録画をする場合は、ちらつきが軽減できない可能性があります。

バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使って JAN コードや QR コードに含まれている情報を読み取ります。読み取った情報から i モードメールを作成したり、インターネットへ接続したりできます。また、読み取った情報、画像、メロディを保存、再生することもできます。

- 読み取った情報は5件まで保存できます。
- 読み取るとき、コードがすべて画面内に表示されるようにしてください。
- コードに対してカメラを平行にしてください。

■ JAN コードとは

太さや間隔の異なる縦の線 (バー) で数字を表現しているバーコー ドです。8 桁 (JAN8) または 13 桁 (JAN13) のバーコード を読み取ります。

次のJANコードをFOMA端末で読み取ると「4942857123456」 と表示されます。



■ QR コードとは

縦、横方向の模様で英数字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を 表現している二次元コードの1つです。また、画像やメロディを 扱っている QR コード、1 つのデータが複数の QR コードに分か れているものもあります。

・ 次の QR コードを FOMA 端末で読み取ると 「株式会社 NTT ドコモー と表示されます。



コードを読み取る

バーコードを読み取るときは、カメラをバーコードから約 10cm 離し てください。



読み取り画面


■ 読み取り画面のキー操作

操作	説 明
● [読取]	オートフォーカス開始
[カメラモード]	カメラモードを変更
◎ [一覧]	保存されている読み取りデータ一覧を表示
CLR o.d., CC	バーコードリーダー終了

読み取るコードを画面内に表示▶● [読取]

ピントの自動調節後、コードを読み取ります。 たデータが表示されます。

- バーコードリーダーは、起動後、自動的に読 み取りを開始します。● [読取]を押さな くても、ピントが合えば、コードを読み取り ます。
- ピントの自動調節を行ってもコードを読み取 れなかった場合は、 (*) 「リトライ」を押して、 コードを読み直すことができます。
- マナーモード設定中は、完了音が鳴りません。

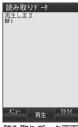

読み取りデータ画面 (例:メロディの場合)

3 読み取ったデータの種類に応じて、次の操作を行う

- 読み取ったデータの種類によって、表示や操作が異なります。
- 読み取ったデータを後で利用する場合は、必ず保存してください。
- 分割されたQRコードを最大16個まで続けて読み取り、連結で きます。→ P242

■ 雷話番号の場合

緑できます。

表示された電話番号を選択すると、読み取った電話番号が入力さ れた電話番号入力画面が表示され、電話をかけられます。 「電話帳登録」などが表示された場合は、選択すると電話帳に登

■ メールアドレスの場合

表示されたメールアドレスを選択すると、読み取ったメールアド レスを宛先にした i モードメールを作成します。

「メール作成」などが表示された場合は、選択すると読み取った データのメールアドレスや件名などが入力されたi モードメール を作成します。

「電話帳登録」などが表示された場合は、選択すると電話帳に登 緑できます。

■ URL の場合

表示された URL を選択すると、読み取ったデータの URL のサイ トに接続します。

「ブックマーク登録」などが表示された場合は、選択すると Bookmark に保存できます。

- 文字の場合
- 読み取ったデータの文字が表示されます。
- 画像の場合

読み取ったデータの画像が表示されます。

- メロディの場合
 - [再生] を押すと、読み取ったデータのメロディを再生します。 再生中に ● [停止] を押すと、メロディの再生が止まります。
- i アプリの場合 「i アプリ起動」などが表示された場合は、選択すると起動でき ます。

お知らせ

<共诵>

- JAN コードと QR コード以外のバーコード、二次元コードは読み 取れません。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射の具合によっては正しく 読み取れない場合があります。
- バーコードの種類やサイズ、QRコードのバージョンによっては読 み取れない場合があります。
- 読み取ったデータが既に5件保存されている場合は、古いデータ を削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。新し いデータを保存するには、「はい」▶ 削除する読み取りデータを選 択▶「はい」を選択してください。
- バーコードリーダー起動後、約30秒以内にコードを読み取れな。 かった場合は、読み取れなかった旨をお知らせする画面が表示さ れます。さらに一定時間、コードが読み取れなかった場合は、自 動的にバーコードリーダーは終了します。

<電話発信>

発信できる文字は数字と記号「#、*、+、-、P、(、)]です。こ れら以外の文字が含まれている場合は発信できません(「P」は電 話帳登録形式のバーコードの場合のみ利用可能です)。

< メール作成 >

宛先に入力できない文字が含まれている場合、宛先には何も入力 されません。

くiアプリ起動>

「iアプリ To 設定」で設定していない場合は、読み取ったデータ からiアプリを起動できません。

読み取りデータ画面のサブメニュー

- 読み取ったデータの種類によって、表示される項目は異なります。
- 読み取りデータ画面(P241)▶ [ッ [メニュー] ▶ 次の 操作を行う

[コピー]

読み取ったデータのURL、電話番号、アドレスなどをコピーします。

[再生]

読み取ったデータを再生します。

「リストに保存」

読み取ったデータをバーコードリーダー保存リストに保存します。

「画像/メロディ保存]

読み取った画像やメロディを「データ BOX | に保存します。

「電話帳登録]

読み取ったデータの名前や電話番号、URL、メールアドレスなどの情報 を電話帳に登録します。

「ブックマーク登録]

読み取ったデータのURLを「Bookmark」に登録します。

[リトライ]

再度コードを読み取ります。

分割された QR コードを読み取るには

- ①「コードを読み取る」(P240) の操作 1~2を行う
- ②「次のデータを読み取ってください」のメッセージ表示後「はい」を 選択し、次の QR コードを読み取る
- ③ 操作②を繰り返す
 - 読み取りを中断する場合は「CLR®#1、オートフォーカスを再度調節す る場合は ● 「リトライ」を押します。

読み取った情報のファイル名について

読み取った情報のファイル名は、年月日時分が自動的に付けられます。 ファイル名は変更できません。

例: 2011年2月1日10時10分に撮影した場合 JAN コード: 「P2011 0201 1010 X.JANI (X は連番) QR コード: 「P2011 0201 1010 X.QR (X は連番)

保存したデータを利用/削除する

- **】** 読み取り画面(P240)▶ ② [一覧]
 - 読み取り画面を起動する場合[読取] を押す、または [※] [メニュー] ▶ [読取] を選択します。
 - 保存した読み取りデータを1件削除する場合 削除する読み取りデータにカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶
 「1件削除 | ▶ 「はい」を選択します。
 - 保存した読み取りデータを全件削除する場合[メニュー] ▶ 「全件削除」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択します。
- 7 利用する読み取りデータを選択

以降の操作は、選択したデータの種類に応じて「コードを読み取る」の操作3(P241)を参照してください。

拡大ルーペ

拡大ルーペを利用する

FOMA 端末のカメラで対象を拡大表示します。

• 対象から約8~11cmの距離でご利用ください。

1 待受画面 ▶ ② (1 秒以上)

- 「 ライト ON・ライト OFF]: ライト ON / OFF を切り替えます。
- (回[カメラモード]: フォトモード/ビデオモード/バーコードリーダーへ切り替えます。
- ・ [ズーム]: ② を押して、表示対象を拡 大表示します。ズームは1倍、1.6倍、2.5 倍、4.0倍、6.4倍の5段階で変更できます。
- ② [明るさ]: ② を押して、明るさを調節 します。明るさは 9 段階で調節できます。

80	05 15 2
09	05 15 :
10	05 15 2
11	05 15 2
12	05 15 2
1 9	05 15 ·
A A .	0.5

拡大ルーペ表示画面



ワンセグ

ワンセグ	246
ワンセグをご利用になる前に	247
チャンネルを設定する チャンネル設定	248
ワンセグを見る ワンセグ視聴	250
番組表 i アプリを利用する <mark>番組表</mark>	253
ワンセグの視聴を予約する 視聴予約リスト	253
データ放送を利用する データ放送	255
テレビリンクを利用する テレビリンク	256
ワンセグの設定を行う ワンセグ設定	257

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービス で、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 iモードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組へ の参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確 認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.ip/

i ∓-ド: http://www.dpa.or.ip/1seg/k/

※ 海外ではワンセグは利用できません。

ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサー ビスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHK の受信料については、NHK にお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」 の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示 され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業 者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「i モー ドサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する 場合は、別涂iモードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケッ ト通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報 料が必要なもの(i 干ード有料サイト)があります。

放送波について

ワンセグは、放送サービスの一つであり、FOMA サービスとは異な る電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMA サービスの 圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの 時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次 のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなった りする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる 場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届 かない場所

FOMA 端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受 信状態が良くなることがあります。

電池残量について

電池残量が少ないときにワンセグを利用しようとすると、電池残量 警告音が鳴り、起動するかどうかの確認画面が表示されます。また、 視聴中や録画中に電池残量が少なくなると、電池残量警告音がなり ます。

・ 確認画面で約 1 分間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了しま す。

初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画 面が表示されます。

各事項を確認し、● [OK] を押すと、以後同様の確認画面は表示されません。

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用 保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、 テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業 など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

- ・ 放送用保存領域を消去するには→ P257
- ・ 別の FOMA カードに差し替えた場合や FOMA カード未挿入の場合は、 放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「は い」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」 を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「はい(以後非表示)」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

ワンセグの視聴手順

例:初めてワンセグを視聴する場合

ステップ 1: チャンネル設定→ P248

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し

ます。

ステップ2: ワンセグの起動→ P250 ワンセグの視聴を開始します。

ワンセグ視聴中に着信などがあった場合

ワンセグ視聴中に以下の動作が発生した場合は、ワンセグ視聴が中 断されます。機能終了後はワンセグが再開されます。

- 音声・映像ともに中断される動作は次のとおりです。
 - 音声電話/テレビ電話の着信
 - メール/ SMS の受信(「受信表示」が「通知優先」に設定されている場合)
 - アラーム、アラームが設定されたスケジュール、To Do、視聴予約 の通知

お知らせ

充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

チャンネル設定

チャンネルを設定する

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャ ンネルリストを登録する必要があります。

- チャンネルリストは最大 10 件登録できます。利用地域に応じてチャ ンネルリストを設定しておくと、移動先でもその地域の放送局を視聴 できます。
- 1件のチャンネルリストに登録できるチャンネル数は最大62件です。
- チャンネルリストが1件も登録されていない場合 チャンネル設定の新規作成画面が表示されます。

既にチャンネルリストが登録されている場合

「未登録」にカーソルを移動 ▶ Ѿ [メニュー] ▶ 「新 規作成し

次の操作を行う

[地域選択]

FOMA 端末に登録されている地域一覧から選択して設定します。

▶ 登録したい地域を選択 ▶ 都道府県を選択 ▶ ● 「選択」 ▶ 「はい」

[自動チャンネル設定]

現在いる場所で受信できるチャンネルを自動的に設定します。

- ▶「はい」
 【保存】
 「はい」
- ・中止するときは、
 ⑤\ 「キャンセル」
 ▶ 「はい」を選択します。
- 保存前に (電 「リトライ」を押すと、設定をやり直します。

お知らせ

- 「地域選択」は地域により正しく設定できないことがあります。そ の場合は、「自動チャンネル設定」をご利用ください。
- 「自動チャンネル設定」は、地上デジタルテレビ放送サービスの工 リア内で設定してください。

利用するチャンネルリストを設定する

複数のチャンネルリストを登録しているときに、利用するチャンネ ルリストを切り替えます。

➡「ワンセグ」▶「チャンネル設定」

利用中のチャンネルリストにはチェックマー クが付いています。

(評価): 選択中のチャンネルリストの 詳細画面を表示します。



チャンネルリスト 一覧画面

利用するチャンネルリストを選択

チャンネルリスト一覧画面のサブメニュー

チャンネルリスト一覧画面(P248)▶チャンネルリストにカーソルを移動 ▶ [ダー [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[新規作成]

選択中のチャンネルリストにチャンネルを登録します。→ P248

[詳細]

選択中のチャンネルリストの詳細画面を表示します。

[名称変更]

選択中のチャンネルリストの名前を変更します。

[削除]

選択中のチャンネルリストを削除します。

• 利用中のチャンネルリストは削除できません。


[全件削除]

チャンネルリストをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

チャンネルリスト詳細画面のサブメニュー

- チャンネルリスト一覧画面(P248)▶チャンネルリストにカーソルを移動 ▶ ໂ両 [詳細]
 - [視聴]:選択中のチャンネルを表示します(利用中のチャンネルリストの場合のみ操作できます)。
 - * [削除]:選択中のチャンネルを削除します。

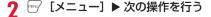

[リモコン番号変更]

選択中のチャンネルのリモコン番号を変更します。

- ▶ 変更するチャンネルを選択 ▶ 移動先のリモコン番号を選択 ▶ 「はい」
- 移動先のリモコン番号にチャンネルが登録されていた場合は、リモコン番号が入れ替わります。

[削除]

選択中のチャンネルを削除します。

ワンセグ視聴

ワンセグを見る

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行ってくださ (J) → P248

待受画面 ▶□□ (1 秒以上)

- ・ 初回のみ免責事項の確認画面が表示されます。内容を確認して
 ・ 「OK]を押してください。
- 視聴を終了するときは「▼ ► 「はい」を選択します。

ワンセグ視聴画面の見かた





ワンセグ視聴画面 (横画面)

- 1 映像
- 2 字幕
- ❸ データ放送
- 4 リモコン番号
- 6 操作モード
- □■/□■:テレビ □■:データ放送 6 放送波の受信レベル
 - 強
- ⋒ チャンネル名・番組名
- 8 音量
- ① マルチ音声放送中
- 1 主/副音声表示

CM : 主音声+副音声 Cm : 主音声 CM : 副音声

■ ワンセグ視聴画面のキー操作

操作			
テレビ (縦画面)	テレビ (横画面)	データ放送	説明
(⊗	_	音量調節
	A / 🔻		
√(1 秒以上)	① (1 秒以上)	▼(1 秒以上)	ミュート(消音)
ᢒ	②		チャンネル選択
ダイヤルキー	, * , #	_	
	②(1 秒以上)	_	受信可能なチャンネルを検 索→ P251
_	•	_	番組名などを表示・非表示
	■ [表示]		縦画面/横画面(標準)/ 横画面(全画面表示)を切り替え
C .	_	~ .	テレビとデータ放送を切り 替え
_	_	◊► •	データ放送の項目を選択
■ [表示](1 秒以上)		■ [表示](1 秒以上)	データ放送の半画面/全画 面表示を切り替え
	[番組表]		番組表を表示
	☞▶ [はい]		ワンセグ終了

お知らせ

 放送波の受信状況などにより、音声が途切れたり、映像が停止することがあります。また、映像にブロック状のノイズが入ったり、 映像が表示されなかったりすることがあります。

受信可能なチャンネルを検索する<チャンネルサーチ>

チャンネルを周波数順に検索して、受信可能なチャンネルを表示します。

ワンセグ視聴画面(P250) ▶ ② (縦画面で 1 秒以上)、③ (横画面で 1 秒以上)

受信可能なチャンネルがあった場合は、そのチャンネルを表示します。 [メニュー] ▶ 「チャンネルリストへ追加」を選択すると、チャンネルリストへ追加できます。

● チャンネルサーチを中止する場合「キャンセル」/ 「cuseh】 「はい」を選択します。

- ・ 放送波が弱い場所などで「Tuning...」の表示が長く続く場合、チャンネルサーチを行うと、受信可能なチャンネルを探せます。
- 視聴場所を移動した場合などに、チャンネル設定で登録されなかったチャンネルが受信できることがあります。

ワンセグ視聴画面のサブメニュー

ワンセグ視聴画面(P250)▶ 🔻 [メニュー]▶ 次の操 作を行う

[チャンネル設定]

チャンネルリスト―覧画面を表示します。→ P248

[テレビリンク]

テレビリンクリストを表示します。

「データ放送]

データ放送の設定などを行います。

: 画像表示の ON / OFF を設定します。 画像表示設定

証明書 : SSL 通信時に、証明書を表示します。

再読み込み : 再度表示し直します。 データ放送へ戻る: データ放送に戻ります。

[操作切替]

テレビとデータ放送を切り替えます。

[表示設定]

画面の表示を設定します。

テレビ表示モード: 画面の表示を設定します。

データ放送表示モード: データ放送の表示を設定します。

字幕設定 : 字幕の ON / OFF を切り替えます。

ON に設定しても、番組によって字幕は表示

されません。

照明設定 ディスプレイの照明の明るさを設定します。

[音击設定]

音声を設定します。

ミュート・ミュート解除:消音・消音解除します。

: 主音声/副音声を設定します。 主/副音声設定

音声切替 : マルチ音声放送時に、音声を切り替えること

ができます。

[番組表]

番組表を表示します。→ P253

[お勧めメール作成]

視聴中のチャンネル情報が入力されたメールを作成できます。受信側の FOMA 端末が Media to 機能に対応していると、情報を選択してワンセ グを起動できます。

「チャンネルリストへ追加」

視聴中のチャンネルをチャンネルリストへ追加します。→ P251

「サービス選択]

同じチャンネル内に別の番組がある場合に切り替えられます。

[番組情報]

視聴中の番組の情報を表示します。

[クローズ動作設定]

FOMA 端末を閉じたときに音声の出力を継続するかどうかを設定します。

番組表

番組表 i アプリを利用する

番組表 i アプリを利用して、番組表から番組を選択してワンセグを 起動したり、視聴予約を行ったりできます。

▼ ▶ 「ワンセグ」▶ 「番組表」

[▼ [TV 起動] を押すと、選択しているチャンネルで放送中の番組を視聴できます。

以降の操作は「Gガイド番組表リモコン」(P287)も参考にしてください。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面で 📳 [番組表] を押しても、番組表を表示できます。
- 番組表 i アプリは、「ソフト設定」の「番組表ボタン設定」で設定できます。→ P284

視聴予約リスト

ワンセグの視聴を予約する

視聴予約を登録する

視聴予約を「アナウンス有り」で登録しておくと、番組の開始 1 分前にアラームで通知されます。

- スケジュール (P347) からも登録・確認できます。
- ・ 視聴予約は最大 20 件登録できます。

▼ ▶「ワンセグ」▶「視聴予約リスト」



視聴予約リスト画面

7 💀 [新規] ▶ 次の操作を行う

『トッンセル』: 視聴予約の作成を中止します。

[圖(日付設定)]

視聴予約を開始する日付を設定します。

[① (時刻設定)]

視聴予約の開始時刻を設定します。

[同 (チャンネル)]

チャンネルを選択します。

[🛭 番組名]

全角で60文字、半角で120文字まで入力できます。

[(**) (アナウンス設定)]

開始日時の1分前にアラームで通知するかどうかを設定します。 「アナウンス有り」に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択しま す。

▶ □ 欄にカーソルを移動 ▶ ● [一覧] ▶ アラーム音の種類を選択

ミュージック: 「データ BOX | の「ミュージック | 内に保存されている 音楽データから選択します。→ P260

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P272)へ進

みます。

i モーション: 「データ BOX | の「i モーション | 内に保存されている

動画/i モーションから選択します。→P310

: 「データBOX |の「メロディ |内に保存されているメロディ メロディ

から選択します。→ P316

「◎ (繰り返し設定)]

定期的に発生する視聴予約を繰り返して設定できます。繰り返さない場 合は、「なし」を選択します。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

▶脳欄にカーソルを移動 ▶ ④ [一覧] ▶ 指定する曜日にチェックを付 ける ▶ 🔤 [完了]

「なし」以外を選択した場合、期限を設定できます。

▶ 圖欄にカーソルを移動 ▶ ④ [一覧] ▶ 「期限を設定」▶ 日付設定欄に カーソルを移動 ▶ 期限日を入力

[完了]

視聴予約の通知時刻になると

視聴予約を「アナウンス有り」で登録した場合は、開始日時の1分前 にアラームで通知されます。

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点灯 します。

□ [視聴]を押すと、ワンセグの視聴を開始します。視聴開始後、終 了するときは「▼ ▶ 「はい」を選択します。

● 「OFF]:アラームを止めます(開始時刻になってもワンヤグは記 動しません)。

複数の視聴予約を同じ時刻に設定した場合

アラーム画面で 🔄 「詳細】 ▶ 視聴する番組にカーソルを移動 ▶ 💿 「視 聴〕を押してください。

お知らせ

- 現在時刻または現在時刻から] 分以内の視聴予約はできません。
- 「アナウンス設定」を「アナウンス無し」に設定した場合、アラー ム通知はされません。また、ワンセグも起動しません。

視聴予約を確認する

視聴予約リスト画面(P253)▶確認する視聴予約を選 択

視聴予約詳細画面が表示されます。

- 視聴予約を編集する場合
 - [編集] を押します。→ P253
- 視聴予約を削除する場合 [影] 「削除〕を押します。
- 視聴予約を追加する場合
 - 「新規」を押します。→ P253

視聴予約リスト画面/詳細画面のサブメニュー

視聴予約リスト画面 (P253) / 詳細画面 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[新規作成]

新規視聴予約を登録します。→ P253

[編集]

選択中の視聴予約を編集します。→ P253

[削除]

視聴予約を削除します。

視聴予約一覧画面では、以下の項目から選択できます。

一件 : 選択中の視聴予約を削除します。

選択 : 視聴予約を選択して削除します。

▶ 削除する視聴予約にチェックを付ける ▶ 🕶 [完了] ▶ 「はい」

• 🕎 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: すべての視聴予約を削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

データ放送

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番 組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利 用できます。

・ 横画面ではデータ放送を表示できません。

📘 ワンセグ視聴画面で 🔼

▶ が表示され、データ放送の項目を操作できます。

- **ふ** を押すごとに、テレビとデータ放送を切り替えます。
- № [表示] を 1 秒以上押すごとに、データ放送の全画面表示と 半画面表示を切り替えます。

7 項目を選択

- 項目によっては、データ放送サイトや i モードサイトに接続します。
- i モード接続をするかどうかの確認画面が表示された場合は、「はい」または「はい(以後非表示)」を選択します。
 「はい(以後非表示)」を選択すると、以降は同じ機能を利用する際に確認画面が表示されず、自動的にデータ放送、データ放送サイトの情報が更新される場合があります。このときにパケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。FOMAカードの差し替えや設定リセット、データー括削除、確認表示設定リセットのいずれかを行うと、再度表示されます。

お知らせ

・テレビからデータ放送に切り替えても、ワンセグの音声は流れます。

テレビリンク

テレビリンクを利用する

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテ レビリンクに登録できます。登録すると、テレビリンクリストから 目的の情報を表示できます。

テレビリンクに登録する

データ放送でテレビリンクに登録可能な項目を選択 ▶ 「はい」

登録したテレビリンクを表示する

- 「ワンセグ」 「テレビリンク」
 - テレビリンクリスト画面が表示されます。
 - ワンセグ視聴画面で 「「メニュー」 ▶ 「テレビリンク」を選択し ても表示できます。
- 7 テレビリンクを選択 ▶ 「はい」

テレビリンクリスト画面のサブメニュー

テレビリンクリスト画面 ▶ [メニュー] ▶ 次の 操作を行う

[テレビリンク情報]

テレビリンクの詳細を表示します。

[] 件削除]

選択中のテレビリンクを 1 件削除します。

[全件削除]

登録されているテレビリンクを全件削除します。

お知らせ

テレビリンクに登録したサイトやメモ情報は、ワンセグからのみ 利用できます。iモードやフルブラウザでは利用できません。

ワンセグ設定

ワンセグの設定を行う

● ► 「ワンセグ」 ► 「ワンセグ設定」 ► 次の操作を 行う

[字幕設定]

字幕の ON / OFF を切り替えます。

[照明設定]

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

[画像表示設定]

データ放送サイトの画像表示を設定します。

[クローズ動作設定]

FOMA 端末を閉じたときに音声の出力を継続するかどうかを設定します。

[主/副音声設定]

主音声/副音声を設定します。

[確認表示設定リセット]

非表示にした確認画面を再度表示するようにします。

[ワンセグ設定リセット]

「字幕設定」「照明設定」「画像表示設定」「クローズ動作設定」「主/副音声設定」をお買い上げ時の状態に戻します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[放送用保存領域削除]

放送用保存領域を削除します。

- ▶ 放送用保存領域を削除したい放送局にカーソルを移動 ▶ 📨 [メニュー]
- ▶「削除」/「全件削除」▶「はい」
- ・ 全件削除には端末暗証番号の入力が必要になります。

[ワンセグ設定確認]

ワンセグ設定を確認できます。

お知らせ

<クローズ動作設定>

• 「ON」に設定した場合は FOMA 端末を閉じた状態でも、自動的に データ放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあ ります。



MUSIC

音楽データの取り扱いについて

- 本書では、着うたフル®とWMA (Windows Media® Audio) ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- 本 FOMA 端末では、著作権保護技術で保護された WMA ファイルまたは着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護された WMA ファイルは、FOMA 端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などで FOMA 端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存した WMA ファイルは再生できなくなることがあります。
- ・ 対応する Windows Media DRM のバージョンは $10.05\sim 10.08$ です。
- FOMA 端末や microSD カード内に保存した音楽データは、個人使用 の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第 三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。 また、FOMA 端末や microSD カード内に保存した音楽データは、パ ソコンなど他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
- CCCD (コピーコントロール CD) の取り扱いや、音楽データを WMA ファイルに変換できない場合の対処については、当社としては 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ microSD カードの取り扱いや使用時の注意事項→ P319

Music&Video チャネル	
Music&Video チャネル	260
番組を設定する	260
番組を再生する	262
データ BOX から Music&Video チャネルを操作する	
	266
ミュージックプレーヤー	
音楽の再生方法について	267
ミュージックプレーヤーについて	267
音楽データを保存する	268
音楽データを再生する ミュージックプレーヤー	269
プレイリストを利用する	273
音楽データの管理	276
音楽を聴きながら他の機能を利用する	
バックグラウンド再生	278

Music&Video チャネル

Music&Video チャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大 1 時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大 30 分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

Music&Video チャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みにはiモード契約およびiモードパケット定額サービスの契約が必要です。)
- Music&Video チャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Video チャネルにご契約いただいた後、Music&Video チャネル非対応の FOMA 端末に FOMA カードを差し替えた場合、Music&Video チャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Video チャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
 - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード 接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Video チャネルで番組を聴きながらメールや i モードサイト の表示などをすることができます (バックグラウンド再生)。ただし、 動画番組ではできません。
- Music&Video チャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA >編)』をご覧ください。

番組を設定する

番組を設定すると、夜間に番組が自動的に取得されます。

- 番組は2つまで設定できます。
- ・ 設定するには、Music&Video チャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要な場合があります。→ P194

1 厨 [MUSIC] ▶ [Music&Video チャネル]



Music&Video チャネル画面

🤈 「番組設定」

・ お買い上げ時には番組が設定されていません。番組の設定が行われると、番組タイトルが表示されます。

② 画面の指示に従って番組を設定

詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA >編)』をご覧ください。

お知らせ

- 異なる FOMA カードに差し替えて番組の設定を行う場合は、まず 番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情報の確認を行うと、「配信番組」フォルダから移動していない番組 は削除される場合があります。
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未 契約の場合は、設定しようとすると Music&Video チャネル未契 約をお知らせする画面が表示されます。
- Music&Video チャネル画面で「番組リスト」を選択すると、 Music&Video チャネルに提供されているすべての番組リストを 表示します。

「サービスのご案内」を選択すると、サービスの利用方法や注意事 項などを表示します。また、サービスへのお申し込みもできます。

番組設定を確認・解除する

Music&Video チャネル画面 (P260) ▶ 「番組設定」

7 画面の指示に従って操作

詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード < FOMA >編)』をご覧ください。

お知らせ

• 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

- 番組配信の12時間前になると、待受画面に™が表示されます。
- ・ 番組配信時間になると自動的に取得を開始します。
- 番組の取得は夜間に自動的に行われ、取得に成功すると待受画面に が、失敗すると が表示されます。一度 Music& Video チャネル画面 を表示するとアイコンは消えます。

お知らせ

- 取得の開始時間に圏外の場合や通信の切断などで取得が中断されたときは、3分後に自動的に取得を再開します。最大5回繰り返します。
- 番組配信時間になっても、FOMA端末の電源が入っていない、 FOMA端末が圏外、電波状態が悪いなどの理由で取得できなかった場合は、翌日の夜間の同時間帯に再度取得を行います。
- 電池残量表示が (1) 以外の場合は、番組を取得できません(取得時に、電池残量が少ないために取得を開始できない旨のメッセージが表示されます)。
- 番組の取得には時間がかかる場合があります。電池残量が十分にあること、また電波状態が良いことを確認してください。
- ・ 次の場合は、番組を自動的に取得できません。 Music&Video チャネル画面から再度番組を設定してください。
 - 番組を設定した後に他の FOMA カードに差し替えたとき
 - 番組を設定した後に FOMA カードを別の Music&Video チャネル対応 FOMA 端末に差し替えたとき
 - FOMA端末の「メモリ削除」を行ったとき
 - FOMA端末の「データー括削除」を行ったとき
- ・ 取得された番組は、「データ BOX」内「Music&Video チャネル」の「配信番組」フォルダに一時的に保存されます。その番組のあるチャネルが更新されると、「配信番組」フォルダの番組は削除され、再生できなくなります。削除されたくない番組は、他のフォルダに移動してください。→ P265

ただし、番組によっては移動できない場合があります。

- Music&Videoチャネル、i モードの解約を行った場合、「配信番組」 フォルダから移動した番組以外は削除される場合があります。
- 番組の取得を開始、完了したときでも着信音、バイブレータは鳴動しません。

番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得してください。

- Music&Videoチャネル画面(P260)▶番組を選択▶ 「はい」
 - ・取得に失敗した番組には頭が表示されます。

お知らせ

- データBOXのMusic&Videoチャネル番組一覧から操作する場 合は、取得に失敗した番組にカーソルを移動 ▶ ● 「再生] ▶ 「はい」 を選択します。
- 取得が中断されても、中断までに取得されたチャプターまでは部 分的に再生できます。
- 再生回数、再生期間、再生期限が切れている番組は取得を再開で きません。
- 時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

番組を再生する

Music&Video チャネル画面 (P260) ▶ 番組を選択



Music&Video チャネルプレーヤー画面

- チャプタータイトル/アーティスト名
- タイトル (番組名)
- ③ 再生経過バー 再生経過をバーで表示します。
- △ 再生経過時間/全体の長さ/再生中のチャプター番号/全チャプ ター数
- 6 音量
- ⑥ チャプター画像/動画または番組画像
- 7 イコライザー設定 動画番組では表示されません。
- 8 リピート設定 OFF
 - ON
- ∮ キー操作のガイド表示

■ Music&Video チャネルプレーヤー画面のキー操作

操作	説 明
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生
● (1 秒以上)	再生されている番組の頭出しをして一時停止
②	音量調節
⊗	頭出し ^{* 1} または前のチャプターを再生 ^{* 2} / 次のチャプターを再生
❷ (押し続ける)	押している間巻戻し/早送り
®, #	リピート設定を切り替え
0	イコライザー設定を切り替え ^{*3}
7 / 9	画像が複数登録されている場合、前の画像/次の画像を表示*3
8	チャプター画像と番組画像を切り替え*3 (番組画像がないときは、デフォルトの画像に切り替えます)
■ [一覧]	チャプター一覧を表示
([Web to]	サイトに接続
	Music&Video チャネルプレーヤーを終了

- ※ 1 再生時間が2秒以上のときは、頭出しとなります。
- ※2 再生時間が2秒未満のときは、前のチャプターを再生します。
- ※3 動画番組では利用できません。

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開 されます。
 - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMS を受信したとき(「受信表示」が「通知優先」 に設定されている場合)
 - アラームが鳴ったとき
- 番組に再生制限が設定されている場合は、定められた再生回数や 再生期限、再生期間を過ぎると番組を再生できなくなります。
- 再生回数や再生期限、再生期間は番組情報で確認できます。
- 番組によっては、決められた再生開始時間以外に再生できないものがあります。放送時間は、自動時刻補正されたFOMA端末の時間に従います。
- 部分的に取得した番組を再生しようとすると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードを開始します。「途中まで再生」を選択すると、ダウンロードされているチャプターまで再生します。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

Music&Video チャネル画面のサブメニュー

Music&Videoチャネル画面(P260)▶番組にカーソ ルを移動 ▶ Ѿ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[番組移動]

選択中の番組を「配信番組」フォルダから移動します。→ P265

[番組削除]

選択中の番組を削除します。

[番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

「チャプター一覧]

選択中の番組のチャプター一覧を表示します。→ P265

[サイト接続]

選択中の番組にURL情報がある場合は、サイトに接続します。

お知らせ

<番組削除>

• 番組を削除しても番組設定は解除されません。Music&Videoチャ ネルサイトに接続して解除するまで自動的に番組が更新されます。

Music&Video チャネルプレーヤー画面のサブメニュー

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P262)▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[BGM 再生] **1

バックグラウンド再生します。→ P278

[拡大再生] ※2

動画を拡大表示します。

[チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。

[チャプター情報]

再牛中のチャプター情報を表示します。

[番組情報]

再生中の番組情報を表示します。

「リピート設定】

ON : 再生中の番組をリピート再生します。

OFF: リピート再生しません。

「イコライザー^{1 ※ 1}

番組を再生するときの音質を設定します。

「チャプター画像」**1

チャプター/番組画像を表示します。→ P273

[サイト接続]

再生中の番組に URL 情報がある場合は、サイトに接続します。

- ※ 1 音楽番組でのみ表示されます。
- ※2 動画番組でのみ表示されます。

番組のチャプター一覧を表示する

チャプターを選択して再生したり、情報を表示したりします。

- Music&Video チャネルプレーヤー画面(P262)▶ [一覧]
 - 再生中のチャプターには、か表示されます。
 - ・ (•) [再生]:選択中のチャプターを再生します。
 - **i** [情報]:選択中のチャプターの情報を表示します。

Music&Video チャネル画面の番組のアイコンについて

Music&Video チャネル画面や番組の一覧画面には、番組の取得状況や種類などを示す次のアイコンが表示されます。

アイコン	説 明
羅/顯(黄)	取得した番組/部分的に取得した番組 ・ 再生済みの番組には「一」が付きます。 ・ 決められた再生開始時間以外に再生できない番組には「〇」が付きます。 ・ 再生回数/期限/期間が制限されている番組や再生のときに操作が制限されている番組には「〇」が付きます。
D/V	取得したチャプター/取得できなかったチャプター
jji	更新できなかった番組
118	取得設定済み(未取得)の番組
(赤)	番組取得中

番組を保存する

取得した番組を上書きされないように「配信番組」フォルダから移動できます。移動した番組は「データ BOX」の「Music&Video チャネル」から再生できます。

- 番組によっては移動できない場合があります。
- Music&Videoチャネル画面(P260)▶番組にカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶ 「番組移動」
- 2 移動先を表示 ▶ 🚾 [移動]

- 取得した番組をコピーすることはできません。
- 部分的に取得した番組は、移動できません。
- 移動先は FOMA 端末のみです。microSD カードには移動できません。

データBOXからMusic&Videoチャ ネルを操作する

「データ BOX」の「Music&Video チャネル」から配信された番組 の再生、移動や番組タイトルの変更などができます。

データ BOX から再生する

- FITH BOX I ► [Music&Video チャネル]
 - 「作成」:新規フォルダを作成します。



フォルダー覧画面

フォルダにカーソルを移動 ▶ ● [開く]



番組一覧画面

番組にカーソルを移動 ▶ ● [再生]

フォルダー覧画面のサブメニュー

フォルダー覧画面 (P266) ▶ フォルダにカーソルを 移動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

作成したフォルダの中にさらにフォルダを作成することはできません。

[名称変更]

選択中のフォルダ名を編集します。

[削除]

選択中のフォルダを削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

「メモリ情報]

本体メモリー:「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

お知らせ

「配信番組」フォルダは名称変更、削除できません。

番組一覧画面のサブメニュー

- 番組一覧画面 (P266) ▶ 番組にカーソルを移動
 - ⑤ 「削除」: 選択中の番組を削除します。

2

「メニュー」▶ 次の操作を行う

[再生]

選択中の番組を再生します。

[番組移動]

選択中の番組を移動します。

• 「配信番組」フォルダ内には移動できません。

[名称変更]

選択中の番組の表示名を変更します。

[削除]

1件: 選択中のファイルを削除します。

選択 : ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ 😼 [完了] ▶ 「はい」

• [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

[番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

[チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。→ P265

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

「メモリ情報]

本体メモリー :「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー : microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

音楽の再生方法について

FOMA 端末で音楽を再生する方法は次の2種類です。

- ミュージックプレーヤーで再生 サイトから取得した着うたフル®やパソコンなどを使って microSD カードに保存した WMA ファイルを再生します。
- i モーションとして再生
 i モードで取得してデータ BOX に保存した音声のみの i モーションを 再生します。→ P310

音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます (バックグラウンド再生)。→ P278

ミュージックプレーヤーについて

ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページを ご覧ください。

■ 再生可能な着うたフル® のファイル形式について

ファイル形式	MP4
ビットレート	$8\sim$ 128 kbps
保存可能容量(FOMA 端末)	約 140M バイト(お買い上げ時)
作成可能なプレイリスト件数	最大 11 件

■ 再生可能な WMA ファイル形式について

	WMA (Windows Media Audio 9 Standard, Windows Media Audio 10 Professional)
ビットレート	8~192 kbps
保存可能曲数	最大 1000 曲

音楽データを保存する

着うたフル® をダウンロードする

- 着うたフル®は約140Mバイト(お買い上げ時)、1曲あたり最大 5Mバイトまで保存できます。
- ダウンロードした着うたフル[®]は、「データ BOX」の「ミュージック」 内または microSD カードに保存されます。
- 着うたフル®があるサイトを表示 ▶ ダウンロードする着うたフル®を選択

ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

7 「保存」▶ フォルダを選択

 再生
 : ダウンロードした着うたフル®を再生します。

 情報表示
 : ダウンロードした着うたフル®の情報を表示します。

 戻る
 : 着うたフル®を保存せずにサイト画面に戻ります。

 ・ microSD カードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

お知らせ

国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料は、 iモードパケット定額サービスの適用対象外です。

microSD カードに WMA ファイルを保存する

WMA ファイルを FOMA 端末で再生するには、次のものが必要です。

- · L-01C本体
- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 (別売)
- ・ パソコン (Windows 7、Windows Vista、Windows XP)
- Windows Media Player 12 (Windows 7の場合)、Windows Media Player 11 (Windows Vista または Windows XPの場合)
- ・ microSD カード
- FOMA 端末に microSD カードを挿入
 - ・ microSD カードの挿入方法→ P320
- 2 → 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「USB モード設定」▶ 「MTP モード」
- 3 パソコンと接続
 - 詳しくは、「FOMA 端末を microSD カードリーダー/ライター として使う」の操作2~3をご覧ください。→P328
- 4 Windows Media Player を起動して、音楽データ を microSD カードに保存
 - Windows Media Player の操作方法については、Windows Media Player のヘルブをご覧ください。
 - 保存完了後、FOMA 端末とパソコンから FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を取り外してください。

お知らせ


- 他の FOMA 端末で microSD カードに保存した WMA ファイルは、 L-01C で表示・再生されない場合があります。
- 他の FOMA 端末で WMA ファイルを保存した microSD カードを 使用すると、「MTP モード」に切り替えてもパソコンで認識され ない場合があります。その場合は、パソコンなどで microSD カー ド内の「WM」フォルダと「WM_SYSTEM」フォルダを削除するか、 microSDカードをL-01Cでフォーマット(P326)することをおす めします。なお、microSD カードをフォーマットすると、音楽デー 夕を含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。

ミュージックプレーヤー

音楽データを再生する

FOMA 端末と microSD カードに保存した全曲、またはアーティスト名、ジャンル、アルバム名を指定して連続再生できます。

例:「全曲」から再生する場合

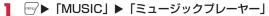



ミュージック画面

🤈 「全曲」

プレイリスト: プレイリストを表示、作成、

再生します。→ P273

アーティスト:音楽データをアーティストご

とに表示します。

ジャンル : 音楽データをジャンルごとに

表示します。

アルバム : 音楽データをアルバムごとに

表示します。

続きから再生: 最後に再生した曲/プレイリ

ストを再生します(再生中の曲がある場合は、「再生中」と

表示され、選択すると再生画

面を表示します)。



音楽データ一覧画面 (ソングリスト)

- (※): FOMA 端末に保存されている着うたフル®
- microSD カードに保存されている着うたフル®
- 一門: WMA ファイル

3 音楽データにカーソルを移動 ▶ ● [再生]

選択した音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。



- タイトル (曲名)、アーティスト名
- ② アルバム名③ 再牛経過バー

再生経過をバーで表示します。

- 4 再生経過時間/全体の長さ
- 6 音量
- 6 キー操作のガイド表示
- 7 ジャケット画像/歌詞
- ③ イコライザー
- **⑨ シャッフル** シャッフル OFF
 - シャッフル ON
- リピート設定
 - 無し

○ 再生中楽曲のみリピート再生

€中間リピート再生

■ ミュージックプレーヤー画面のキー操作

操作	説 明
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生
● (1 秒以上)	曲の頭出しをして一時停止
(2)	音量調節
⊗	頭出し* 1 または前の曲を再生*2 /次の曲を再生
❷ (押し続ける)	押している間巻戻し/早送り
(®) 、 ★	シャッフル設定を切り替え
© #	リピート設定を切り替え
0	イコライザー設定を切り替え
7 / 9	前の画像/次の画像を表示
8	ジャケット画像/歌詞の表示/非表示を切り替え
[一覧]	音楽データー覧画面を表示 一覧画面表示中は再生している曲の右側に ぽ が表示されます。
5	ミュージックプレーヤーを終了

- ※ 1 再生時間が 2 秒以上のときは、頭出しとなります。
- ※2 再生時間が2秒未満のときは、前の曲を再生します。

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開されます。
 - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMS を受信したとき(「受信表示」が「通知優先」 に設定されている場合)
 - アラームが鳴ったとき
- 音楽データ再生中は、キー確認音などの効果音は出ません。
- アーティスト、ジャンル、アルバムの振り分けは、音楽データの 詳細情報に従います。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

音楽データ一覧画面のサブメニュー

音楽データ一覧画面(P269)▶音楽データにカーソル を移動

- (•) 「再生」: 選択中の音楽データから再生します。
- 「プレイリスト」: 選択中の音楽データをプレイリストに追加 します。→ P276

「メニュー」▶ 次の操作を行う

[再生]

選択中の音楽データから再生します。

[プレイリストに追加]

選択中の音楽データをプレイリストに追加します。→P276

[複数選択]

音楽データを複数選択し、一時的なプレイリストとして再生します。

▶ 再生したい音楽データにチェックを付ける ▼ [再生]

「ツ [メニュー]を押して、「再生」「プレイリストに追加」「ソート」「全 件選択」「全件解除」を選択できます。 「プレイリストに追加」を選択すると、チェックを付けた音楽データを プレイリストに追加できます。

[検索] **

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」の項目から指 定して音楽データを検索します。

▶ 項目を選択 ▶ 項目を入力 ▶ (im) [検索]

- 指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では → [メニュー] を押して、「再生」「プレイリストに 追加|「複数選択|「ソート|「情報表示」を選択できます。

[ソート]

条件を設定して音楽データを並べ替えます。

[情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

▶ 項目にカーソルを移動 ▶ 🔯 [編集] ▶ 項目を編集

- 項目によっては編集できません。
- WMA ファイルまたは再生中に microSD カード内の着うたフル®の情 報を編集することはできません。
- ※ アーティスト/ジャンル/アルバム内の音楽データー覧画面では表示 されません。

ミュージックプレーヤー画面のサブメニュー

ミュージックプレーヤー画面(P270)▶™ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[MUSIC **△**]

音楽データを再生したままミュージック画面を表示します。→ P269

「BGM 再牛1

バックグラウンド再生します。→ P278

[リスト]

音楽データー覧画面を表示します。→ P269

[情報表示]

再生中の音楽データの情報を表示、編集します。

▶ 項目にカーソルを移動 ▶ 🚾 [編集] ▶ 項目を編集

- ・ 項目によっては編集できません。
- microSD カード内の着うたフル®、WMA ファイルの情報は編集でき ません。

「シャッフル ON・シャッフル OFF]

シャッフル再生 ON / OFF を切り替えます。

[リピート設定]

無し : リピート再生しません。

再生中楽曲 : 再生中の音楽データをリピート再生します。

全曲再生 : 音楽データー覧画面のすべての音楽データをリピート再

生します。

[イコライザー]

楽曲を再生するときの音質を設定します。

[ジャケット画像]

ジャケット画像を表示したり、データBOXに保存したりします。→P273

[歌詞] *

歌詞を表示できます。→ P273

[音設定] *

再生中の音楽データを着信音などに設定します。→ P272

[サイト接続] **

再生中の音楽データに URL 情報がある場合は、サイトに接続します。

※ WMA ファイルでは利用できません。

着うたフル®を着信音に設定する

- ミュージックプレーヤー画面(P270)▶ [メニュー]
 - ▶「音設定」
- 7 着信音の種類を選択
- 3 着信音に設定する範囲を選択
 - 着うたフル®によっては、選択できない項目があります。

[まるごと設定]

再生中の着うたフル®をそのまま着信音に設定します。

[オススメ設定]

再生中の着うたフル®にあらかじめオススメの範囲が登録されている場合に、選択できます。

[おこのみ設定]

おこのみの範囲を指定して、着信音に設定します。

▶ (1 秒以上) で開始地点を探す ▶ [開始] ▶ (1 秒以上) で 完了地点を探す ▶ [終了]

- 「アラーム音」を選択した場合は、さらに設定するアラームを選択 します(あらかじめ「ON」に設定されているアラームのみ選択で きます)。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できません。
- microSD カード内の音楽データは着信音に設定できません。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

音楽データに含まれたジャケット画像や歌詞、Music&Video チャネルのチャプター画像を表示します。また、ジャケット画像は保存することもできます。

- 】 ミュージックプレーヤー画面(P270)▶ [メニュー]
 - ▶「ジャケット画像」/「歌詞」
 - Music&Video チャネルのチャプター画像を表示する場合
 Music&Video チャネルプレーヤー画面(P262)
 ▶「チャプター画像 トを選択します。
- 2 次の操作を行う

[次の画像]

次の画像/歌詞を表示します。

[前の画像]

前の画像/歌詞を表示します。

[全画面表示]

画像/歌詞を全画面で表示します。

[表示 ON・表示 OFF]

ジャケット画像/チャプター画像や歌詞の表示/非表示を切り替えます。

「データ BOX に保存] *

表示中の画像を「データ BOX」内「マイピクチャ」の「i モード」フォルダに保存します。

- ・ WMA ファイルでは利用できません。
- ※「歌詞」「チャプター画像」では表示されません。

プレイリストを利用する

プレイリストで音楽データの演奏順を指定できます。FOMA 端末とmicroSD カードに保存した全曲からお好みの楽曲をお好みの順番で再生します。

プレイリストを作成する

全曲プレイリストは 11件 (クイックプレイリストを含む) まで、 1件のプレイリストには 99 曲まで音楽データを登録できます。

MUSIC」▶「ミュージックプレーヤー」▶「プレイリスト」▶プレイリストの種類を選択

全曲プレイリスト: FOMA 端末で作成したプレイリスト: FOMA 端末で作成したプレイリストを表示します。 ■ MYST Left PC から転送したプレイリスト

- : パソコンから転送した WMA ファイルのプレイ リストを表示します。
 - FOMA 端末では作成・ 編集できません。



プレイリスト 一覧画面

- 7 🖭 [新規] ▶ プレイリスト名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

- プレイリストを選択 ▶ 🔯 [追加] ▶ フォルダを選 択
- プレイリストに登録したい音楽データにチェックを 付ける▶ 🔯 [完了]
 - 「メニュー」を押して、「ソート」「情報表示」「全件選択」「全 件解除しを選択できます。

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P273)▶再生したいプレイリ ストを選択



プレイリスト登録 済み音楽データ 一覧画面

音楽データにカーソルを移動 ▶ ● [再生] 選択した音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。

プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面 (P273) ▶ プレイリストに カーソルを移動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[再生]

選択中のプレイリストを再生します。

[プレイリスト作成]

プレイリストを作成します。→ P273

[名称変更]

プレイリスト名を変更します。

[プレイリスト複写]

選択中のプレイリストをコピーして、新しいプレイリストを作成します。

▶「はい」▶ 新しいプレイリスト名を入力

「プレイリスト削除]

選択中のプレイリストを削除します。

「複数選択]

プレイリストを選択して削除します。

- ▶ 削除したいプレイリストにチェックを付ける ▶ 🙀 [削除] ▶ 「はい」
- 「メニュー」を押して、「削除」「全件選択」「全件解除」を選択できます。

- PC から転送したプレイリストー覧画面には、サブメニューはあり。 ません。
- <名称変更/プレイリスト削除>
- 「クイックプレイリスト」では利用できません。

プレイリスト登録済み音楽データー覧画面のサブメニュー

- プレイリスト登録済み音楽データ一覧画面(P274)
 - ▶ 音楽データにカーソルを移動 ▶ [メニュー]
 - ▶ 次の操作を行う
 - 「追加」:表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

[再生]

選択中の音楽データから再生します。

「楽曲追加」※1

表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

- ▶ フォルダを選択 ▶ 登録したい音楽データにチェックを付ける ▶ [完]
- [☑] [メニュー] を押して、「ソート」「情報表示」「全件選択」「全件解除」 を選択できます。

[複数選択]

音楽データを複数選択し、一時的なプレイリストとして再生します。

- ▶ 再生したい音楽データにチェックを付ける ▶ 🔯 [再生]
- 「メニュー」を押して、「再生」「リストから削除」*¹「ソート」「全件選択」「全件解除」を選択できます。

「移動」**1

選択中の音楽データの順番を移動します。

[リストから削除] *1

選択中の音楽データをプレイリストから削除します。

[検索]

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」を指定して表示中のプレイリストから該当する音楽データを検索します。

- ▶ 項目にカーソルを移動 ▶ 項目を入力 ▶ 🚾 [検索]
- 指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では [メニュー] を押して、「再生」「ブレイリストに 追加」*¹「複数選択」「保存」*²「ソート」「情報表示」を選択できます。 「保存」を選択すると、検索結果以外の音楽データをプレイリストから 削除して保存し直します。

[ソート]

音楽データの登録情報に基づいて並べ替えます。

[情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

- ▶ 項目にカーソルを移動 ▶ 🔤 [編集] ▶ 項目を編集
- 項目によっては編集できません。
- ・ WMA ファイルの情報は、編集できません。

※1 PC から転送したプレイリストでは利用できません。 ※2 PC から転送したプレイリストでは表示されません。

プレイリストに音楽データを追加する

- 「MUSIC」 ▶ 「ミュージックプレーヤー」 ▶ 「全 曲」
- 7 登録したい音楽データにカーソルを移動 ▶ 🔯 [プ レイリスト] ▶ プレイリストを選択

選択したプレイリストに音楽データが追加登録されます。

- 「新規]:新しいプレイリストを作成して、選択中の音楽デー 夕を登録します。
- 複数の音楽データを登録する場合

「メニュー」 ▶ 「複数選択」 ▶ 登録したい音楽データにチェッ クを付ける▶№ 「メニュー] ▶ 「プレイリストに追加 | ▶ プレ イリストを選択します。

音楽データをクイックプレイリストに登録する

よく聴く音楽データは、簡単な操作で「クイックプレイリスト」に 登録できます。

- 登録した音楽データを再生するときは、「全曲プレイリスト」のプレイ リスト一覧画面で「クイックプレイリスト」を選択します。
- 音楽データー覧画面(P269)▶登録したい音楽データ にカーソルを移動 ▶ 【 (1 秒以上)

音楽データの管理

音楽データは「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されます。 着うたフル®の削除、移動などはデータBOXから操作します。

- WMA ファイルは FOMA 端末では削除・編集できません。パソコンで 操作してください。
- ☞ ▶「データ BOX」▶「ミュージック」
- 「iモード」/「移行可能コンテンツ」/作成したフォ ルダにカーソルを移動 ▶ ● [開く] ▶ 着うたフル® にカーソルを移動
 - 「切替」: リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。

 - 「PC から転送した曲」フォルダを選択した場合は、音楽データ再 生時の操作と同様です。→ P269
 - 「iモードで探す」を選択すると、iモードサイトに接続して着う たフル[®]を探すことができます。

3 🖳 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

「ファイル)

情報表示

: 選択中の着うたフル®を再生します。 再生

: 選択中の着うたフル®の表示名を変更します。 名称变更

表示名初期化 : 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されてい

る「タイトル」-「アーティスト」に戻します。 : 選択中の着うたフル®の情報を表示、編集します。

▶ 項目にカーソルを移動 ▶ 🙀 [編集] ▶ 項目を編集

- 項目によっては編集できません。
- 編集した項目にカーソルを移動して [初期化] ▶「はい」を選択すると、編集前の内容に戻ります。

ジャケット画像: 着うたフル®に含まれた画像を保存します。→ P273

[削除]

一件: 選択中の着うたフル®を削除します。 **選択**: 着うたフル®を選択して削除します。

▶ 削除したい着うたフル® にチェックを付ける ▶ 🔄 [完了] ▶ [はい]

・ [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

【記】】▶ |はい】▶ 姉木暗証番号を入刀

• [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[移動]

一件: 選択中の着うたフル®を移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択

選択: 着うたフル®を選択して移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 移動したい着うたフル® にチェックを付ける ▶ (第一) 「完了」

・ [全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべての着うたフル®を移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶№ [完了] ▶端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

利用できない項目です。

[音設定]

選択中の着うたフル®を着信音に設定します。→ P272

[ソート]

条件を設定して着うたフル®を並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー : 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー** : microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

[リスト表示・ピクチャ表示]

リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。

「データ BOX」内の着うたフル®に表示されるアイコンについて

アイコン	説 明
1./13	再生回数が決められているファイル(再生可能)/再生回数を過ぎたファイル(再生不可能)
Q/@	再生期限または再生期間内のファイル(再生可能)/再 生期限を過ぎたまたは再生期間外のファイル(再生不可 能)
B	microSD カード内のファイル

お知らせ

- プレイリストに登録されている音楽データを削除したり、FOMA 端末と microSD カード間で移動したりした場合、その音楽データ はプレイリストから削除されます。
- フォルダ選択中のサブメニューについては、「マイピクチャ画面の サブメニュー」(P299)を参照してください。

<新規フォルダ>

作成したフォルダ内に、さらに新規フォルダを作成することはできません(「移行可能コンテンツ」フォルダ内のみ2階層まで作成できます)。

バックグラウンド再生

音楽を聴きながら他の機能を利用する

音楽再生中に 🔊 [メニュー] ▶「BGM 再生」

再生を続けながら、待受画面 を表示します。

画面上部に温または温が表示 され、待受画面には、曲名や アーティスト名などの情報も 表示されます。

BGM 再生 — all 中を示す アイコン



曲名やアー ティスト名 一 パコモ太郎-ドコモの歌、3の

などの情報

- バックグラウンド再生中に音量を調節するときは、待受画面で A√を押します。
- バックグラウンド再生中にミュージックプレーヤー画面に戻ると きは、待受画面で ●▶ で曲名やアーティスト情報欄にカーソ ルを移動▶●を押します。
- ・バックグラウンド再生を停止するときは、「▼ ▶ 「はい」を選択 します。
- バックグラウンド再生中は、待受画面に i モーションを設定して いても再生されません。その場合、お買い上げ時の待受画面が表 示されます。
- microSD カード内の音楽データをバックグラウンド再生中には、 他の機能で microSD カードを利用できないことがあります。その 場合は、バックグラウンド再生を停止してください。

iアプリ

i アプリ	280
サイトから i アプリをダウンロードする	280
i アプリを起動する	281
i アプリを自動起動する	290
サイトやメールから i アプリを実行する	
······ i アプリ To 設定	291
i アプリ待受画面を設定する … i アプリ待受画面設定	291
さまざまな情報を見る i アプリ情報	292
i アプリを削除する	292
i アプリのさまざまな機能を利用する	293

iアプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサ イトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天 気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でも ゲームを楽しんだり、FOMA 端末をより便利にご利用いただけます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。 → P398
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)」をご覧ください。

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末に保存します。

- ダウンロードできるソフトは最大 1M バイトです。
- ダウンロードしたソフトは最大 100 件登録できます。ただし、ソフト のデータ量によって保存可能件数は少なくなる場合があります。

サイト表示中 ▶ ソフトを選択 ▶ 「はい」

- ・ [キャンセル]:ダウンロードを中止します。
- ■「ソフト情報表示設定」を「表示する」に設定している場合 ソフトの情報が表示されます。● [OK] ▶ 「はい」でソフトが ダウンロードされます。

7 ダウンロード完了▶「はい」

ダウンロードしたソフトが起動します。

ソフトによってはダウンロード完了後に動作条件を設定する画面 が表示されることがあります。設定は後で「ソフト設定」から変 更できます。→ P283

お知らせ

- ダウンロード時に、端末情報データ(登録データや携帯電話/ FOMA カード (UIM) の製造番号) を利用することを通知する画 面が表示される場合があります。 「はい」を選択するとダウンロー ドを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場 合は [詳細] を押して確認してください。この場合、お客様の 端末情報データはインターネットを経由して IP (情報サービス提 供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されるこ とがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様 の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知さ れることはありません。
- 異なる FOMA カードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロー ドする場合、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。 上書きする場合は「はい」を選択します。
- ソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空 き容量が不足している場合は、他のiアプリを削除するかどう かを確認する画面が表示されます。

メモリの空き容量が不足している場合は、必要なメモリ容量を 確認しながら削除するiアプリを選択できます。

削除する場合は「はい」▶メモリ容量を確認しながら削除するソ フトにチェックを付ける▶ [削除]▶ [はい]を選択すると、チェッ クを付けたソフトを削除してダウンロードを開始します。

- ダウンロード時に電波状況などの理由により、ダウンロードに失 敗した場合は、部分保存されることがあります。再度ダウンロー ド操作した場合や、ソフト一覧で部分保存された「アプリを選択 した場合は、残りのファイルを続けてダウンロードします。
- ダウンロード時に、FOMA 端末のメモリの空き容量が不足したた め古いソフトを削除した後で、電波状況などによりダウンロード が失敗しても、古いソフトは復活できません。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存でき ないソフトもあります。

メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型iPプリをダウンロードしたとき、受信メール/送信メール内にメール連動型iPプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iPプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリは 17 件(他の i アプリとあわせて最大 100 件) まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが既に FOMA 端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型iアプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再度ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型iアプリをダウンロードできません。
- メール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォルダを削除できますが、受信メール/送信メール内に作成されたフォルダがまとめて削除されます。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。ただし、フォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダを削除できません。

ソフト情報表示設定

ダウンロード時に i アプリの情報を見る

ダウンロード時に、ソフトの情報を表示するかどうかを設定します。

■ 「i アプリ」 ト 「i アプリ設定」 ト 「ソフト情報表示設定」 ト 「表示する」 / 「表示しない」

i アプリを起動する

● 待受画面 ▶ 🕶 (1 秒以上)

- 🕶 [切替]: ソフト一覧画面の表示方法を切り替えます。



ソフト一覧画面

■ ソフト一覧画面のアイコン

アイコン	説 明
R	通常の i アプリ
dl.	i アプリ DX
Q	自動起動が設定されている i アプリ
	SSL 通信でダウンロードした i アプリ
③	待受画面に設定されている i アプリ
	部分保存された i アプリ

2 ソフトを選択

- ・「ソフト設定」の「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されている場合は、ソフト起動中に通信するかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選択します。
- i アプリを終了する場合

□ ► 「はい」を選択します。

ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定されたiアプリを起動でき、ソフト一覧画面に 戻ることなくソフトを楽しめます。

- ・ 起動するソフトが FOMA 端末に保存されていないときは、ダウンロー ドする必要があります。
- ・ 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフ トを選択してください。

セキュリティエラーが起こったときは

ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとすると、セキュリ ティエラーが表示され、その内容が「セキュリティエラー履歴」に記録 されます。→ P292

ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合は、その内容をトレース情報で確認できます。 → P292

i アプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場 合があります。

- ソフトによっては、起動中に通信を行う場合があります。自動的に 通信を行わないようにするには「ソフト設定」の「通信設定」で 設定できます。 → P283
- ソフト起動中に音声電話、テレビ電話がかかってきた場合、ソフ トを中断して応答することができます。通話を終了すると元の画 面に戻ります。
- ソフト起動中でもメールやメッセージ R/F を受信できます。ソフ トは継続され、画面上部に■、■、■などが表示されます。受信 したメールやメッセージ R/F を確認する場合はソフトを終了させ てください。
- iアプリで利用する画像*やお客様が入力したデータなどは、自動 的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があり ます。
 - ※ i アプリで利用する画像とは、カメラ連携(連動) アプリから カメラを起動して撮影した画像、iアプリの赤外線诵信機能を 利用して取得した画像、サイトやインターネットホームページ からダウンロードした画像、i アプリがデータ BOX から取得 した画像などです。
- 異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトは起動できません。
- i アプリによっては音の鳴らないものもあります。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存 されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることが あります。その場合はそのソフトの起動、バージョンアップなど ができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になりま す。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必 要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存 されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) がソフトに対し、停止・再開要求を行っ たり、データを送信したりした場合、携帯電話は通信を行い、量が 点滅します。この際、通信料はかかりません。

ソフト一覧画面のサブメニュー

ソフト一覧画面 (P281) ▶ ソフトにカーソルを移動 ▶ № [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[i アプリ To 設定]

選択中のソフトの記動条件を設定します。→ P291

[自動起動時刻設定]

選択中のソフトを自動的に起動させる場合の日時などを設定します。 → P290

「ソフト設定]

選択中のソフトの設定を行います。→ P283

[ソフト情報]

i アプリのソフト名やバージョンなど選択中のソフトの情報を表示しま す。表示される項目はソフトによって異なります。

「バージョンアップ」

選択中のソフトをバージョンアップします。

[削除]

ソフトを削除します。→ P292

お知らせ

くバージョンアップ>

バージョンアップ時に、端末情報データ(登録データや携帯電話 / FOMA カード(UIM)の製造番号)を利用することを通知する 画面が表示される場合があります。 「はい」を選択するとダウンロー ドを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場 合は [詳細] を押して確認してください。この場合、お客様の 端末情報データはインターネットを経由して IP (情報サービス提 供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されるこ とがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様 の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知さ れることはありません。

i アプリの動作条件を設定する

ソフトごとに動作条件を設定します。ソフト起動中に自動的に通信 するように設定したり、アイコン情報や電話帳などの参照を許可す るかどうかを設定したりします。

ソフトによって変更できない項目があります。

ソフト一覧画面 (P281) ▶ ソフトにカーソルを移動 ▶ Ѿ 「メニュー」▶「ソフト設定」▶ 次の操作を行

[待受画面設定]

選択中のソフトを待受画面に設定します。→ P291

「诵信設定]

ソフト起動中に通信するかどうかを設定します。

「待受画面通信」

i アプリ待受画面設定中に通信するかどうかを設定します。

「アイコン情報]

ソフトを起動したときにメール、メッセージ B/F、圏内/圏外、電池残量、 マナーモードのアイコン情報の利用を許可するかどうかを設定します。

[雷話帳/履歴参照]

ソフトを起動したときに、電話帳、リダイヤル、着信履歴の参照を許可 するかどうかを設定します。

[着信音/画像変更]

ソフトを起動したときに、着信音や待受画面などに設定されている画像 やメロディを自動的に変更するかどうかを設定します。

[番組表ボタン設定]

ワンセグから起動する番組表iアプリにするかどうかを設定します。

設定できる i アプリは 1 件のみです。

お知らせ

<通信設定>

- 「通信しない」に設定すると、ソフトが起動しない場合やタイムリー な情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- 「通信する」に設定すると、ソフトが自動的にネットワークに接続 します。接続したときはパケット通信料がかかりますのでご注意 ください。

<アイコン情報>

「利用する」に設定すると、未読のメール、メッセージ、電池残量、 マナーモード、圏内、圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯雷 話/FOMA カード (UIM) の製造番号 | と同じようにインターネッ トを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合がある ため、第三者に知得されることがあります。アイコン情報が必要 なソフトの場合、「利用しない」に設定するとソフトが動作しない 場合があります。

お買い上げ時に登録されているiアプリ

お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用に なるときは、i Menu 内のサイト 「WOW LG」 からダウンロード できます。→ P139

プッチンパズル体験版

ヨコ列 / タテ列の数字を参考にエアキャップをプチプチと潰し、全 世界の隠されたイラストを完成させていく新感覚パズルゲームです。 プリインストール版では、日本とヨーロッパをお楽しみいただくこ とができます。

さらにお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登 録し、製品版のダウンロードを行ってください。

- 製品版をご利用いただくには、株式会社ジー・モードの「テトリス& Get プチアプリー サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 製品版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

問題制作 ©Conceptis Puzzles ©G-mode

ソフト―覧画面 (P281) ▶ 「プッチンパズル体験版 |

● または 5 を2回押す ▶ 次の操作を行う

[ゲームを遊ぶ]

体験版のゲームをします。

[サイトへ行く]

サイトに接続して、詳細情報を確認します。

▶ [接続] ▶ [はい]

E★エブリスタアプリ

「E★エブリスタアブリ」は、ケータイ総合雑誌「E★エブリスタプレミアム」掲載作品の更新情報をリアルタイムにチェックできるiアプリです。

「E ★エブリスタプレミアム」では、有名作家や有名人が書き下ろしたコミックや小説、エッセイの新作を、有料にて読み放題でお楽しみいただけます。

- 本アプリは会員登録不要で無料にてお楽しみいただけますが、プレミアム作品本文を閲覧するには、iモードサイトの「E★エブリスタ」で有料会員登録を行ってください。
- ・ 初めてご利用される際には、「利用規約」を必ずご確認の上、ご利用ください。
- 本アプリは最新情報を取得するため、ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 「E★エブリスタアプリ」に関する情報は、iモードサイトをご覧ください。

楽オク出品アプリ 2.0

「楽オク出品アプリ 2.0」は、楽オクに簡単に出品できる便利なアプリです。ガイド表示付きで、初めて出品する方にもわかりやすく使えます。また写真撮影・編集や履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ・楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA編>)』をご覧ください。
- ・楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要になります。
- ・楽オクに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。 iモードサイト: [i Menu] ▶ 「オークション」



サイトアクセス用 QR コード

Mingle Mangle

隣り合ったミングル (キャラクター) を入れ替えながら、縦・横方 向に同じ種類のミングルを3つ以上並べるゲームです。

ソフト一覧画面 (P281) ▶ 「Mingle Mangle」

[オリジナル]

 $[7 \times 7]$ $[8 \times 8]$ のセルどちらかを選んでゲームをします。

[探検]

探検コースごとに設定された指令をクリアしながらミングルを助け出し ます。クリアすると自動的にセーブされます。

[ランキング]

ランキングを表示します。

[セットアップ]

音量や振動のオン/オフを設定したり、ヤーブされた情報や設定をリヤッ トします。

「ヘルプ)

ゲームの内容や操作方法を表示します。

[終了]

i アプリを終了します。

Battle Reversi

相手の駒を自分の駒で上下・左右・斜め方向で挟み、挟まれた相手 の駒は自分のものになり、最終的にどちらの駒が多く残るかを競う ゲームです。

ソフト一覧画面 (P281) ▶ 「Battle Reversi」

いずれかのキー (ダイヤルキー、<u>*</u>、#、�、•、 「RN/、[CLR g-sh]) を押す ▶ 次の操作を行う

[シングルモード]

携帯電話の仮想キャラクターを相手に対戦します。

[バトルモード]

自分の携帯電話で友達と 1 対 1 で対戦します。

[データボックス]

記録されたゲームの成績 (勝ち数、負け数、引き分け数など) を表示します。

「環境設定]

タイムリミットやサウンドを設定したり、設定をリセットしたりします。

[キーマップ]

ゲーム操作で使うボタンの説明を表示します。

「ヘルプ)

ゲームの内容や操作方法を表示します。

モバイル Google マップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザー作成コンテンツを 簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替え ることや、ストリートビューを見ることができます。また、路線検 索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションを することもできます。

■ 地図画面のキー操作

操作	説明
☞ [メニュー]	メニューの表示
ⅳ [検索]	検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)
ℿ	カーソルの移動
•	コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの 経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に 入りに保存、付近を検索)
1	ズームアウト
2	地図/航空写真の切り替え
3	ズームイン
0	現在地の表示
*	お気に入りに保存/表示

- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトは i モードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

G ガイド番組表リモコン

テレビ番組表と AV リモコン機能が 1 つになった月額利用料が無料の便利な i アブリです。

知りたい時間の地上デジタル、BS デジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。

また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組を BD レコーダー、DVD レコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応している BD レコーダー、DVD レコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アブリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組 の検索が可能です。横画面でも番組表の閲覧および操作が可能です。 (一部機能は横画面に対応しておりません。)

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ・ 海外でのご利用時は、FOMA 端末の時刻を日本時間に合わせてください。なお、ご利用は番組表の閲覧のみになります。
- G ガイド番組リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード< FOMA >編)』をご覧ください。
- 2in1のBモードでは利用できません。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法:

本アプリを立ち上げ番組表を表示して、視聴予約したい番組を選んで [メニュー] を押し、「視聴予約」を選択して、「予約実行」を選択してください。予約スケジューラーが起動しますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予 約をすることができます。

録画予約の方法:

本アプリを立ち上げ番組表を表示して、録画予約したい番組を選 んで [メニュー] を押し、「#ワンセグ録画予約 | を選択して、「予 約実行 | を選択してください。予約スケジューラーが起動します ので、画面に従って録画予約を行ってください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応している BD レコーダー、DVD レコー ダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先 などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。 リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法:

- ① BD レコーダー、DVD レコーダーなどにインターネット接続の設 定をしてください(ご利用の BD レコーダー、DVD レコーダーな どの取扱説明書をご確認ください)。
- ② 次に本アプリを立ち上げ、「リモート録画予約」を選択するとガイ ダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めて ください。

番組予約の方法:

初期設定が完了したあと、番組表を表示して、録画予約したい番 組を選んで (■ [メニュー] を押し、「リモート録画予約」を選択 すると、本アプリで設定した BD レコーダー、DVD レコーダー などへ録画予約をすることができます。

- ご利用には、別途パケット通信料がかかります。
- リモート録画予約をミニアプリから削除した場合、再度ダウンロー ドが必要です。

iアプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA 端末からモバイルバンキング(ご 自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、 便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際 に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまで の金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジー による請求書・納付書のお支払いも可能です。

- iアプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、iアプリ バンキングに対応した金融機関の口座およびインターネットバンキン グサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i アプリバンキングの詳細については、『ご利用ガイドブック(i 干ー ド < FOMA >編) | をご覧ください。
- iアプリバンキングに関する情報については、iモードサイトをご覧 ください。

i モードサイト: 「i Menu」▶「メニューリスト」▶「【金融】モバイ ルバンキング」▶「**I** i アプリバンキング」



サイトアクセス用 QR コード

日本一周漢字の旅

漢字の問題に答えて、日本一周を目指すゲームです。

】 ソフト一覧画面(P281)▶「日本一周漢字の旅」

7 ● または 互 を押す ▶ 次の操作を行う

[最初から]

最初からゲームをします。

[続きから]

前回の続きからゲームをします。

[オプション]

総合成績や遊び方を表示したり、音量調節します。

温泉天国

日本各地の温泉を巡り、温泉辞典の情報を集めるゲームです。

ソフト一覧画面(P281)▶「温泉天国」

7 次の操作を行う

[温泉に行く]

練習しながらゲームのやり方を覚えます。

[設定]

音量調節や操作方法を確認します。

らくらく♪麻雀

ソフト一覧画面(P281)▶「らくらく♪麻雀」

2 ● または 2 、 4 、 5 、 6 、 8 を押す ▶ 次の操作を行う

[らくらくモード]

コンピュータと対戦します。

[とことんモード]

勝ち抜き戦でコンピュータと対戦します。

[対戦成績]

対戦成績を表示します。

[遊び方]

ルールや操作説明を表示します。

[設定]

音量調節や対戦成績の初期化をします。

289

iアプリを自動起動する

i アプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。→ P58

自動起動設定

白動起動をする

ソフトを自動的に起動するかどうかを設定します。

☞ ▶「i アプリ」▶「i アプリ設定」▶「自動起動設定」 ▶「許可する」/「許可しない」

自動起動時刻設定

起動日時を設定する

ソフトを自動的に起動する日時などを設定します。最大3件のソフ トに設定できます。

ソフト一覧画面 (P281) ▶ ソフトにカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶ 「自動起動時刻設定」▶ 次の操 作を行う

[時間間隔設定]

ソフトにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動します。

[起動時刻設定]

i アプリが自動起動する時刻を設定する場合にチェックを付けます。

[時間] **

自動起動する日付と時刻を設定します。

[繰り返し] *

自動起動の繰り返しパターンを選択します。

: 指定した日付と時刻に 1 回だけ自動起動します。

毎日 : 毎日指定した時刻に自動起動します。

曜日指定: 毎週指定した曜日の指定した時刻に自動起動します。 ▶ 自動起動させる曜日にチェックを付ける▶ (記)

※「起動時刻設定」にチェックを付けると設定できます。

☞ [完了]

お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - FOMA 端末の電源が OFF のとき
 - 涌話中、涌信中
 - 他の機能を起動しているとき
 - オールロックを設定中(端末暗証番号入力画面表示中も含む)
 - おまかせロック設定中
 - 「プライバシーモード設定」の「i アプリ」を「ON」に設定中(端 末暗証番号入力画面表示中も含む)
 - ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム・スケジュール・To Do のアラーム時刻と同じ場合
 - 他の FOMA カードでダウンロードした i アプリの場合
 - 「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されている i アプリの 場合
 - 同じiアプリが 10 分未満に自動起動されていた場合
- 自動起動時刻に他のソフトを起動していた場合、ソフトは起動し ません。また、他の機能を使用していた場合も起動しないことが あります。
- 自動起動に失敗すると待受画面に同じが表示され、選択すると、自 動起動情報(P292)が表示されます。自動起動情報を確認すると、
 配 は表示されなくなります。

i アプリ To 設定

サイトやメールから i アプリを実行する

サイトやメール、赤外線通信、バーコードリーダー、ワンセグのデー 夕放送サイトからソフトを起動するかどうかをソフトごとに設定し ます。

ソフト一覧画面(P281) ▶ ソフトにカーソルを移動 ▶ [ジニュー] ▶ [i アプリ To 設定] ▶ ソフトの 起動を許可する項目にチェックを付ける▶㎞ [完了]

iアプリ待受画面設定

i アプリ待受画面を設定する

選択したiアプリのソフトを待受画面に設定します。

ソフト一覧画面 (P281) ▶ ソフトにカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶ 「ソフト設定」▶ 「待受画面設定」 ▶ 「ON」
▼
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□<

お知らせ

- 設定できる i アプリは 1 件のみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できません。
- i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に / が表示されます。
- i アプリ待受画面を設定中に FOMA 端末の電源を入れると、i ア プリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「いいえ」を選択す ると、iアプリ待受画面を解除します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状 況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック設定中やプライバシーモード設定でiアプリの利用 を制限したときは、iアプリ待受画面は表示されません。
- ・ 待受 i アプリ設定時は、SMS の受信結果画面は表示されず、 SMS 着信音およびバイブレータは動作しません。

i アプリ待受画面の i アプリを通常の i アプリ として操作する

i アプリ待受画面で [CR®4]

i アプリが起動して、操作できるようになります。

i アプリ待受画面解除

i アプリ待受画面を解除する

i アプリ起動中 ▶ 🕝 ▶ 「解除する」▶ 「はい」

「終了する」を選択すると、i アプリ待受画面に戻ります。

お知らせ

・ 待受画面で → ▶ 「i アプリ! ▶ 「i アプリ設定! ▶ 「待受画面表 示終了 | ▶ 「解除する | ▶ 「はい | を選択しても、解除できます。

iアプリ情報

さまざまな情報を見る

「i アプリ」▶「i アプリ情報」▶ 次の操作を 行う

[セキュリティエラー履歴]

セキュリティエラーによって終了したソフトのエラー履歴を表示します。

(事) 「削除」: 選択中のエラー履歴を削除します。

[自動起動情報]

ソフトが自動起動できたかどうかを確認します。自動起動が設定された 3 件までのソフトの最新の起動日時と情報を確認できます。

起動〇:正常に自動起動したソフト 起動×:自動起動に失敗したソフト

未起動:設定日時に達していない未起動のソフト

「トレース情報」

ソフトのトレース情報を表示します。

河 「削除」: トレース情報を削除します。

[待受画面エラー情報]

i アプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、エラー 情報を表示します。

im [削除]: エラー情報を削除します。

お知らせ

記録されていない履歴や情報は、表示されません。

i アプリを削除する

ソフト一覧画面 (P281) ▶ ソフトにカーソルを移動 ▶ □ 「メニュー」 ▶ 次の操作を行う

[削除]

1件: 選択中のソフトを削除します。 選択 : ソフトを選択して削除します。

▶ 削除したいソフトにチェックを付ける
▼ 「削除」
「はい」

全件: ソフトをすべて削除します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

お知らせ

• 自動起動や待受画面に設定している場合は、削除するかどうかを確 認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

i アプリのさまざまな機能を利用する

i アプリ起動中にサイトに接続したり、FOMA 端末の機能を使った りすることができます。

- 対応したiアプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- i アプリによっては操作方法が異なったり、利用できなかったりする 場合があります。

カメラ機能を利用する

- i アプリによっては、i アプリからカメラを起動した場合、撮影した 画像は「データ BOX | の「マイピクチャ | 内には保存されず、 i アブ リの一部として保存、利用されることがあります。
 - i アプリを操作してカメラ撮影を行う

バーコードリーダーを利用する

- i アプリからカメラを利用して、QR コード、JAN コードを読み取る ことができます。
- 読み取った結果はソフトで利用/保存されます。
 - i アプリを操作してコードを読み取る

赤外線通信を利用する

i アプリを操作して赤外線通信を行う

お知らせ

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信 できない場合があります。
- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起 動することもできます。
- ・ 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを 送受信していたりする場合は、サイト接続やメールの送受信は中 止されます。



データ管理

データ BOX について	296
静止画を使いこなす	
画像を表示する ピクチャビューア	
静止画を編集する 静止画編集	304
スライドショーを作成する スライドショー	307
動画を使いこなす	
動画/ i モーションを再生する	
·······動画/ i モーションプレーヤー	310
動画/ i モーションを編集する	
動画/ i モーション編集	313
プレイリストを利用する	314
メロディを使いこなす	
メロディを再生する メロディプレーヤー	316
メモリカードを使いこなす	
microSD カード ······	319
microSD カードを使う ······	322
FOMA 端末⇔ microSD カード間で個人情報のデータを	やり
とりする	323
microSD カードの管理について	326
USB モードを設定する····································	326
FOMA 端末を microSD カードリーダー/ライターとして	で使う
TOWA 端水をTHICIOOD カードグーク・プイクーとして	327

赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信を利用する 赤外線通信	328
データを 1 件ずつ送受信する	
	330
データを全件送受信する	
	331
赤外線リモコン機能を利用する	332
ドキュメントビューアを使いこなす	
ドキュメントや路線図を表示する	332

データ BOX について

データ BOX には次のような項目とフォルダがあります。サイトや iモードメールから取得したデータなどが、種類に合わせて各フォ ルダに保存されます。

- ・ マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディ、きせかえ ツールには、それぞれ 18 個までフォルダを追加することができます。 Music&Video チャネルには、10 個までフォルダを追加できます。
- マイピクチャ、ミュージック、i モーション、メロディに保存されて いるデータ(「デコメ絵文字」フォルダのデータを除く)をその項目内 の他のフォルダに移動できます。Music&Video チャネルに保存され ているデータは「配信番組」フォルダから項目内の他のフォルダへ、 または「配信番組」以外のフォルダ間でデータを移動できます。
- サイトやメールから取得したデコメ絵文字®は「デコメ絵文字」フォ ルダへ直接保存されます。
- 「デコメ絵文字」フォルダにはデコメ絵文字®のみ保存できます。

マイピクチャ	
i モード	サイトやメールから取得した静止画など
カメラ	カメラで撮影した静止画など
デコメピクチャ	お買い上げ時に登録されているデコメール®用 画像など
デコメ絵文字	お買い上げ時に登録されているか、またはサイトやメールから取得したデコメ絵文字®
プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画
アイテム	フレームやスタンプに使用できる静止画
データ交換	赤外線通信で取得した静止画など
スライドショー	作成したスライドショーなど

マイピクチャ		
microSD	microSD カードに保存されている静止画など	
	カメラ画像	カメラで撮影した静止画
	その他画像	静止画など
	デコメ絵文字	FOMA 端末からコピーし たデコメ絵文字®
i モードで探す	iモードに接続	
ミュージック		
iモード	サイトから取得した着	iうたフル®
プレイリスト	FOMA 端末で作成されたプレイリスト、または Windows Media Player で作成され、パソコン から転送されたプレイリスト	
移行可能コンテンツ	microSD カードに保	存されている着うたフル®
続きから再生	最後に再生した曲/フ	プレイリストを再生
PC から転送した曲	microSD カードに保 ル	存されている WMA ファイ
i モードで探す	i モードに接続	
Music&Video チャネ	ネル	
配信番組	Music&Video チャネルで配信された音楽番組	
i モーション		
i モード	サイトやメールからE ンなど	収得した動画/iモーショ
カメラ	カメラで撮影した動画	iなど
プリインストール	お買い上げ時に登録さ	れている動画
プレイリスト	FOMA 端末で作成した	こプレイリスト

i モーション		
データ交換	赤外線通信で取得した	動画など
microSD	microSD カードに保 ションなど	存されている動画や i モー
	移行可能コンテンツ	FOMA 端末から移動した 著作権のある動画や i モーション
	音	音声のみの i モーション
	動画	カメラで撮影した動画
i モードで探す	iモードに接続	
メロディ		
i モード	サイトやメールから! なメロディなど	収得した着信音に設定可能
プリインストール	お買い上げ時に登録さ 能なメロディ	されている着信音に設定可
データ交換	赤外線通信で取得した ディなど	た着信音に設定可能なメロ
microSD	メロディ	microSD カードに保存 されている着信音に設定 可能なメロディなど*
i モードで探す	iモードに接続	
きせかえツール		
iモード	サイトから取得したき	せかえツール
プリインストール	お買い上げ時に登録さ	されているきせかえツール
i モードで探す	iモードに接続	

[※] 着信音に設定する際は、FOMA 端末にコピー/移動してから行ってください。

表示名/ファイル名/タイトルの違いについて

FOMA 端末の静止画、Flash 画像、動画/i モーション、メロディの 各ファイルには、複数の名称があります。

表示名	データ BOX 内の一覧画面や表示/再生画面で表示される名称
ファイル名	パソコンや他の携帯電話などで表示される名称
タイトル*	L-01C の管理用の名称(変更できません)

※ 静止画、Flash 画像のファイルにはありません。

ファイル一覧画面に表示されるアイコンについて

アイコン	説 明
➡ /🍅	送信・microSD カードへの移動が可能なファイル/不可能なファイル
P. / D.	ファイル制限あり
	FOMA カードセキュリティ機能が設定されているファイル
	microSD カード内のファイル
2.	再配布が禁止されているファイル
	ファイルの種類(JPEG / GIF / Flash / IFM (フレーム/スタンプ)/音楽データ/ MP4 / SMF / MFi)

※ 一覧画面の種類によって、表示されるアイコンは異なります。

ピクチャビューア

画像を表示する

撮影した静止画、サイトやiモードメールから取得した静止画など を表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	JPEG、GIF
画素数	JPEG、プログレッシブJPEG:2592 × 1944 ドット以下 GIF:800 × 600 ドット以下
ファイルサイズ	4Mバイト以下
拡張子	jpg、gif

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場 合があります。

「作成」: フォルダを作成します。



マイピクチャ画面

フォルダにカーソルを移動 ▶ ● [開く]


- 「メール」: 選択中のファイルを添 付したiモードメール作成画面が表示 されます。
- ・ ⑤ 「削除」: 選択中のファイルを削除 します。
- ・ (園 [切替]: リスト表示とピクチャ表 示を切り替えます。
- ・ 一覧画面に表示されるアイコン→P297
- 「i モードで探す」を選択すると、 i モードサイトに接続して静止画を探 すことができます。
- 選択中のファイルの表示名
- 2 選択中のファイルの種類

ファイルにカーソルを移動 ▶ ④ [表示]

- 通し番号/保存件数 フォルダ内に保存されているファイル の通し番号/保存件数を表示します。
- 2 ファイルの表示名



一覧画面

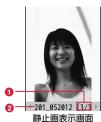

■ 静止画表示画面のキー操作

操作	説明
⊗	前のファイル/次のファイルを表示
● [全画面]	ソフトキー表示などを消して画像全体を表示/元の 表示サイズへ戻す
(メール)	表示中の画像をメールで送信→ P144
(電 [ズーム]	画像を拡大表示 ・ ── [+] で画像を拡大、 [en [-] で] つ前の倍 率に戻す
⊗	画像拡大時に表示位置を移動 ・操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示しま す。
② [削除]	選択中のファイルを削除する

お知らせ

I-01Cで撮影した静止画以外の画像では、静止画ファイル一覧画 面に表示されない場合があります。

マイピクチャ画面のサブメニュー

マイピクチャ画面(P298)▶フォルダにカーソルを移 動 ▶ 🕅 「メニュー] ▶ 次の操作を行う

[名称変更]

選択中のフォルダの名前を変更します。全角/半角どちらも30文字ま で入力できます。

[新規フォルダ]

フォルダを作成します。

作成したフォルダの中にさらにフォルダを作成することはできません。

[削除]

一件 : 選択中のフォルダを削除します。

▶「はい」▶ 端末暗証番号を入力

選択 : フォルダを選択して削除します。

▶ 削除したいフォルダにチェックを付ける
▼ [完了]
「はい」

▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: ユーザ作成フォルダをすべて削除します。

▶ [記] ▶ [はい] ▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[ピクチャ表示]

利用できない項目です。

[ソート]

条件を設定してフォルダ内のファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー:「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[フォルダ情報]

選択中のフォルダのサイズ、フォルダ内のファイル数などを表示します。

静止画ファイル一覧画面のサブメニュー

静止画ファイル一覧画面(P298)▶ファイルにカーソ ルを移動▶☞▽ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[ファイル]

表示: 選択中のファイルを表示します。

編集* : 選択中のファイルを編集します。→ P304 **名称変更** : 選択中のファイルの表示名を変更します。

情報表示 : 選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を

表示します。

[削除]

一件 : 選択中のファイルを削除します。

選択 : ファイルを選択して削除します。

▶削除したいファイルにチェックを付ける▶ [完了]▶「全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶ 🔄 [完了] ▶ 「はい」▶ 端末暗証番号を入力

• [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[移動]

一件 : 選択中のファイルを移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択

選択 : ファイルを選択して移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 移動したいファイルにチェックを付ける ▶ [完了]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 🕶 [完了] ▶ 端末暗証番号を入力

「空」 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

一件: 選択中のファイルをコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択

選択 : ファイルを選択してコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択▶ コピーしたいファイルにチェックを付ける▶ (第一] 「完了」

「型」「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択 ▶ [記] ▶ 端末暗証番号を入力

 ・ 「→ [全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

[送信] *

メール : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成しま

す。「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P144)

へ進みます。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー: 「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

[お預かりセンターに保存] **

ファイルをお預かりセンターに保存します。→ P138

※ Flash ファイルでは利用できません。

静止画表示画面のサブメニュー

静止画表示画面(P298)▶ [メニュー] ▶ 次の操作 を行う

[画像編集] **

表示中のファイルを編集します。→ P304

[] 件削除]

表示中のファイルを削除します。

[タイトル編集]

表示中のファイルの表示名を編集します。

[情報表示]

表示中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

[送信] *

メール : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成しま

す。「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P144)

へ進みます。

赤外線通信 : 赤外線通信で 1 件送信します。

[全画面表示]

画像を全画面で表示します。全画面表示中は、次の操作ができます。

● / [classed] : 全画面表示を元の表示へ戻します。

・ ○ : 前の画像/次の画像を表示します。

[ズーム] *

画像を拡大表示します。拡大表示中は、次の操作ができます。

- ・ ☞ [+]: 拡大します。
- (ⅰ) [−]: 1 つ前の倍率に戻します。
- ・ ②:表示位置を移動します。
- [OK] / [OK] : 拡大表示を元の表示へ戻します。
- 操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示します。

[設定]

表示中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

[お預かりセンターに保存] **

表示中のファイルをお預かりセンターに保存します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 \rightarrow P303

※ Flash ファイルでは利用できません。

Flash 画像を表示する

サイトなどから取得した Flash 画像を表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	Flash
ファイルサイズ	100Kバイト以下
拡張子	swf

- ※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場 合があります。
- フォルダにカーソルを移動 ▶ [開く]
- 3 ファイルにカーソルを移動 ▶ [表示]
 - ① 通し番号/保存件数 フォルダ内に保存されているファイル の通し番号/保存件数を表示します。
 - 2 ファイルの表示名



Flash 再牛画面

■ Flash 再生画面のキー操作

操作	説 明
⊗	前のファイル/次のファイルを表示
● [全画面]	ソフトキー表示などを消して画像全体を表示/元の 表示サイズへ戻す
■ [メール]	表示中の画像をメールで送信→P144 ・Flash ファイルでは利用できません。
② [リトライ]	Flash を最初から再生
② [削除]	表示中のファイルを削除する

Flash 再生画面のサブメニュー

Flash 再生画面 (P302) ▶ [メニュー]

• Flash 再生画面のサブメニューについては、「静止画表示画面のサ ブメニューI(P301)を参照してください。

静止画の表示方法を設定する

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定し ます。

静止画表示画面(P298) / Flash 再生画面(P302) /スライドショー一覧画面(P307) ▶ [ッ [メニュー] ▶ 「表示設定」 ▶ 次の操作を行う

[表示種類]

オリジナル表示 : 実際のサイズで表示します。

拡大表示 : 画面サイズより小さい画像を画面のサイズに拡大して

表示します。

[ズーム種類]

オリジナル表示 : 画面サイズより大きい画像を画面のサイズに縮小して

表示した画像をズームします。

等倍表示 : 実際のサイズで表示した画像をズームします。

[スライドショー間隔]

スライドショーの表示間隔を設定します。

🤈 💀 [完了]

ファイル制限を設定する

ファイル制限を設定します。メールに添付して送信した場合、送信 先の FOMA 端末では送信、転送できなくなります。

ファイル制限を設定したいファイルを表示 ▶ ニュー] ▶ 「情報表示」

情報表示画面が表示されます。

2 「ファイル制限」欄にカーソルを移動 ▶ 「編集]「ファイル制限あり」

お知らせ

• サイトからダウンロードしたファイルなどでは、変更できません。

303

静止画編集

静止画を編集する

静止画を編集します。編集した静止画は、編集元のファイルが保存 されているフォルダに保存されます。

- 編集できるファイルは JPEG ファイルのみです。ただし、ファイルによっては編集できない場合があります。
- 静止画の編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくなったりする場合があります。

静止画表示画面(P298)▶ 「メニュー」▶「画像編集」



静止画編集画面

7 🐨 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[保存]

編集した静止画を保存します。操作5へ進みます。

[回転]

左 : 画像を左に 90 度回転します。右 : 画像を右に 90 度回転します。180 : 画像を 180 度回転します。

[鏡像]

左/右: 画像を水平方向に反転します。 上/下: 画像を垂直方向に反転します。

[サイズ変更]

画像のサイズを変更します。→ P305

[切り出し]

画像の一部を切り出します。→ P305

[挿入]

フレームやスタンプ、文字などを貼り付けます。

フレーム : 画像にフレームを設定します。

- ▶ フォルダにカーソルを移動▶ ① [開く]▶ フレームを選択
- フレーム選択後、「フレーム変更」「回転」を選択できます。

スタンプ: スタンプを画像に貼り付けます。→ P306 テキスト: 画像に文字を貼り付けます。→ P307

[補正]

画像の明るさやコントラスト、色調などを変更します。

- 項目を で調節します。
- 「自動レベル」「自動補正」を選択すると、自動的に画像が調整されます。
- 「カラー調整」「レベル調整」は で各色ごとに調整します。
- 「一覧」を押しても、補正したい項目を選択できます。

[エフェクト]

画像の効果を設定します。

- ▶ で設定したい項目に切り替え ▶ [選択]
- 「回転」「スポットライト」は ♥ で項目ごとに調整します。
- 「一覧」を押しても、設定したい効果を選択できます。

「メール作成]

編集中の画像が添付された i モードメールを作成します。

[取消]

実行した編集をキャンセルし、1つ前の状態に戻します。

- **3 ●** [OK]
 - 🙀 [キャンセル] を押すと、編集を中止できます。
- **▲** [保存]
 - ・ 🔄 [取消] を押すと、編集前の内容に戻ります。
- **5**「新規ファイル」/「上書き」

新規ファイル: 編集した画像を新規に保存します。上書き: 編集元の画像に上書き保存します。

お知らせ

<フレーム>

・ 編集元の画像サイズと同じフレームサイズのみ設定できます。

画像サイズを変更する

- 静止画編集画面 (P304) ▶ [メニュー] ▶ 「サイズ 変更 |
- 画像サイズを選択
- 3 [OK]

「静止画を編集する」の操作4(P305)へ進みます。

お知らせ

- 編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、サイズ変更できません。
- 編集元の画像と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の縦 横比を保ったままで拡大/縮小します。

画像の一部を切り出す

- 静止画編集画面 (P304) ▶ [メニュー] ▶ 「切り 出し」
- 7 切り出しサイズを選択 ▶ ② で切り出す範囲に枠を 移動 ▶ ④ [選択]
 - ■「ユーザ設定サイズ」を選択した場合☆ で始点にカーソルを移動 ▶ ④ 〔選択〕 ▶ ☆ で終点にカーソルを移動 ▶ 〔選択〕を押して、切り出す範囲を設定します。
- 3 (•) [OK]

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、画像を切り出しできません。

フレームを重ねる

内蔵されているフレームのほかに、ダウンロードしたフレームを利 用することもできます。

- 静止画編集画面 (P284) ▶ [メニュー] ▶ 「挿入」▶ 「フレーム」
- **2** フォルダにカーソルを移動 ▶ ⑥ [開く] ▶ フレームを選択 ▶ ⑥ [OK]

「静止画を編集する」の操作の操作4(P305)へ進みます。

お知らせ

トリミングやサイズ変更した画像がフレームとも同じサイズのときはフレーム合成できます。

スタンプを貼り付ける

- フォルダにカーソルを移動 ▶ [開く] ▶ スタンプを選択 ▶ ◆ で貼り付ける位置にスタンプを移動▶ [OK]

スタンプが貼り付けられます。

- 続けて (◆) (OK) を押すと、同じスタンプを連続で貼り付けることができます。
- 別のスタンプを貼り付ける場合

[メニュー] ▶ 「スタンプ変更」▶ フォルダにカーソルを移動▶
 ① [開く] ▶ スタンプを選択▶
 ② で貼り付ける位置にスタンプを移動▶
 ③ [OK] を押します。

- スタンブを回転させる場合「メニュー」▶「回転」▶「左」/「右」/「180」から選択します。
- 3 🖭 [完了]

「静止画を編集する」の操作 4 (P305) へ進みます。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または480×800ドットより大きい場合は、スタンプを貼り付けできません。

文字を貼り付ける

画像に文字を貼り付けます。文字サイズやカラーの変更、回転を行ったり、吹き出しを貼り付けたりすることもできます。

- 静止画編集画面 (P304) ▶ [メニュー] ▶ 「挿入」▶ 「テキスト」
- 7 貼り付ける文字を入力 ▶ [確定]
 - 画像サイズや文字サイズによって、入力可能文字数は変わります。
- 🧣 📨 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[テキスト編集]

貼り付けた文字を変更します。

[文字サイズ] **

文字の大きさを設定します。

[文字色]

貼り付けた文字の色を設定します。

「回転」※

貼り付けた文字を回転します。

[ふきだし] *

吹き出しを設定します。

※ 画像サイズや文字サイズによって設定できない項目があります。

- ▲ で貼り付ける位置にカーソルを移動 ▶ [OK]
- 5 № [完了]

「静止画を編集する」の操作4(P305)へ進みます。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または480×800ドットより大きい場合は、テキストを貼り付けできません。

スライドショー

スライドショーを作成する

保存されている静止画を使って 20 コマまでのスライドショーを作成できます。

- 30 件まで作成できます。
- スライドショーに登録できる静止画の画像サイズは 480 × 800 ドットまでです。
- データ BOX」▶「マイピクチャ」▶「スライドショー」にカーソルを移動▶● [開く]



スライドショー 一覧画面

- 7 🔤 [新規] ▶ スライドショーの表示名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

- ③ [追加] ▶ フォルダにカーソルを移動 ▶ ④ [開く]
 ▶ 画像にカーソル移動 ▶ ☞ [メニュー] ▶ 次の操作を行う
 - 🕶 [表示]: 選択中の画像が表示されます。
 - 📳 [切替]: リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。

[選択]

選択中のファイルをスライドショーの画像に追加します。

[表示]

選択中のファイルを表示します。

[情報表示]

選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー :「データ BOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー : microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

⚠ 操作3を繰り返して画像を登録

■ 登録した画像を削除する場合 削除したい画像にカーソルを移動して [削除] ▶ 「はい」を 選択します。

5 📧 [完了]

スライドショーを表示する

スライドショー一覧画面(P307)▶スライドショーにカーソルを移動▶● [表示]



【 スライドショ-01 [2/2 スライドショー 表示画面

■ スライドショー表示中のキー操作

操作	説明
⊗	前のスライドショー/次のスライドショーを再生
● [全画面]	ソフトキー表示などを消してスライドショー全体を 表示/元の表示サイズへ戻す

スライドショー一覧画面のサブメニュー

スライドショー一覧画面 (P307) ▶ スライドショーに カーソルを移動 ▶☞ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[画像追加]

選択中のスライドショーに画像を追加します。

[1 件削除]

選択中のスライドショーを削除します。

[タイトル編集]

選択中のスライドショーの表示名を変更します。全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

[待受画面設定]

選択中のスライドショーを待受画面に設定します。

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 \rightarrow P303

スライドショー表示画面のサブメニュー

スライドショー表示画面(P308)▶☞ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[] 件削除]

表示中のスライドショーを削除します。

[タイトル編集]

表示中のスライドショーの表示名を変更します。全角/半角どちらも 30 文字まで入力できます。

[全画面表示]

スライドショーを全画面で表示します(全画面表示中は、次の操作ができます)。

- / [[18 o d]]: 全画面表示を元の表示に戻します。
- ・ ②:前のスライドショー/次のスライドショーを表示します。

[待受画面設定]

表示中のスライドショーを待受画面に設定します。

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 \rightarrow P303

動画/ i モーションプレーヤー

動画/iモーションを再生する

撮影した動画、サイトやiモードメールから取得したiモーション などを再生します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	MP4 (Mobile MP4)		
符号化方式	MP4 ファイル 映像:MPEG-4、H.263、H.264 音声:AMR、AAC、HE-AAC、 Enhanced aacPlus		
拡張子	mp4、3gp		

[※] 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場 合があります。

「作成」: フォルダを作成します。



iモーション画面

フォルダにカーソルを移動 ▶ ● [開く]

- ・ 「メール」: 選択中のファイルを添付した i モードメール作成画面が表示されます。
- 『\| 「削除]: 選択中のファイルを削除します。
- 「切替」: リスト表示とピクチャ表示を切 り替えます。
- 一覧画面に表示されるアイコン→ P297
- 「iモードで探す」を選択すると、iモード サイトに接続して動画/i モーションなどを 探すことができます。



iモーション ファイル一覧画面

ファイルにカーソルを移動 ▶ ④ [再生]

- ・ 初めて動画∕ i モーション(映像付き) **1 ──-V2011_0201_0259_0** を再生したときは、iモーションを常 に全画面で再生するかどうかを確認す る画面が表示されます。全画面(構) で拡大再生する場合は「はい」を選択 してください。
- ・ / ③ 「メール】: 再牛中のファイルを添 付したiモードメール作成画面が表示 されます。
- ファイルの表示名
- の 再生経過バー
- 再牛経過をバーで表示します。
- 雨牛経過時間 / 全体の長さ
- 4 音量
- ⑤ キー操作のガイド表示



画面

■ i モーション再生画面のキー操作

操作	説 明	
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生	
๋ [ストップ]	停止	
⊗	前のファイル/次のファイルを再生	
◎ (押し続ける)	押している間映像/音声を巻戻し	
◎ (押し続ける)	押している間映像/音声を早送り	
③	音量調節	

お知らせ

- ファイルによっては、再生中に早送りや巻戻しができない場合があります。
- iモーション再生中に早送り/巻戻しをすると、iモーションは 一時停止します。
- iモーションにテロップ(テキスト)が含まれていても、表示できません。

i モーション画面のサブメニュー

i モーション画面(P310)▶フォルダにカーソルを移 動 ▶☞ [メニュー]

iモーション画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメニュー」(P299) と同じです。

i モーションファイル一覧画面のサブメニュー

i モーションファイル一覧画面(P310)▶ファイルに カーソルを移動 ▶ [※ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[ファイル]

再牛 : 選択中のファイルを再牛します。

名称変更 : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

初期タイトルに戻します。設定がない場合は、「タイト

ルなし」となります。

情報表示 選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情

報を表示します。

[削除]

一件 :選択中のファイルを削除します。

選択 :ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ 🗃 [完了] ▶ 「はい」

• [全選択·全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶ (第2 [完了] ▶ 「はい」▶ 端末暗証番号を入力

• [全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

[移動]

-件 : 選択中のファイルを移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択

選択 : ファイルを選択して移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 移動したいファイルにチェックを

付ける ▶ 🕶 [完了]

・ [マ] [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件 : フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ [完了] ▶ 端末暗証番号を入力

• 🕎 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

一件: 選択中のファイルをコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択

選択 : ファイルを選択してコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択 ▶ コピーしたいファイルにチェッ クを付ける ▶ 🙀 [完了]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択 ▶ 🙀 「完了」 ▶ 端末暗証番号を入力

• 「一「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[送信]

: 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。 メール

「iモードメールを作成して送信する lの操作2(P144)へ進 みます。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[音設定]

選択中のファイルを着信音などに設定します。

「画面設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー: 「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

i モーション再生画面のサブメニュー

i モーション再生画面(P310)▶☞ [メニュー]▶ 次 の操作を行う

i モーションを全画面(構)で拡大再生中は、サブメニューの操 作はできません。「ᢗเลงแ)を押して縦画面再生にしてから操作してく ださい。

[メール作成]

選択中のファイルを添付してi モードメールを作成します。「i モード メールを作成して送信する | の操作2(P144)へ進みます。

[音設定]

再生中のファイルを着信音などに設定します。

[画面設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

[拡大再生] **

動画/iモーションを全画面(横)で拡大再生します。

[(IR **)] を押すと元の表示サイズへ戻ります。

[再生画面設定] ※

诵常再牛 : 動画 / i モーションを縦画面で再生するように設定

します。

全画面(構) 再生: 動画/i モーションを全画面(構) で拡大再生する

ように設定します。

[チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。

[編集] *

再生中の動画/iモーションを編集します。→P313

[情報表示]

再生中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

※ 再生が終了すると選択できません。

お知らせ

• サブメニュー操作中は、動画/ i モーションの再生は一時停止します。

< 音設定/画面設定 >

- 次の動画/iモーションは、着モーションや着信画面に設定できません。
 - 赤外線通信やドコモケータイ datalink などを使用して、パソコンや他の FOMA 端末に転送してから、もう一度 FOMA 端末に戻した場合
 - コンテンツ移行対応の i モーション以外で microSDカードから、FOMA 端末にコピーまたは移動した場合(FOMA 端末から microSD カードにコピーまたは移動してから、もう一度 FOMA 端末にコピーまたは移動した場合も含まれます)

動画/iモーション編集

|動画/ i モーションを編集する

動画/iモーションを編集します。

- お買い上げ時に登録されているファイルは編集できません。
- ファイルによっては編集できない場合があります。

動画の一部を静止画として切り出す(キャプチャ)

動画/iモーションを静止画として切り出します。 切り出した画像は「データ BOX」内「マイピクチャ」の「カメラ」フォルダに保存されます。

- i モーション再生画面(P310)▶静止画として切り出 す画像を表示
 - i モーション再生中の操作方法→P311
- **?** [メニュー] ▶ 「編集」 ▶ 「キャプチャ」

動画の一部を切り出す(トリミング)

動画/iモーションの一部を切り出します。

切り出した動画/iモーションは、編集元のファイルが保存されているフォルダに保存されます。

i モーション再生画面(P310)▶ [メニュー]▶「編 集」▶ 「トリミング」▶ 次の操作を行う

[メールサイズ小]

始点から後の映像を、500K バイト以下に収まる範囲まで切り出して保存します。映像が 500K バイトを超える場合のみ選択できます。

[メールサイズ大]

始点から後の映像を、2M バイト以下に収まる範囲まで切り出して保存します。映像が 2M バイトを超える場合のみ選択できます。

[範囲指定]

選択した始点から終点までの映像を切り出して保存します。

▶⑥ [再生] を押して動画/ i モーションを再生 ▶ 切り出したい箇所で 『剛 [開始] ▶ 切り出しを終了したい箇所で 『剛 [終了]

プレイリストを利用する

プレイリストで動画/i モーションの再生順を指定できます。 FOMA 端末と microSD カードに保存した動画/i モーションからお好みの動画/i モーションをお好みの順番で再生します。

プレイリストを作成する

プレイリストは 10 件まで、1 件のプレイリストには 25 件まで動画/ i モーションを登録できます。

I データ BOX」 ► 「i モーション」 ► 「プレイリスト」にカーソルを移動 ► ⑥ [開く]



プレイリスト一覧 画面

- 7 💀 [新規] ▶ プレイリスト名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。
- ② [追加] ▶ フォルダにカーソルを移動 ▶ ④ [開く]

▲ プレイリストに登録したい動画 / i モーションに チェックを付ける ▶ 🙀 [完了]

・ [¬¬ [メニュー] ▶ 「選択」を選択、 「¬¬ [全 Playlist01 選択・全解除]で全選択/全解除できます(25 件まで選択します)。



〔完了〕

 25件登録した場合は、● 「完了」を押し てください。

プレイリスト登録 済み動画/iモー ション一覧画面

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P314)▶再生したいプレイリ ストにカーソルを移動 ▶ ● [再生]

プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面 (P314) ▶ プレイリストに カーソルを移動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

「プレイリスト編集]

選択中のプレイリストに動画/i モーションを追加します。

[削除]

一件: 選択中のプレイリストを削除します。 選択: プレイリストを選択して削除します。

> ▶ 削除したいプレイリストにチェックを付ける ▶ [編 [削除] ▶ [は いし

> ► 「メニュー」を押して、「全件選択」「全件解除」を選択で きます。

全件: すべてのプレイリストを削除します。

[タイトル編集]

選択中のプレイリスト名を編集します。

プレイリスト登録済み動画/iモーション一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P314)▶プレイリストにカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶ [プレイリスト編集]
▶ ファイルにカーソルを移動 ▶ [メニュー] ▶
次の操作を行う

[再生]

選択中の動画/iモーションから再生します。

「順番の変更]

選択中の動画/iモーションの順番を変更します。

- ▶ 移動したい動画/ i モーションにチェックを付ける ▶ 移動先を選択 ▶ 「はい l
- 選択した2つの動画/iモーションの順番が入れ替わります。

[削除]

一件:選択中の動画/iモーションを削除します。選択:動画/iモーションを選択して削除します。

▶ 削除したい動画/ i モーションにチェックを付ける ▶ 📴 [削

除] ▶「はい」

• [メニュー] を押して、「全件選択」「全件解除」を選択できます。

全件: すべての動画/i モーションを削除します。

メロディプレーヤー

メロディを再生する

お買い上げ時に登録されているメロディや、サイトなどから取得したメロディを再生します。

■ 再生可能なファイル形式について

ファイル形式*	SMF、MFi
拡張子	mid、mld

※対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

| ₩▶「データ BOX」▶「メロディ」

「作成」: フォルダを作成します。



メロディ画面

フォルダにカーソルを移動 ▶ ● [開く]

- ・ 「メール」: 選択中のファイルを添付した i モードメール作成画面が表示されます。
- 『 | 削除]: 選択中のファイルを削除します。
- 一覧画面に表示されるアイコン→ P297
- 「iモードで探す」を選択すると、iモード サイトに接続してメロディを探すことができ ます。



メロディファイ ルー覧画面

ファイルにカーソルを移動 ▶ ④ [再生]

- / 『「メール】: 再牛中のファイルを添 付した i モードメール作成画面が表示 されます。
- ① ファイルの表示名
- の 再牛経過バー
- 再生経過をバーで表示します。
- ⋒ 再生経過時間/全体の長さ
- 4 音量
- 6 キー操作のガイド表示



メロディ再牛画面

■ メロディ再生画面のキー操作

操作	説 明		
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生		
๋ [ストップ]	停止		
⊗	前のファイル/次のファイルを再生		
③	音量調節		

メロディ画面のサブメニュー

メロディ画面 (P316) ▶ フォルダにカーソルを移動 **▶**™ [メニュー]

・メロディ画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメ ニュー I (P299)と同じです。ただし、「ピクチャ表示 I は表示されま せん。

メロディファイル一覧画面のサブメニュー

メロディファイル一覧画面(P317)▶ファイルにカーソ ルを移動 ▶ 🖤 [メニュー] ▶ 次の操作を行う

「ファイル」

再生 : 選択中のファイルを再生します。

: 選択中のファイルの表示名を変更します。 名称変更

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

初期タイトルに戻します。

情報表示 選択中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情

報を表示します。

[削除]

一件 : 選択中のファイルを削除します。

選択 : ファイルを選択して削除します。

▶ 削除したいファイルにチェックを付ける ▶ 〒 「完了] ▶ 「はい」

「□ [全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶ [完了] ▶ 「はい」 ▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[移動]

一件: 選択中のファイルを移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択

選択: ファイルを選択して移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 移動したいファイルにチェックを 付ける▶ 🙀 [完了]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶ 移動先のフォルダを選択 ▶ 🙀 「完了」 ▶ 端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

一件: 選択中のファイルをコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択

選択 : ファイルを選択してコピーします。

▶ コピー先のフォルダを選択 ▶ コピーしたいファイルにチェッ クを付ける ▶ 🔤 [完了]

• 「「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[送信]

メール : 選択中のメロディを添付して i モードメールを作成しま

す。「i モードメールを作成して送信する lの操作2(P144)

へ進みます。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[設定]

選択中のメロディを着信音などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

「メモリ情報]

本体メモリー:「データ BOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

メロディ再生画面のサブメニュー

メロディ再生画面(P317)▶ [メニュー] ▶ 次の操 作を行う

[メール作成]

再生中のメロディを添付して i モードメールを作成します。「i モード メールを作成して送信する」の操作2(P144)へ進みます。

[音設定]

再生中のメロディを着信音などに設定します。

[情報表示]

再生中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

お知らせ

サブメニュー操作中は、メロディの再生は一時停止します。

microSD カード

FOMA 端末内の電話帳やメール、Bookmark などのデータを microSD カードに保存したり、microSD カード内のデータを FOMA 端末内に取り込んだりすることができます。また、FOMA 端末から microSD カード内のデータを閲覧することもできます。

- L-01C では市販の2G バイトまでのmicroSDカード、16G バイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2010年11月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから 「i Menu」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「WOW LG」
 - パソコンから http://www.lg.com/jp/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を 保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

microSDカードをご利用になるには、別途 microSDカードが必要となります。お持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

microSD カード使用時のご注意

- パソコンなど他機器でフォーマットした microSD カードは、使用できない場合があります。L-01C でフォーマットしたものを使用してください。フォーマットを行うと、microSD カードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。→P326
- microSDカードは、事故や故障によってデータを消失または変形して しまうことがあります。大切なデータは控えを取っておくことをおす すめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきま しては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 転送するデータ量によっては通信に時間がかかる場合があります。また、データをコピーできない場合があります。
- データの読み込みや書き込み中に、FOMA端末の電源を切らないでください。
- データの読み込みや書き込み中、microSDカードのフォーマット中に、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) を抜かないでください。データ消失などの原因となります。
- microSDカード内のデータを表示したり、保存容量を確認したりする ときなど、microSDカード利用中は、絶対に microSDカードを抜か ないでください。
- ラベルやシールなどを貼って使用しないでください。ラベルやシール 程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因になることがあり ます。
- ・ 金属端子部分には手や金属などで触れたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- microSDカードを取り外した後は、乳幼児の手の届く場所には放置しないでください。誤って飲み込んでしまい、けがなどの原因となります。
- microSDカードから表示・再生できるファイル、および FOMA 端末 ⇔ microSDカード間でコピー/移動できるファイルのサイズは、 1 件あたり次のとおりです。

画像* : 4M バイト、動画 / i モーション : 10M バイト、メロディ : 100K バイト、着うたフル $^{\circ}$: 5M バイト

- ※ Flash 画像は対応していません。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されているiモーション、着うたフル®をmicroSDカードに移動できます。ただし、IP(情報サービス提供者)が許可していないときは保存できません。
- パソコンなど他の機器から microSD カードに保存したデータは、 FOMA 端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA 端末 から microSD カードに保存したデータは、他の機器で表示、再生で きない場合があります。

microSD カードの取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P57)の操作を行った後、背面を上にしてリアカバーと電池パックを取り外してから、microSDカードの取り付け、または取り外しを行ってください。→ P47

取り付けかた


microSD カードの金属端子面を下にして、スロットに **①** の方向へゆっくりと差し込み、「カチッ」と 音がするまで押し込む



お知らせ

- microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードや差し込み口の破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。
- ・ 正しく取り付けられていないと microSD カードを利用できません。

取り外しかた

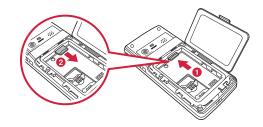

microSD カードのフォルダ構成

FOMA 端末から microSD カードにファイルを移動/コピーしたと きや、カメラで撮影した静止画や動画を直接 microSD カードに保 存したときなど、そのファイルに対応したフォルダが microSD カー ドに自動的に作成されます。

- パソコンなどから microSD カードにファイルを書き込む場合も、次 のようなフォルダ構成とファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。

xxx : 拡張子(3桁の半角英数字)

△△△ : 100 ~ 999 の 3 桁の半角数字(フォルダ名に使用した数

字とそのフォルダに保存するファイル名に使用する数字は同

じにしてください)

aaa : 001 ~ 999 の 3 桁の半角数字 **aaaa** : 0001 ~ 0999 の 4 桁の半角数字

L-01C ■ DCIM(撮影画像、DCF 準拠の JPEG、アニメーション以外の GIF) - MAAA LGDCF L01Caaaa.JPG / .GIF PRIVATE DOCOMO ■ TABLE (管理情報) * 1 STILL (DCF 準拠以外の JPEG、GIF アニメーション) — STILaaaa.JPG ∕ .GIF —∭SUDaaa STILaaaa.JPG / .GIF

```
■ RINGER (メロディ)
        —RINGaaaa MLD ∕ MID
        - RUDaaa
          —RINGaaaa MLD ∕ MID

■ MMFILE (音声のみの動画 / i モーション)

         -MMFaaaa 3GP
        MUDaaa
          -MMFaaaa.3GP
        −( WM (WMA ファイル) *2
          ■ WM SYSTEM (WMA ファイル管理情報・ライ
           センス情報) *2
        □ DECOIMG (デコメ絵文字®)
         -DIMGaaaa.JPG / .GIF
         - DUDaaa
          —DIMGaaaa.JPG / .GIF
      - ■ OTHER (その他)
         - OUDaaa
          OTHERaaa.xxx
   SD VIDEO(動画/iモーション)
     PRLaaa
     -MOLaaa 3GP
 SD BIND (コンテンツ移行対応のデータ) *2
  ── SVC00001 (動画/ i モーション)
  └──SVC00002 (着うたフル®)
SD PIM (個人情報のデータ)
```

- ※ 1 TABLE フォルダの下には「DCIM | 「STILL | 「RINGER | 「MMFILE | 「DECOIMG」「SD VIDEO」「OTHER」それぞれについて付加情 報を格納するフォルダがあります。
- ※ 2 暗号化されているため、パソコンなどで直接参照できないデータが あります。また、フォルダ下のファイルを削除・変更・追加すると、 L-01C で正しく動作しなくなる場合があります。

■ microSD カードに保存できる件数

- microSDカードに保存できる件数は、ご使用になる microSDカードの容量によって異なります。
- microSDカードに保存できる容量は、「メモリ情報」「メモリ状況」 で確認できます。→ P327、P336

ファイル	フォルダ	保存可能件数
静止画(DCF 準拠の JPEG、 アニメーション以外の GIF)	DCIM	900 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
静止画(DCF 準拠以外の JPEG、GIF アニメーション)	STILL	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
メロディ	RINGER	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
音声のみの動画/ i モーション	MMFILE	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
WMA ファイル	WM	最大 1000 件
デコメ絵文字®	DECOIMG	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
動画/ i モーション	SD_VIDEO	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件
個人情報のデータ	SD_PIM	1 フォルダ/ 65535 件
その他のファイル	OTHER	999 フォルダ/ 1 フォルダ最大 999 件

お知らせ

- 本 FOMA 端末で使用した microSD カードは、そのまま他の microSD カード対応の FOMA 端末に差し込んでも、フォルダ構成が異なるためご利用できないことがあります。
- 韓国語非対応の端末では、microSDカード内の韓国語を含んだメールは正しく表示されません。
- お使いのパソコンによっては、フォルダ名/ファイル名が小文字で表示される場合があります。また、拡張子や一部のフォルダ(隠しフォルダ)などが表示されない場合があります。

microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。L-01Cで読み込めなくなる場合があります。

microSD カードを使う

FOMA 端末に保存されている画像や動画/ i モーションなど、データ BOX 内のファイルを microSD カードに保存したり、パソコン から microSD カードに保存したファイルを FOMA 端末で表示したりすることができます。

microSD カード内のファイルを表示/再生する

「データ BOX」で、FOMA 端末内にあるファイルと同じように表示 /再生ができます。

- ▶「データ BOX」▶「マイピクチャ」/「ミュージック」/「 i モーション」/「メロディ」▶「microSD」にカーソルを移動▶● [開く]
 - ・「画像を表示する」→ P298
 - 「音楽データの管理」→P276
 - 「動画/iモーションを再生する|→P310
 - 「メロディを再生する」→P316

お知らせ

- 「データ BOX」の「ミュージック」を選択した場合は、「microSD」ではなく「移行可能コンテンツ」と表示されます。
- ファイルによっては、表示/再生ができない場合があります。
- microSDカード内のフォルダ/ファイル一覧画面のサブメニューは、FOMA端末のフォルダ/ファイル一覧画面と同様です。ただし、 待受画面や着信音などへの設定、赤外線での送信、お預かりセンターへの保存はできません。

FOMA 端末⇔ microSD カード間でファイルをコピー/ 移動する

データ BOX 内の 「microSD」 フォルダとその他のフォルダ間でファ イルをコピー/移動することで、microSD カード⇔ FOMA 端末間 でファイルをコピー/移動します。

例:FOMA端末内に保存されたカメラ画像を、microSDカードに 移動する場合

- フォルダにカーソルを移動 ▶ [開く]
 - 「microSD」以外のフォルダを選択します。
- ファイルにカーソルを移動 ▶ 🔍 [メニュー] ▶ 「移 動┃▶「一件┃
- 「外部メモリー」
- 移動先のフォルダにカーソルを移動 ▶ 🔯 [開く] ▶ (●) [選択]

お知らせ

- コピー/移動ができるファイルは、お買い上げ時に登録されてい るデータ以外の JPEG 形式、GIF 形式の画像ファイル、3GP 形式 の動画ファイル、メロディです。
- 着うたフル®、サイトからダウンロードしたiモーションは、 microSD カードにコピーできません。
- ファイルの種類やサイズによっては、コピー/移動できない場合 があります。
- 本 FOMA 端末に保存されている Flash は、microSD カードにコ ピー/移動できません。
- FOMA 端末内に保存された著作権のある移動可能な i モーション・ 着うたフル®は、それぞれの「移行可能コンテンツ」フォルダ内 に移動できます。

FOMA 端末⇔ microSD カード間で 個人情報のデータをやりとりする

FOMA 端末と microSD カード間で個人情報のデータをコピーした り、FOMA 端末のデータを microSD カードにバックアップしたり します。

個人情報のデータには、次のものがあります。

- 雷話帳
- スケジュール
- メ干
- To Do UZ F
- 受信メール
- 送信メール
- 未送信メール
- Bookmark

個人情報のデータを FOMA 端末から microSD カードにコピーする

FOMA 端末に登録されている個人情報のデータを、microSD カー ドにコピーします。

データを 1 件ずつコピーする

例:電話帳データを1件コピーする場合

待受画面 ▶ ○ ▶ コピーしたい電話帳を選択 ▶ 📨 [メ ニュー] ▶ [コピー] ▶ [microSD ヘ]

データの種類を選択して一括でコピーする (バックアップ)

- 7 🔤 [バックアップ] ▶ コピーしたいデータの種類を選択
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」
 - 電話帳の場合

プロフィールの登録データをコピーするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

個人情報のデータを microSD カードから FOMA 端末にコピー/上書きする

microSD カードに登録されている個人情報のデータを、FOMA 端末にコピー/上書きします。

データを 1 件ずつコピーする

- 】

 「LifeKit」

 「microSD」

 「個人情報」
- 7 データの種類を選択

microSD カードに保存されているデータが表示されます。



個人情報データ一覧画面 (例:電話帳)

■ 人情報データ一覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	個別データ(1 件のデータ) 電話帳/スケジュール/メモ/ To Do リスト/受信メール/送信メール/ 未送信メール/ Bookmark
E/E/E/ E/E/E/	バックアップデータ(複数のデータ) 電話帳/スケジュール/メモ/ To Do リスト/受信メール/送信メール/ 未送信メール/ Bookmark

データにカーソルを移動

- ・ ② [選択]:データの詳細を表示します。
- **4** [メニュー] ▶ 「本体へコピー」 ▶ 「はい」
 - バックアップデータの場合

[メニュー] ▶「本体へコピー」▶ 端末暗証番号を入力▶「はい」を選択します。

- 操作3でバックアップデータを選択▶データにカーソルを移動
 ▶☞ [メニュー]を押すと、「本体へコピー」「本体へ上書き」を 選択できます。
 - 「本体へコピー」を選択した場合は、「選択データ」/「全データ」 のどちらかを選択できます。
- バックアップデータ内の個別データは、FOMA 端末の最大保存件数分だけ表示可能です。

個人情報データ一覧画面のサブメニュー

個人情報データ一覧画面(P324)▶ データにカーソルを移動 ▶ ♀ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[名称変更] **

選択中のデータの名前を変更します。

[microSD ヘコピー]

表示中のデータ種類のデータを、FOMA 端末から microSD カードへー括でコピー(バックアップ)します。

- ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」
- 電話帳の場合は、プロフィールの登録データをコピーするかどうかを 確認するメッセージが表示されます。

「本体へコピー」*

選択中のデータを FOMA 端末へコピーします。

・バックアップデータの場合は、「本体へコピー」▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択します。

[本体へ上書き] *

選択中のバックアップデータで FOMA 端末のデータを上書きします。 → P325

[複数選択] **

データを選択して削除します。

- ▶ 削除したいデータにチェックを付ける ▶ 🔤 [削除] ▶ 「はい」
- 「メニュー」を押して、「削除」や「本体へコピー」、「選択/解除」から「全件選択」「全件解除」を選択できます。

[削除] **

選択中のデータを削除します。

「メモリ情報]

microSD カードの保存領域の状態などを表示します。

※ microSD カードにデータがない場合は表示されません。

バックアップデータで上書きする

あらかじめバックアップしておいたデータで、FOMA 端末のデータ を上書きします。

・「本体へ上書き」を選択すると、FOMA 端末内の登録データは消去され、microSD カード内の選択したデータにまるごと入れ替わりますのでご注意ください。

「本体へ上書き」を選択する前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。

- 個人情報データー覧画面(P324)▶バックアップデータにカーソルを移動▶「メニュー」▶「本体へ上書き」
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶「はい」
 - 電話帳の場合

プロフィールの登録データをコピーするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

お知らせ

・ スケジュールと To Do が混在しているデータを同時に読み込む場合、先頭のデータと同じ種類のデータしか認識できません。

microSD カードの管理について

microSD カードをフォーマットする

microSD カードをフォーマット(初期化)して FOMA 端末で使用できるようにします。

[LifeKit] ▶ [microSD] ▶ [microSD フォーマット]

すべてのデータが削除されることを知らせるメッセージが表示され、 フォーマットを実行するかどうかを選択します。

2 「はい」▶ 端末暗証番号を入力

お知らせ

- フォーマットは必ず本 FOMA 端末で行ってください。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

USB モード設定

USB モードを設定する

FOMA 端末に USB ケーブルを接続して利用するときのモードを設定します。

「各種設定」▶「その他」▶「USB モード設定」



「通信モード」/「microSD モード」/「MTP モード」

お知らせ

通信モード動作中は、USBモード設定の変更はできません。

microSD カードの情報を更新する

他の機器で microSD カード内のデータを変更、追加、削除したこ とによって FOMA 端末でデータを正しく表示できなくなったとき に、microSD カードの情報を更新します。

- 更新したいデータの種類にチェックを付ける ▶ 🜬 [完了]

お知らせ

- microSDカードに保存されているデータが多い場合は、情報の更 新に時間がかかります。
- 他の機器で microSD カードにデータを保存した場合、FOMA 端末で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、 microSD カードに保存したデータが FOMA 端末で正しく表示で きなくなることがあります。
- 「データ更新」を実行すると、画像などのデータと PIM (個人情報) などを管理するファイルの情報が更新されます。「データ更新」実 行後には、PIM(個人情報のデータ)が、「PIMxxxxx、拡張子」と いうファイル形式に変換されます。

microSD カードの使用状況を確認する

お知らせ

- ・ 使用済み領域には FOMA 端末で認識できないデータの容量も含ま
- 実際に使用できる microSD カードの容量は、microSD カードに 記載されている容量より少なくなります。
- ・ microSD カードの空き容量が少ない場合、データを保存できない ことがあります。不要なデータを削除するか、空き容量が十分な microSD カードを取り付けてからデータを保存してください。

FOMA 端末を microSD カードリー ダー/ライターとして使う

microSD カードを本 FOMA 端末に挿入した状態でパソコンに接続 し、microSD カード内のデータを読み込み/書き込みできます。

- リーダー/ライターとして利用できる対応 OS は、Windows 7、 Windows Vista、Windows XP(各日本語版)のみです。それ以外 のOSでの動作は保証しておりません。
- FOMA 端末を microSD カードリーダー/ライターとして使うに は、USBモードの設定が必要です。USBモードを設定するときは、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) を外した状態で設 定してください。
- ⁹▶「各種設定」▶「その他」▶「USB モード設定」 ▶ 「microSD モード」

- 2 FOMA 端末の外部接続端子カバーを開け (●)、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 の外部接 続コネクタのラベル面を上にしてまっすぐ「カチッ」 と音がするまで差し込む (②)
- **3** FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 の USB コネクタをパソコンの USB 端子に接続(3)



お知らせ

- パソコンから FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を抜くときは、パソコンのタスクトレイから「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を必ず行ってください。操作をしないで FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を抜くと、データ消失などの原因となります。
- USB モード設定を切り替える場合は、一度 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を外してから切り替えてください。FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 が接続されている状態では、 USB モードは切り替わりません。
- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を抜くと、USB モード設定は自動的に「通信モード」に戻ります。

■ お願い

本 FOMA 端末とパソコンが正しく接続されているか十分確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われる場合があります。

赤外線通信

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を持つ機器との間で、電話帳やスケジュール、 Bookmark などを送受信できます。

■ データ転送で送受信できるデータ

一、九八年幣	受信の可否		送信の可否		/D = /H #h	
データの種類	1件	全件	1件	全件	保存件数	
電話帳	0	0	0	0	P90 を参照	
スケジュール	0	0	0	0	200 件まで	
To Do ^{* 1}	0	0	0	0	50 件まで	
受信メール*2	0	0	0	0	1000 件まで	
送信メール*2	0	0	0	0	500 件まで	
未送信メール*2	0	0	0	0	300 F& C	
静止画**3	0	×	0	×	2000 件まで	
動画** 4	0	×	0	×	2000 件まで	
メロディ*2	0	×	0	×	2000 件まで	
Bookmark ** 5	0	0	0	0	200 件まで* 6	
メモ	0	0	0	0	50 件まで	

- ※1 設定時刻以前にアラームが設定されている To Do を受信した場合は、正しく登録されないことがあります。※2 送受信できるデータの容量は、ファイル1件につき最大100Kバ
- ※ 2 送気信できるテータの容重は、ファイル 1 件につき最大 TOUR バイトまでです。
- ※ 3 送受信できるデータの容量は、ファイル 1 件につき最大 4M バイトまでです。
- ※ 4 送受信できるデータの容量は、ファイル 1 件につき最大 10M バイトまでです。
- ※ 5 Bookmark を送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。
- ※ 6 i モードで 100 件、フルブラウザで 100 件までです。

■ 赤外線通信で受信したデータの保存先

データの種類	保存先
電話帳	電話帳
スケジュール	スケジュール
To Do	To Do リスト
受信メール	受信 BOX
送信メール	送信 BOX
未送信メール	未送信メール BOX
静止画	「データ BOX」内 「マイピクチャ」の 「データ交換」 フォルダ
動画	「データ BOX」内「 i モーション」の「データ交換」 フォルダ
メロディ	「データ BOX」内「メロディ」の「データ交換」フォルダ
Bookmark	「i mode」の「Bookmark」フォルダ
	「フルブラウザ」の「Bookmark」フォルダ
メモ	テキストメモ

赤外線通信を行うには

- ・ 赤外線通信距離は約 20cm 以内でご利用ください。
- ・ 赤外線通信中は、データ送受信が終わるまで FOMA 端末を動かさない でください。
- FOMA 端末を手に持って赤外線通信を行う場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。



データ転送するときのご注意

- 赤外線通信中は、圏外と同じ状態になるため、通話、iモード、データ通信などはできません。
- 送信する相手のFOMA端末の状態によっては、データ転送できない場合があります。また、相手の機種によって、受信メールやBookmarkのフォルダ分けの設定や電話帳のグループ設定などが反映されなかったり、デコメール®の内容などが正常に登録できなかったりする場合があります。
- L-01C 以外の赤外線通信機器との通信では、データが正しく受信されないことや受信側でデータが正しく表示されない場合があります。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。
 また、受信できない場合があります。
- ・ 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、 その影響により正常に通信できない場合があります。
- iモードメールにファイルが添付されている場合は、添付ファイルも 転送されます。ただし、添付ファイルのサイズや種類によっては転送 されない場合があります。
- メールの本文などに絵文字や記号を使用している場合、対応機種以外 の携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字や一部の記 号が正しく表示されない場合があります。
- 送信する相手の端末によっては、メールの件名をすべて受信できない ことがあります。
- オールロックやセルフモードを設定中は、赤外線通信は利用できません。また、発着信/メールロックやプライバシーモード設定を設定中も利用できない場合があります。
- 大きなサイズのメールは、相手に正しく送信できない場合があります。
- メールを転送する場合、取得済みの添付ファイルのみ転送されます。

赤外線送信/赤外線受信

データを 1 件ずつ送受信する

データを 1 件送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

例:電話帳データを1件送信する場合

待受画面 ▶ ② ▶ 送信したい電話帳にカーソルを移動 ▶ ─ [メニュー] ▶ 「赤外線送信」 ▶ 「送信」 ▶ 「はい」

お知らせ

送信相手が見つからない場合は、メッセージが表示されます。相手との距離や角度などを再確認してください。

データを 1 件受信する

- 🔛 ▶ 「LifeKit」 ▶ 「赤外線受信」 ▶ 「受信」 ▶ 「はい」
- **2** 送信側の機器で赤外線送信操作を行う 赤外線通信を開始します。
- **3**「はい」

赤外線全件送信/赤外線全件受信

データを全件送受信する

パソコンや他の FOMA 端末との間でデータをまとめて転送します。

全件送受信では、送信側と受信側のFOMA端末を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。認証パスワードは、送信/受信を始める前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

データを全件送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

例:FOMA 端末電話帳データを全件送信する場合

- 待受画面 ▶ ② ▶ [メニュー] ▶ 「赤外線送信」▶ 「本体全件」
 - 電話帳に画像が設定されている場合は、送信に時間がかかる旨の 警告画面が表示されます。送信する場合は「はい」を選択します。
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力 ▶ 「はい」

赤外線通信を開始します。

お知らせ

- 送信相手が見つからない場合は、メッセージが表示されます。相手との距離や角度などを再確認してください。
- 「マイピクチャ」の全件送信はできません(1件送信はできます)。

データを全件受信する

- 全件受信をすると、受信したデータにより FOMA 端末のデータは上書きされ、登録されていたデータは保護メール、シークレットデータの電話帳/スケジュールなども含めてすべて削除されます。全データの送受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- TLifeKit」▶「赤外線受信」▶「全件受信」▶「はい」
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力
- 3 送信側の機器で赤外線送信操作を行う 赤外線通信を開始します。
- 4 「はい」


赤外線リモコン機能を利用する

FOMA 端末を赤外線リモコン対応機器のリモコンとして利用できます。 i アプリが赤外線を利用してリモコン信号を送信します。

- リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする必要があります。リモコンのキー操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できない場合もあります。
- 対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

赤外線リモコン操作について

FOMA 端末の赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部の正面に向けて、約4m以内の距離から操作してください。ただし、対応機器や周囲の明るさによって通信に影響がある場合があります。

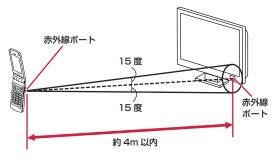

ドキュメントや路線図を表示する

microSD カードに保存されているドキュメントファイルや、FOMA端末に保存されている路線図を表示します。

ドキュメントファイルは、microSDカードの「OTHER」フォルダ内「OUDxxx (xxx は 0 ~ 9 の半角数字)」フォルダに保存してください。→ P321

「microSD フォーマット」を行った後などで該当フォルダが存在しない場合は、FOMA 端末に microSD カードを挿入して「データ BOX」内のいずれかのフォルダ(「Music&Video チャネル」フォルダ以外)を表示すれば、該当フォルダが自動的に生成されます。


■ 表示可能なファイル形式について

	Microsoft Word、Microsoft Excel、 Microsoft PowerPoint、PDF データ
拡張子	doc, xls, ppt, pdf

※ Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007のファイルは表示できません。また、対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

ドキュメントを表示する

「Media」▶「ドキュメントビューア」▶
 「microSD」▶ ドキュメントを選択

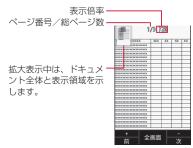

■ ドキュメント表示中の操作

操作	説明
② [前] / ② [次]	前ページ/次ページを表示
[+] / [in [-]	拡大/1つ前の倍率に戻す ・ 拡大/縮小表示中に [cose] を押すと、元の表示サイズに戻ります。
ℿ	拡大表示中に表示位置を移動
● [全画面]	ソフトキー表示を消して全体を表示/元の表示 サイズへ戻す

路線図を表示する

- 路線図表示中の操作

操作	説 明
[+] / in [-]	拡大/1つ前の倍率に戻す ・ 拡大/縮小表示中に (cose) を押すと、元の表 示サイズに戻ります。
ℿ	拡大表示中に表示位置を移動
② [地図]	地域選択画面に戻る
● [全画面]	ソフトキー表示を消して全体を表示/元の表示 サイズへ戻す



便利な機能

Muvee Studio を利用する Muvee Studio	336
FOMA ハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認	する
······FOMA 通信環境確認	337
ゲーム ······ 辞典 ·····	337
	338
マルチアクセスマルチアクセス	341
マルチタスクマルチタスク	342
My コンタクトを利用する My コンタクト	344
My ファンクションを設定する	
My ファンクション	345
指定した時刻にアラームで知らせる アラーム	345
スケジュールを管理する スケジュール	347
To Do を管理する ······ To Do リスト	352
記念日を管理する 記念日マネージャー	354
自分の名前や画像を登録する プロフィール	355
通話時間・料金を確認する	356
通話料金の上限を設定して知らせる	
通話料金上限通知	358
世界時計を使う 世界時計	358
ストップウォッチを使う ストップウォッチ	359
単位変換ツールを使う 単位変換ツール	359
電卓として使う 電卓	361
テキストメモを利用する テキストメモ	362

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
	364
スイッチ付イヤホンマイクをつないで自動で電話を受ける	3
オート着信設定	365
毎正時をお知らせする 時刻お知らせ	366
メモリの使用状況を確認するメモリ状況	366

Muvee Studio

Muvee Studio を利用する

あらかじめ用意されているムービースタイル(表示切替効果)や音 楽を利用して、お好みの静止画や動画から手軽にスライドショーを 作成できます。

- 作成したスライドショーは「データ BOX |内「i モーション |の「カメラ | フォルダに動画/iモーション(.3gp 形式)として保存されます。
- Media ► [Muvee Studio]

登録した画像やビデオ、設定・ したタイトルやクレジットが 表示されます。

Muvee Studio 画面

Muvee Studio

- [メニュー] ▶「ムービースタイル選択」▶ ムー ビースタイルを選択
- (●) [登録] ▶「画像」/「ビデオ」▶ フォルダにカー ソルを移動 ▶ ● [開く]
- 登録したいファイルにチェックを付ける▶ 🕍 [完了]
 - 「「メニュー」 ▶ 「選択」を選択、「「」 [全選択・全解除] で全 選択/全解除できます(ムービースタイルに設定されている最大 登録数まで選択します)。

- [プレビュー]
- [保存]

追加したファイルを削除するには

☆ で削除するファイルにカーソルを移動して 『◇ 「削除」を押します。

お知らせ

- ムービースタイルごとに BGM や登録できるファイルの数、表示 切替方法があらかじめ設定されています。BGM は変更することも できます。
- ムービースタイルを選択・変更したとき、既に登録されているファ イルがムービースタイルのファイル数を超えている場合、メニュー が表示されます。「スタイル変更」を選び、登録されているファイ ル数にあわせてムービースタイルを選びなおすか、「画像削除」を 選び、選択しているムービースタイルにあわせてファイルを削除 します。

Muvee Studio 画面のサブメニュー

Muvee Studio画面(P336) ▶ [メニュー] ▶ 次の 操作を行う

[再牛順番]

ムービーの再生順として「通常|「ランダム|から選びます。

[再生順変更]

選択中のファイルの並び順を変更します。

▶ (※) で移動先を選択 ▶ (●) [チェンジ]

[保存先]

ムービーの保存先を「本体メモリー」「外部メモリー」から選びます。

[再生時間]

再生時間の長さを「長い」「短い」から選びます。

[削除]

ファイルを選択して削除します。

- ▶ 削除するファイルにチェックを付ける
 ▶ [確認]
 ▶ 「はい」
- [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

「ムービースタイル選択]

ムービースタイルを選択します。

[ムービーミュージック選択]

BGM を変更します。

[タイトル設定]

オープニングに表示されるタイトルを設定します。全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

[クレジット設定]

エンディングに流れる文章を設定します。全角/半角どちらも 30 文字まで入力できます。

FOMA 通信環境確認

FOMA ハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認する

お知らせ

通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。

ゲーム

チャンピオンシップツアー

- Media」▶「ゲーム」▶「チャンピオンシップツアー」
- - 操作方法は、「ヘルプ」をご覧ください。
 - ゲームの音量は「オプション」▶「サウンド」で調整できます。

辞典

辞典を利用する

国語、英和、和英辞典が利用できます。

「Media」 ▶ 「辞典」 ▶ 「国語辞典」 / 「英和辞典」 / 「和英辞典」

- 「検索履歴 | : 検索履歴を表示します。
- 「辞典情報」:辞典を提供している会社情報を表示します。

7 調べたい単語を入力

- 🖬 [入力]:別の単語を入力できます。
- ・ ⑤ [▲ページ] / ⑥ [▼ページ]:ページ 単位で一覧を表示します。

国語辞典 ● こち(東風) ◎ こちく(胡竹) ◎ ごちく(五奈) こちこち ごちそう(御馳走) ごちそうさま(御馳走... ○ こちたし(言痛し・事. ゴチック(Gotik) ◎ こちゃ(古茶) 春、東からふく風。ひがし

検索結果一覧画面 (例:国語辞典の 場合)

(◊) で単語を選択

検索結果詳細画面が表示されます。

- 単語帳に登録する場合、● [登録] を押します。

検索結果一覧/詳細画面のサブメニュー

検索結果一覧画面(P338)/詳細画面 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[範囲選択] **

検索結果の一部を選択して、コピーや別の辞典で検索できます。

▶ 範囲の始点を選択 ▶ 終点を選択 ▶ 「コピー」 / 「別の辞典で検索」

[別の辞典で検索]

別の辞典に切り替えて検索します。

[検索履歴]

検索履歴を表示します。

「ヘルプ

辞典についての説明を表示します。

※ 検索結果一覧画面では表示されません。


単語帳を利用する

検索した単語は、辞典ごとに200件まで単語帳に登録(P338)できます。単語帳を利用して暗記トレーニングもできます。

• 単語帳登録されていない場合、単語帳は選択できません。

単語帳を見る

- ✓ ► 「Media」 ► 「辞典」 ► 「単語帳」 ► 「国語辞典」/ 「英和辞典」 / 「和英辞典」
 - マークを付けた単語のみを、暗記トレーニングの出題対象とすることができます。
 □ [マーク解除・マーク]を押してマークを解除したり、付けたりできます。
 □ courage ous □ courage

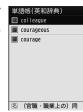

単語帳一覧画面

🤈 単語を選択

単語帳詳細画面が表示されます。

● [マーク解除・マーク] を押してマークを解除したり、付けたりできます。

単語帳一覧画面のサブメニュー

単語帳一覧画面(P339) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[ソート]

登録順(昇順): 登録の古い順に並べます。 登録順(降順): 登録の新しい順に並べます。

単語順(昇順):単語のアルファベット、あいうえお順に並べます。単語順(降順):単語のアルファベット、あいうえお順の後ろから並べ

ます。

[削除]

一件: 選択中の単語を削除します。

選択: 複数の単語を選択して削除します。

▶ 削除する単語にチェックを付ける
 ▶ [削除]
 ▶ 「はい」
 ・ (全選択・全解除)
 を押して全選択/全解除できます。

全件: すべての単語を削除します。

[マーク]

全件マーク : すべての単語にマークを付けます。 **全件マーク解除** : すべての単語のマークを解除します。

[別の辞典で検索]

別の辞典に切り替えて検索します。

[検索履歴]

検索履歴を表示します。

「ヘルプ

辞典についての説明を表示します。

お知らせ

単語帳詳細画面のサブメニューは、「削除」以外は「検索結果一覧」 /詳細画面のサブメニューI (P338) と同じです。

暗記トレーニングをする

単語帳を利用して、自己採点型の暗記トレーニングができます。

- 『→ Media』 ▶ 「辞典」 ▶ 「単語帳」 ▶ 「暗記トレー ニングー
- 「国語辞典」/「英和辞典」/「和英辞典」
 - 「各種設定」: 出題方法などを変更します。
 - 「ヘルプ」:操作の説明を表示します。
- [答え]
 - ▼ [スキップ]:問題をスキップします。
- 答えを確認 ▶ ™ [NG] / [次へ] / 🙀 [OK]
 - FY [NG]を押すと、単語帳一覧画面(P339)の単語にマークが付き ます。
 - ●「次へ」を押すと、マークの状態は変わりません。
 - 「OK」を押すと、単語帳一覧画面の単語のマークが解除され ます。
 - トレーニング終了まで操作3~4を繰り返します。

会話集を利用する

日常生活や旅先、ビジネスなどでよく使用する言葉を日本語・英語・ 韓国語で表示したり、音声で読み上げたりできます。

- ► 「Media」
 「辞典」
 「会話集」
 - 「▲ページ] / (□ 「▼ページ]: ページ 会話集 単位で一覧を表示します。



会話集一覧画面

調べたいカテゴリを選択

会話詳細画面が表示されます。

・ 音声で読み上げる場合、会話詳細画面で ● [再生] を押します。

マルチアクセス

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMS の3回線を 同時に使用できる機能です。

通信の種類	使用できる回線
音声電話	1 回線
i モード、i アプリ、i モードメール、パソコンを つないだパケット通信	1 回線
SMS	1 回線

お知らせ

- マルチアクセスの組み合わせ→ P429
- マルチアクセス中は、それぞれの通信に対して通信料金がかかります。
- ・ テレビ電話を利用中は、SMS の受信以外はマルチアクセスを利用 できません。

パケット通信中に音声電話をかける

i モードなどのパケット通信中に、新規タスク画面(P342)を呼び出し て、音声雷話をかけられます。

例: i モード中に音声電話をかける

- i モード中の画面(P189)▶ **ਡ** (1秒以上)▶「通話」 電話番号入力画面が表示されます。
- 電話番号を入力▶✓

お知らせ

 i モード中の画面に戻るには、音声電話中画面で
 を押し、「i 干ード! を選択します。

パケット通信中に音声電話を受ける

i モードなどのパケット通信中に、音声電話を受けられます。

例: i モード中に音声電話を受ける

電話がかかってくる

着信中画面が表示されます。

~5

お知らせ

ドーを選択します。

音声電話中に他の通信を使用する

音声電話中にメールを送受信したり、 i モードに接続したりできま す。

メールを送信する

- 音声電話中画面 ▶ 🖅 (1 秒以上) ▶ 「メール」
- メールを作成して送信

お知らせ

メールの作成・送信→P144、P183

メールを受信する

画面上部にメールの受信をお知らせするアイコン(P31)が表示されま す。



音声雷話中画面

iモードに接続する

音声電話中画面 ▶ 🥑 (1 秒以上) ▶ 「i モード」 ▶ [i Menul

お知らせ

・ 音声電話中画面に戻るには、「▼」 「はい」を選択します。

マルチタスク

マルチタスク

本 FOMA 端末では、複数の機能を同時に起動して操作できるマル チタスク機能を利用できます。

タスクマネージャ

新しい機能を呼び出す

機能使用中に別の機能を新しく呼び出す場合は、新規タスク画面を 表示させます(タスクマネージャ)。

各機能を利用中 ▶ 🥑 (1 秒以上)

• 起動できない機能は、機能名がグレーで表示 されます。



新規タスク画面

起動させる機能を選択

起動できる項目は、利用中の機能や操作状況により異なります。

[圖 诵話]

電話番号入力画面が表示されます。→ P62

[| メール]

メールメニュー画面が表示されます。→ P143

[i =- K]

i モードメニュー画面が表示されます。→ P188

[尿 i アプリ]

ソフト一覧画面が表示されます。→ P281

[ワンセグ]

ワンセグ視聴画面を表示します。→ P250

[電話帳検索]

電話帳検索画面が表示されます。→ P97

[』『ミュージック]

ミュージック画面を表示します。→ P269

[Music&Video チャネル]

Music&Video チャネル画面が表示されます。→ P260

[かメラ]

静止画撮影画面が表示されます。→ P229

[[]] スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。→ P349

[® To Do リスト]

To Do リスト画面が表示されます。→ P353

[**]** テキストメモ]

テキストメモ一覧画面が表示されます。→ P363

[🖳 電卓]

電卓画面が表示されます。→P361

[9 プロフィール]

プロフィール画面が表示されます。→ P59

機能を切り替える/確認する

実行する機能の切り替えや確認をするには、タスク一覧画面を表示 させます。

1 各機能を利用中 ▶ 💋

 タスク一覧画面から「新規タスク」を選択すると、 新規タスク画面(P342)が表示され、別の機能を 呼び出せます。また、「待 受画面」を選択すると、 待受画面が表示されます。



タスク一覧画面

🤈 機能を選択

選択した機能の画面に切り替わります。

お知らせ

機能を終了する

表示中の機能を終了させて、切り替える前の機能の画面を表示しま す。

| 各機能を利用中 ▶ □ / 🕝

- 終了させる機能を表示してから操作してください。
- すべての機能を終了させるときは、この操作を繰り返します。

343

Mv コンタクト

My コンタクトを利用する

「My コンタクト」に電話番号とメールアドレスを登録し、 🖳 🖹 を 押すだけですばやく呼び出すことができます。

Mv コンタクトに電話番号やメールアドレスを登録する

🧻 待受画面 ▶ 🖳 🖹

・ 🕄 [キャンセル]: 待受画面に戻ります。



My コンタクト 一覧画面

- 2 登録する番号にカーソルを移動 ▶ [追加] ▶ 「電話帳検索」 / 「直接入力」
 - 電話帳検索の場合

登録したい相手にカーソルを移動して、● [選択] を押します。

■ 直接入力の場合

電話帳登録画面で、相手の名前や電話番号、メールアドレスなどを入力して、 $\overline{\mathbf{e}}$ [完了] を押します。

登録先を「FOMAカード(UIM)」に指定した場合、設定内容はFOMAカード電話帳に保存されますが、「Myコンタクト」には登録できません。

お知らせ

- FOMA 端末電話帳の相手を「My コンタクト」に登録した場合、 以下の場所に■アイコンが表示されます。
 - 電話帳一覧画面の名前の左側
 - 電話帳詳細画面のメモリ番号の下
- 「My コンタクト」から登録した相手を削除しても、FOMA 端末電 話帳の登録内容は削除されません。
- FOMA 端末電話帳から登録した相手を削除した場合、「My コンタクト」からも自動的に削除されます。

<電話帳検索登録>

 FOMAカード電話帳に登録されている相手は、「My コンタクト」 に登録できません。

<直接入力登録>

- 「直接入力」で登録した相手の名前や電話番号、メールアドレスなどは、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に登録されます。FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に既に同じ名前の相手が登録されている場合、二重登録されますので、ご注意ください。
- FOMA 端末電話帳が満杯のとき、「直接入力」は使用できません。

My コンタクトで電話をかける/メールを作成する

| 待受画面で ▶ 🖽 🗎

Mv コンタクト一覧画面が表示されます。

- 7 相手の名前にカーソルを移動
- 3 音声電話をかける場合

~5

テレビ電話をかける場合

● [選択] ▶ 電話番号を選択 ▶ 🖏 [テレビ電話]

メールを作成する場合

② [メール]

SMS を作成する場合

- [選択] ▶ 電話番号を選択 ▶ (ISMS)
- 「削除]:登録した相手を一覧から削除します。
- 「編集]:電話帳の登録内容を編集します。
- 「キャンセル」: 待受画面に戻ります。

My ファンクション

My ファンクションを設定する

よく使う各機能(アラーム、スケジュール、辞書、受信メール、電卓など)を「My ファンクション」に設定し、 「今回 を押してすばやく呼び出します。

- 「My ファンクション」には 10 件の機能を登録できます。
- **待受画面** ▶ 😘 🗓
- 2 登録したい My ファンクション項目にカーソルを移動 ▶ [追加] ▶ ② で登録する機能を選択
 - 「メニュー]: My ファンクション項目を「一件」/「選択」/「全件」削除します。
 - 「編集]:設定内容を変更します。

アラーム

指定した時刻にアラームで知らせる

FOMA 端末を目覚まし時計として利用できます。アラームは 10 件まで登録できます。

- 【LifeKit】 ▶ 「アラーム」
 - ☑ [ON·OFF] を押して、選択中のアラームの ON / OFF を設定できます。



アラーム一覧画面

■ アラーム一覧画面で表示されるアイコン

	2277 227 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
アイコン 説 明	
O	「ON」に設定されたアラーム
②	「繰り返し設定」が設定されたアラーム

2 編集するアラームにカーソルを移動 ▶ ● [編集] ▶次の操作を行う

[(ON / OFF 設定)]

アラームを有効にするかどうかを設定します。

[(時刻設定)]

アラームが起動する時刻を設定します。

[② (繰り返し設定)]

繰り返しの種類を選択します。

 「休日以外」に設定した場合は、日曜日と「休日設定」(P350)で設定した 休日にはアラームを通知しません。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作でアラームが起動する曜日を指 定します。

▶②▶歐欄で ● [一覧] ▶ 指定する曜日にチェックを付ける ▶ 1 [完 つ]

• 「一」 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[(アラーム音)]

アラーム音を選択します。

ミュージック: 「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている 着うたフル®から選択します。→ P276

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P272)へ進

みます。

i モーション : 「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/iモーションから選択します。→P310

メロディ : 「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→ P316

[T (XE)]

全角で7文字、半角で15文字まで入力できます。入力内容は、起動後のアラーム画面にも表示されます。

[(な) (ターボアラーム)]

アラーム音が段階的に最大音量まで大きくなり、バイブレータが振動するターボアラームを有効にするかどうかを設定します。

スヌーズ通知する時間の間隔を選択します。スヌーズ通知を設定しない 場合は「OFF」を選択します。

3 💀 [完了]

アラーム一覧画面のサブメニュー

アラーム一覧画面(P345) ► [メニュー] ► 次の操作を行う

[編集]

選択中のアラームを編集します。→P345

[ON · OFF]

選択中のアラームの「ON」/「OFF」を設定します。

[複数選択]

アラームを選択して有効にするかどうかを設定します。

- ▶ アラームにチェックを付ける ▶ [ON・OFF]
- [全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

「アラーム」、および「スケジュール」「To Do」のアラームが通知 時刻になると

機能ごとに次のように動作します。

アラーム

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

- ⑥ [OFF]:アラームを解除します。スヌーズを設定している場合は、 スヌーズも解除されます。
- 回 [スヌーズ]: 一旦アラーム音を止めます。スヌーズの設定時間が 経過すると再びアラーム音が鳴ります。
- ・ 「□ : スヌーズを設定している場合は 「● [スヌーズ] を押したとき と同様、スヌーズを設定していない場合は ● [OFF] を押したとき と同様の動作となります。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 スヌーズを設定している場合は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります(スヌーズの時間設定には関係なく5分となります)。

スケジュール

スケジュールのアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

- アラームを止めるには、
 ① [OFF] を押し、スケジュールの詳細画面で
 ④ [OFF]を押します(スヌーズを設定している場合も同じです)。
- アラームを再び鳴らす場合は、
 「スヌーズ」
 ▼スヌーズの通知間 隔を選択します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。
 その後は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります。
- を押すと、一旦アラーム音を止めることができます。その後は、 約5分間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

To Do

To Do のアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴ります。

- アラームを止めるには、● [OFF] を押し、To Do の詳細画面で
 [OFF] を押します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 その後は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります。
- を押すと、一旦アラーム音を止めることができます。その後は、 約5分間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

アラーム、スケジュールと To Do のアラームを同じ時刻に設定した場合 アラーム \rightarrow スケジュールのアラーム \rightarrow To Do のアラームの優先順で通知されます。

スケジュール

スケジュールを管理する

スケジュールを登録する

会議や約束などの予定を登録できます。スケジュールは最大 200 件まで登録できます。

- - ※ ワンセグのチャンネル設定を行っていない場合は、「一般スケ ジュール」を選択する操作はありません。
 - ・「ワンセグ視聴予約」を選択すると、ワンセグの視聴予約ができます。→ P253
 - 開始日時/終了の日時欄にカーソルがあるときは、
 ル] ▶「はい」を選択して、スケジュールの作成を中止できます。

[[(件名)]

全角で 25 文字、半角で 50 文字まで入力できます。カレンダー画面(月単位表示)の下部に 2 件まで表示されます。件名を入力しないとスケジュールを登録できません。アラーム通知時の画面(アラーム画面)に表示されます。

[① (時刻設定)]

スケジュールの開始/終了日時を設定します。

終日: 特定の時刻は設定せずに、一日中のスケジュールとして登録

します。

時刻設定 : スケジュールの開始/終了日時を設定します。

[關 (開始日時)]

スケジュールの開始日時を入力します。

[圆 (終了日時)] **

スケジュールの終了日時を入力します。

終了日時を開始日時より前には設定すると、開始日期と同じ時刻になります。

[望詳細]

全角で300文字、半角で600文字まで入力できます。

[場所]

全角で25文字、半角で50文字まで入力できます。

[(つ (アラーム設定)]

設定されている開始日時をアラームで通知するかどうかを設定します。 「アラームなし」以外に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択します。

 「直接入力」を選択した場合、次の操作の前に、何分(0~99)前に 通知するかを入力する必要があります。

▶ ▶ □ 欄で ● [一覧] ▶ アラーム音の種類を選択

ミュージック:「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P276 「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P272)へ進

みます。

i モーション :「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/ i モーションから選択します。→ P310

メロディ :「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。→ P316

[② (繰り返し設定)]

定期的に発生するスケジュールを繰り返して設定できます。
「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

「なし」以外に設定した場合は、次の操作で繰り返し期限を設定できます。

▶

▶
□
■欄で
●
[一覧]
▶
「期限を設定」
▶
繰り返し期限欄にカーソルを移動して、繰り返し期限日を設定

[? (カテゴリー)]

スケジュールの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。

[命(シークレット)]

「シークレットモード」(P132)が「ON」に設定されている場合に表示されます。作成するスケジュールをシークレットデータにする場合は「設定」を選択します。

※「時刻設定」を「終日」にすると設定できません。

2 🕫 [

[完了]

お知らせ

<アラーム設定>

アラームの通知がされているときに表示されるイメージ画像は、アラームを設定した月日を表示しておりません。

<繰り返し設定>

スケジュールの開始/終了日時を日付をまたいで登録した場合、 「毎日」の繰り返しは設定できません。

<シークレット>

- 「シークレットモード」(P132)を「シークレット専用モード」に設定 してスケジュールを登録した場合もシークレットデータになります。
- シークレットデータのスケジュールは、「シークレットモード」が 「ON」または「シークレット専用モード」に設定されている場合 に表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、アラームが設定されているシークレットデータのスケジュールの設定時刻になった場合は、アラームは通知されますが登録内容は表示されず、アラーム画面には「シークレット」と表示されます。

スケジュールを確認する

スケジュールの登録内容は、カレンダー画面から確認します。

1 待受画面 ▶ 🖔

- 1 / 3 : 表示を年単位で切り替えます。
- フ/9/8 [前月]/8 [翌月]:表示を月単位で切り替えます。
- 月」、表示を月単位で切り替えます。 • 「5]:表示を現在の日付に戻します。
- ・ 土曜日は青、日曜日や祝日、休日は 赤い文字で表示されます。
- カレンダー画面は月単位表示と週単位表示に切り替えられます。→P350
- 1 カーソルがあたっている日付
- 2 スケジュールが登録されている日付
- 3 カーソルがあたっている日付に登録されているスケジュール 2 件まで表示されます。



カレンダー画面 (月単位表示)

7 確認する日を選択

- ・ ○:前/次の日に表示を切り替えます。
- 一日の予定を時間単位で表示できます。



- € 日付
- ②「カテゴリー」のアイコン
- ③ 開始時刻~終了時刻、件名
- 4 アラーム設定表示

アラームが設定されている場合に表示されます。

⑤ 日本時間以外の地域で登録されたスケジュール 「タイムゾーン設定」(P58)を日本と同じ「GMT + 9:00」以外の地域に設定中に登録されたスケジュールに表示されます。

3 確認するスケジュールを選択

スケジュール詳細画面が表示されます。


- ・ (煮) [メール]:表示中のスケジュール内容をiモードメールの添付ファイルで送信します。
- 📳 [削除]:表示中のスケジュールを削除します。
- 🕶 [新規]: 新規スケジュールを登録します。 → P347
- ワンセグの視聴予約の場合→ P254

カレンダー画面の表示を切り替えるには

カレンダー画面は、1ヶ月単位で表示する月単位表示と1週間単位で表示する週単位表示の2種類があります。

週単位表示では、スケジュールを時間単位で表示できます。

- 一時的に表示を切り替えるには、次の操作を行います。
- ▶ カレンダー画面で 〒 [メニュー] ▶ 「週単位表示」 / 「月単位表示」 / 「月単位表示」 デフォルト表示を切り替えるには、次の操作を行います。
- ▶ カレンダー画面で [メニュー] ▶ 「各種設定」 ▶ デフォルト表示 欄で ⑥ [一覧] ▶ 「月単位表示」 / 「週単位表示」 ▶ [再了]

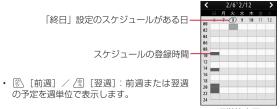

週単位表示

お知らせ

・ 祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号までのもの)」に基づいています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります(2010年11月現在)。

カレンダー画面のサブメニュー

月単位表示(P349)/週単位表示(P350)▶
「メニュー」▶次の操作を行う

[新規作成]

新規スケジュールを登録します。→ P347

[休日設定・休日設定削除]

カーソルのあたっている日付を休日に設定/設定削除します。祝日と合わせて最大 100 件まで設定できます。

休日に設定する場合は、「休日」欄にカーソルを移動 ▶ ● [編集] ▶ 休日名を編集 ▶ 繰り返し設定欄にカーソルを移動して、次の項目を選択 ▶ • 「完了」を押します。

設定日: カーソルのあたっている日付を休日に設定します。

写週 : カーソルのあたっている日付の曜日を毎週休日に設定します。

毎月 : カーソルのあたっている日付を毎月休日に設定します。 **毎年** : カーソルのあたっている日付を毎年休日に設定します。

期間設定(2~31)

: カーソルのあたっている日付から2~31日の間の任意の期間を休日に設定します。設定する期間は「期間設定(2~31)」欄に入力します。

「毎週」「毎月」「毎年」を選択した場合は、次の操作で繰り返し期限を設定できます。

▶◎▶圖欄で ● [選択] ▶「期限を設定」▶ 繰り返し期限欄にカーソルを移動して、繰り返し期限日を設定

休日設定を削除する場合は、「休日設定削除」▶「はい」を選択します。「毎週」「毎月」「毎年」「期間指定(2~31)」に設定されている休日は、繰り返し削除の確認画面でさらに「はい」を選択します。

[週単位表示・月単位表示]

カレンダー画面の表示を调単位/月単位に切り替えます。→P350

「指定日へ移動」

指定した日のカレンダー画面を表示します。 ◎ で「日付入力」欄の変更 箇所にカーソルを移動して、ダイヤルキーで日時を入力し、●「実行」 を押します。

[削除]

前日まで削除: 当日より前の日付に設定されているスケジュールをすべ

て削除します。

全件削除 : すべてのスケジュールを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい〕

[赤外線全件送信]

スケジュール全件を赤外線通信で送信します。→P331

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 認証パスワードを入力 ▶ 「はい]

「メモリ情報」

スケジュールと休日の登録状況が表示されます。

[休日リセット]

「休日設定」で設定した休日を削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい]

[各種設定]

カレンダー画面の表示方法について設定します。設定後は 🙀 [完了] を 押します。

デフォルト表示

:スケジュール起動時のカレンダー画面の表示形式を設定します。

カレンダー表示設定

: 週の開始の曜日を日曜日/月曜日から選択します。

スケジュール一覧/詳細画面のサブメニュー

スケジュール一覧画面(P349)/詳細画面 ▶ 「メニュー] ▶ 次の操作を行う

ワンヤグの視聴予約の場合→ P253

[新規作成]

新規スケジュールを登録します。→ P347

[送信] *1

選択中のスケジュール内容をiモードメールの添付ファイルまたは赤外 線诵信で送信します。

[編集] *2

選択中のスケジュールを編集します。→ P347

[指定日へ移動] *3

指定した日のスケジュール一覧を表示します。 ○ で「日付入力」欄の変 更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルキーで日付を入力します。

[削除]

選択中のスケジュールと休日を削除します。

スケジュール一覧画面では複数のスケジュールを選択して削除できます。

-体*3:選択中のスケジュールを削除します。

選択*3:複数のスケジュールを選択して削除します。

▶ 削除したいスケジュールにチェックを付ける ▶ [記] [はい]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件*3: すべてのスケジュールを削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

選択中のスケジュールを microSD カードへコピーします。

351

- ※1「休日設定」の設定内容やお買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。
- ※2 お買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。
- ※3 スケジュール詳細画面では表示されません。

To Do リスト

To Do を管理する

To Do を登録する

実行しなければならない用件など To Do として 50 件まで登録できます。

▽► [LifeKit] ► [To Do リスト] ► ⑤ [新規]► 次の操作を行う

・日付/時刻設定欄にカーソルがあるときは、⑧ [キャンセル] ▶ 「はい」を選択して、To Do の作成を中止できます。

[? (カテゴリー)]

To Do の種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。

[| 件名]

全角で 200 文字、半角で 400 文字まで入力できます。To Do リスト 画面に表示されます。件名を入力しないと To Do を登録できません。ア ラーム通知時の画面(アラーム画面)に表示されます。

[💇 概要]

全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。

[[] (日付/時刻設定)]

To Do の期日を設定します。

[金(優先順位)]

To Do の優先度を選択します。選択した優先度によって、表示されるアイコンが変わります。

[章 (状態)]

To Do の状態を選択します。選択した状態によって、表示されるアイコンが変わります。

「完了」を選択した場合は、完了日時欄にカーソルを移動して、完了日時 を編集できます。

・「完了」を選択した場合は、To Do の期日と件名の上に線が引かれ、 To Do リスト画面で「完了」以外の To Do の下に表示されます。

[(アラーム設定)]

設定されている期日をアラームで通知するかどうかを設定します。 「アラームなし」以外に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択します。

▶ ▶ □ ■ 欄で ● [選択] ▶ アラーム音の種類を選択

ミュージック : 「データ BOX」の「ミュージック」内に保存されている

着うたフル®から選択します。→ P276
「着うたフル®を着信音に設定する lの操作3(P272)へ進

みます。

i モーション :「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/iモーションから選択します。→P310

メロディ : 「データ BOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P316


7 🖭 [完了]

To Do を確認する

登録されている To Do を一覧表示して確認できます。

「LifeKit I ▶ 「To Do リスト」

- 登録されている To Do は、優先順位の高→低→なしの順に表示さ れます。優先順位が同じ To Do の場合は、期日の早いほうが上 に表示されます。
- また、期日が同じ場合は、登録日時の早いほうが上に表示されます。
- 「状態」が「完了」に設定された To Doは、期日と件名などに線 が引かれ、「完了」以外の To Do の下に表示されます。

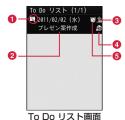

- ●「状態」のアイコン
- 前日と件名
- 6 優先順位
 - / ▶/ 🏚 優先順位高/優先順位低/優先順位指定なし
- 個 日本時間以外の地域で登録した To Do 「タイムゾーン設定 | (P58) を 「GMT + 9:00 | 以外の地域に設 定中に登録された To Do に表示されます。
- ⑥ アラームが設定されている To Do

確認する To Do を選択

To Do 詳細画面が表示されます。

• **☞** [メール]:表示中の To Do を i モードメールの添付ファイル で送信します。

To Do リスト画面/詳細画面のサブメニュー

To Do リスト画面 (P353) /詳細画面 ▶ 「メニュー」▶ 次の操作を行う

[新規作成]

新規 To Do を作成します。→ P352

[送信]

選択中の To Do を i モードメールの添付ファイルまたは赤外線诵信で送 信します。To Do リスト画面では赤外線で全件送信もできます。

[編集]

選択中の To Do を編集します。→ P352

「状態変更]

選択中の To Do の「状態」を変更します。→ P352

「削除」

選択中の To Do を削除します。

- To Do リスト画面では複数の To Do を選択して削除できます。
- -体*: 選択中の To Do リストを削除します。

選択*: 複数の To Do リストを選択して削除します。

- ▶ 削除したい To Do リストにチェックを付ける ▶ [記了]
- ▶ 「はい」
- 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件*: To Do リストをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

[microSD ヘコピー]

選択中の To Do を microSD カードへコピーします。

[カレンダーを表示]

現在の日付のカレンダーを表示します。

※ 詳細画面では表示されません。

記念日マネージャー

記念日を管理する

日付カウンターを利用すると、大事な予定(イベント)までの日数 を簡単に調べることができます。また、日付サーチを利用すると、 ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べる ことができます。

日付カウンター

日付カウンターに登録する

当日までの日数を知りたい大事な予定(イベント)を 30 件まで登録できます。

▼▶「LifeKit」▶「その他」▶「記念日マネージャー」▶「日付カウンター」▶ [追加] ▶ 次の操作を行う

[[] (日付設定)]

イベントがある日付を設定します。

[屋 メモ]

全角で 40 文字、半角で 80 文字まで入力できます。日付カウンターー 覧画面に表示されます。入力しないと日付カウンターに登録できません。

[? (カテゴリー)]

イベントの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。 ⑥ [一覧] を押すと、アイコン一覧画面からカテゴリーとアイコンを選択できます。

2 🖭 [完了]

日付カウンターで確認する

登録されているイベント当日までの日数などを確認できます。

- □ ► [LifeKit] ► [その他] ► [記念日マネージャー]► [日付カウンター]
 - カウンター表示

-表示:登録されている日付から現在 までに経過した日数を表示し ます。

+表示:現在から登録されている日付までの残りの日数を表示します。



確認するイベントを選択

日付カウンター 一覧画面

- イベントの詳細画面が表示されます。
- [編集]:イベントを編集します。
- 『削除】: イベントを削除します。

日付カウンター一覧画面/詳細画面のサブメニュー

目付カウンター一覧画面(P354) / 詳細画面 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[新規作成]

新規イベントを登録します。→ P354

[編集]

選択中のイベントを編集します。→ P354

[削除]

選択中のイベントを削除します。

日付カウンター一覧画面では複数のイベントを選択して削除できます。

一件*: 選択中のイベントを削除します。 選択*: 複数のイベントを選択して削除します。

▶ 削除したいイベントにチェックを付ける ▶ 🙀 [完了] ▶ [はい]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件*: イベントをすべて削除します。 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい |

※ 詳細画面では表示されません。

日付サーチを利用する

ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べる ことができます。例えば当日から 100 日後の日付を知りたい場合 などに利用すると便利です。9999日後まで調べることができます。

「LifeKit」 ▶ 「その他」 ▶ 「記念日マネージャー」

▶「日付サーチ」
▶ 次の操作を行う

「リヤット」: 設定値をリヤットします。

[開始日]

サーチを開始する日付を設定します。

[日後]

調べたい日数をダイヤルキーで入力します。例えば「開始日」から 100 日後の日付を知りたい場合は「100」を入力します。

[結果]

指定した日数経過後の日付が表示されます。

プロフィール

自分の名前や画像を登録する

FOMA 端末にお客様の個人情報を登録できます。

「プロフィール」▶● [詳細] ▶ 端末暗証番 号を入力



プロフィール 詳細画面

7 🗹 [メニュー] ▶ 「編集」

プロフィール編集画面が表示されます。

情報を登録 ▶ 🔯 [完了]

登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作2(P90) を参照してください。ただし、シークレットデータの設定はできま せん。

あらかじめ登録されているお客様の電話番号(自局番号)の変更 や削除はできません。

- iモードでメールアドレスを変更した場合、本機能に登録したメー ルアドレスは自動的に更新されません。
- お客様の電話番号(自局番号)はFOMAカードに保存され、それ。 以外の項目は FOMA 端末に保存されます。

プロフィール詳細画面のサブメニュー

プロフィール詳細画面(P355)▶ 「メニュー]▶次の操作を行う

[メール / URL 接続]

登録されている宛先情報によるメールの作成、サイトへの接続などをします。

メール作成: 自分の電話番号(自局番号)以外のアドレスや電話番号を 宛先に設定した i モードメールを作成します。

メール添付: プロフィールの登録内容を添付した i モードメールを作成します。

しまり。

SMS 作成 : 自分の電話番号(自局番号)以外の電話番号を宛先に設定 した SMS を作成します。

URL接続 : 登録されている URL のサイトへ接続します。

[編集]

プロフィール詳細画面を編集します。→ P355

[赤外線送信]

プロフィール詳細画面の情報を赤外線通信を利用して送信します。→P330

[コピー]

項目コピー: プロフィール詳細画面の登録内容から項目を選択してコ ピーします。

microSD へ: プロフィール詳細画面の情報を microSD カードへコピーします。

[カスタマイズ発信]

登録されている自分の電話番号(自局番号)以外の電話番号を変更して 電話をかけます。

[リセット]

個人データの登録情報をすべて削除します。

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金 を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話 通話時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「0円」もしくは「******円」が表示されます。
- 通話料金は FOMA カードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金はリセットできます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまでも目安であり、実際の 通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税 は含まれておりません。

- i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガイドブック(iモードくFOMA >編)』をご覧ください。
- 着もじの送信料金はカウントされません。

诵話時間表示

通話時間を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間を確認できます。

[直前通話時間:音声電話]

最新の通話時間を表示します。

[直前通話時間:テレビ電話]

最新のテレビ電話通話時間を表示します。

[積算通話時間:音声電話]

リセットしてから現在までの音声電話通話時間の合計を表示します。

[リセット日時]

「積算通話時間:音声電話」をリセットした日時を表示します。

[積算通話時間:テレビ電話]

リセットしてから現在までのテレビ電話通話時間の合計を表示します。

[リセット日時]

「積算通話時間:テレビ電話」をリセットした日時を表示します。

「通話時間表示」を各項目ごとにリセットするには

リセットする項目にカーソルを移動 ▶ 🚾 [リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」を選択します。

「通話時間表示」の全項目をリセットするには

全項目を一度にリセットできます。

▶ [メニュー] ▶ 「オールリセット」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

お知らせ

- 通話時間表示は、99時間59分59秒を超えると0秒に戻って カウントされます。
- 着信中や発信中の時間はカウントされません。

積算料金表示

通話料金を確認する

通話料金は、かけた場合のみカウントされます。

▼▶「電話帳」▶「通話料金表示」▶「積算料金表示」

[前回通話料金]

直前の通話料金を表示します。

[前回テレビ電話料金]

直前のテレビ電話通話料金を表示します。

[積算通話料金]

前回リヤットしてから現在までの通話料金の合計を表示します。

[リセット日時]

前回リヤットした日時を表示します。

- WORLD CALL 利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 着信があった場合や、FOMA 端末の電源を切った場合に、前回通 話料金/前回テレビ電話料金は「******円」と表示されます。

積算通話料金をリセットする

▶「電話帳」▶「通話料金表示」▶「積算料金表示」

通話料金上限通知

通話料金の上限を設定して知らせる

積算通話料金の上限となる数値を設定して、上限を超えたときにお 知らせします。

■ ● 「電話帳」 ▶ 「通話料金表示」 ▶ 「通話料金上 限通知」

2 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作を行う

[上限诵知設定]

通話料金上限通知をするかどうかを設定します。

[通話料金上限] **

通話料金の F限を設定します。

[上限通知方法] *

通話料金が設定した上限に達した場合の通知方法を選択します。

OFF : 通知しません。

サウンド+アイコン: 上限通知アイコンと上限通知音で通知します。

アイコン : 上限通知アイコンのみで通知します。

※「上限通知設定」を「ON」にすると設定できます。

上限を超えると

待受画面に値 (上限通知アイコン) が表示されます。「上限通知方法」が「サウンド+アイコン」に設定されている場合は、設定料金の上限を超えた通話の終了後に上限通知音が鳴ります。

表示された上限通知アイコン表示を消すには

待受画面で → 「電話帳」 ト「通話料金表示」 ▶ 「上限通知アイコン消去」 ▶ 端末暗証番号を入力します。

世界時計

世界時計を使う

FOMA 端末に登録されている世界の主要都市の日時を確認できます。

- I ── ▶ 「LifeKit」 ▶ 「その他」 ▶ 「世界時計」
 - 同 [検索]: 都市名のリストを表示して選択できます。ダイヤルキーで都市名を入力して検索することもできます。
- 7 ♦ で目的の地域に移動 ▶ [拡大]
 - 🚺 ホーム(自国)の日時
 - 2 ホームとの時差
 - サマータイム設定表示
 サマータイムが設定されている場合に
 表示されます。
 - 4 選択中の都市名と日時



世界時計設定画面

3 ◇ で目的の都市に移動 ▶ ● [設定]

世界時計設定画面のサブメニュー

世界時計設定画面(P358)▶
[メニュー]▶次の操作を行う

[都市検索]

都市名のリストを表示して選択します。ダイヤルキーで都市名を入力して検索することもできます。

[サマータイム ON・サマータイム OFF]

サマータイムを設定・解除します。

お知らせ

FOMA 端末の表示言語を韓国語に切り替えている場合は、「都市検索」はできません。

ストップウォッチ

ストップウォッチを使う

FOMA 端末をストップウォッチとして利用できます。

- | ▽▶「LifeKit」▶「その他」▶「ストップウォッチ」
 - [開始・停止・再開]:計測を開始/停止/再開します。
 - /® 「リヤット」: 計測結果を消去します。
 - 📵 [Lap]:計測中に表示されます。押すたびにその時点の計測 結果(ラップタイム)を20番まで表示します。

単位変換ツール

単位変換ツールを使う

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を利用する単位 に変換できます。

通貨の単位を変換する

手持ちの円をドルに変換するときなどに便利な機能です。

為替レートを設定する

変換操作をする前に、為替レートを設定します。

In the state of the



通貨変換画面

- 7 通貨単位欄にカーソルを移動 ▶ 🖤 [レート]
 - あらかじめ通貨名として「円」「ドル」「ユーロ」「通貨1~3」が登録されています。

次の操作を行う

[(通貨名設定欄)]

- 「選択」を押して通貨名を変更できます。全角で 10 文字、半角で 20 文字まで入力できます。
- 最上段の「円」は変更できません。

[(為替レート設定欄)]

為替レートを設定します。10桁(小数点含む)まで入力できます。小数 点以下は2桁まで入力できます。例えば米ドルと円で変換する場合(例: 1 ドル⇔ 120 円) は、「円」に 120 を設定し、「米ドル」に 1 を設定し ます。

- 「押」: 小数点を入力します。
- 「LROW]: 入力した数字を後ろから消去します。

〔 [完了]

通貨を変換する

為替レートを設定した2種類の通貨の一方を他の通貨へ変換します。

- 通貨変換画面 (P359) で通貨単位欄 (2 箇所) の通貨 を選択
 - (•) 「一覧]: 通貨の一覧画面が表示されます。

基準の通貨の数値入力欄に金額を入力

もう一方の数値入力欄に変換後の金額が表示されます。どちらの数 値入力欄でも入力/変換できます。

- 入力可能な最大桁数は次のとおりです。
 - 整数:10桁
 - 小数:9桁(小数点を除く)
- 変換後の数値が次の桁数または数値を超える場合は、それ以上入 力できなくなります。
 - 整数:10桁
 - 1より小さい小数:8桁(小数点以下6桁)
 - 1より大きい小数: 14桁(小数点を除く)
 - 2.147.483.647を超える場合
- 会額入力後に涌貨単位欄の涌貨を変更した場合は、上段の数値入 力欄の金額を基準として、下段の数値入力欄に変更後の金額が表 示されます。
- # : 小数点を入力します。
- 「LR94」: 入力した数値を後ろから消去します。
- 「リセット」:入力した数値をすべて消去します。

面積の単位を変換する

設定した2種類の面積の単位を変換します。

- ▼ ▶ 「LifeKit」 ▶ 「その他」 ▶ 「単位変換ツール」 ▶ 「面積」
- 7 面積単位欄(2箇所)の単位を選択
 - [単位]:単位の一覧画面が表示されます。
- 3 基準の面積の数値入力欄に数値を入力

もう一方の数値入力欄に変換後の数値が表示されます。どちらの数値入力欄でも入力/変換できます。

・ 数値入力の詳細は、「通貨を変換する」と同様です。→ P360

温度の単位を変換する

温度の単位の摂氏(℃)と華氏(℉)を変換します。

Implies the proof of the pro

もう一方の数値入力欄に変換後の温度が表示されます。どちらの数値入力欄でも入力/変換できます。

- 40~309まで、または10桁(-(マイナス)、小数点含む)まで入力できます。
- 「一」 [(-)]:数値の前に-(マイナス)を入力します。
- [#]: 小数点を入力します。
- [(入力した数値を後ろから消去します。
- 🙀 [リセット]:入力した数値をすべて消去します。

長さ、重量、容積、速度の単位を変換する

□ ► 「LifeKit」 ► 「その他」 ► 「単位変換ツール」 ► 「長さ」 / 「重量」 / 「容積」 / 「速度」

以降の操作は「面積の単位を変換する」(P361)と同様に操作してください。

電卓

電卓として使う

電卓機能を利用して、四則演算や関数を使った計算ができます。

- 【LifeKit】 ▶ 「その他」 ▶ 「電卓」
 - 計算表示部
 - ② 四則演算 (+、-、×、÷、=)◇ 、 を押して操作します。



雷卓画面

1 計算する

- ・ ※ : 小数点を入力します。
- #:()(カッコ)を入力します。
- [[1] : 入力した数字を後ろから消去します。
- 「AC]:数字、計算をすべて消去します。

電卓画面のサブメニュー

電卓画面 (P361) ▶ 🖤 [機能] ▶ 次の操作を行う

[+/-1]

入力した数字の+/ーを切り替えます。

[sin]

三角関数の計算に使用します。

[cos]

三角関数の計算に使用します。

[tan]

三角関数の計算に使用します。

[log]

対数関数の計算に使用します。

[ln]

自然対数の計算に使用します。

指定された正の数値の自然対数 (底を e とする対数) を計算します。

[exp]

指数関数の計算に使用します。

[sart]

平方根 (ルート) の計算に使用します。

[deg]

角度の単位を「度」に指定します。

[rad]

角度の単位を「ラジアン」に指定します。 ラジアンは、定数 π (180° π ラジアン) で角度を表します。 1 ラジアンは(360 度 /2 π)=約57.29578 度、1 度は(2 π /360 度) =約0.01745 ラジアン (π =3.141592653) になります。

テキストメモ

テキストメモを利用する

テキストメモを作成する

テキストメモを作成して保存します。テキストメモは50件まで登 録できます。

「w/▶「LifeKit」▶「テキストメモ」▶ 🙀 [新規] ▶ 次の操作を行う

[?]カテゴリー]

テキストメモの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリー によって、表示されるアイコンが変わります。

「予定」アイコンは、カテゴリーを選択していない状態を表しています。

[|四内容]

テキストメモの内容を入力します。全角で50文字、半角で100文字ま で入力できます。内容を入力しないと登録できません。

(in [完了]

テキストメモを確認する

登録してあるテキストメモを一覧表示して確認できます。

TLifeKit」 ▶ 「テキストメモ」



2011/02/01(火)

☆ ケーキの材料確認
2011/02/01(火)

酬 報告書提出の必要性 2011/01/27(木)

> テキストメモ 一覧画面

7 確認するテキストメモを選択

テキストメ干詳細画面が表示されます。

- [編集]:選択中のテキストメモを編集します。
- 📵 [メール]: 「カテゴリー」と「内容」の内容が本文に挿入された i モードメール作成画面が表示されます。

テキストメモ一覧画面/詳細画面のサブメニュー

テキストメモー覧画面 (P363) / 詳細画面 ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[新規作成]

新規テキストメモを登録します。→ P362

[送信]

選択中のテキストメモ内容をiモードメールまたは赤外線通信で送信します。テキストメモ一覧画面では赤外線で全件送信もできます。

[編集]

選択中のテキストメモを編集します。→P362

[削除]

選択中のテキストメモを削除します。

一件*:選択中のテキストメモを削除します。

選択*: テキストメモを選択して削除します。

- ▶ 削除したいテキストメモにチェックを付ける▶ [完了]▶ 「はい」
- 全選択・全解除]を押して全選択/全解除できます。

全件*: テキストメモをすべて削除します。

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」

[microSD ヘコピー] *

選択中のテキストメモ内容を microSD カードへコピーします。

※ 詳細画面では表示されません。

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

FOMA 端末にステレオイヤホンマイク O1 (別売) を接続して、電話の発着信操作ができます。

 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 (別売) を利用すると、平型 ステレオイヤホンセット P01 (別売) などを接続できます。

スイッチ動作を設定する

設定した相手に、ステレオイヤホンマイク 01 (別売) のスイッチ を押すだけで音声電話をかけるように設定します。

- FOMA 端末電話帳の「電話番号 1」に登録された電話番号が設定できます。
- 「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「イヤホン設定」▶次の操作を行う

[イヤホンスイッチ設定]

ステレオイヤホンマイク 01 のスイッチを押して電話をかけるようにするには「ON」を選択します。

[発信メモリ番号] ※

電話帳の検索画面が表示されたら、相手を選択します。

※「イヤホンスイッチ設定」を「ON」にすると設定できます。

スイッチを使って電話をかける

ステレオイヤホンマイク 01 (別売) のスイッチを押して、イヤホン設定 (P364) で設定した電話帳のメモリ番号に登録された電話番号に音声電話をかけられます。

- ▮ ステレオイヤホンマイク 01 のスイッチを 1 回押す
- **2** 通話が終了したら、ステレオイヤホンマイク 01 の スイッチ (1 秒以上) を押して電話を切る

スイッチを使って電話を受ける

電話がかかってくる ▶ ステレオイヤホンマイク 01 (別売) のスイッチを押す

電話に出ます。

- テレビ電話がかかってきた場合は、相手に代替画像が送信されます。
- **2** 通話が終了したら、ステレオイヤホンマイク 01 の スイッチ(1 秒以上)を押して電話を切る

通話中にかかってきた別の電話を受ける

キャッチホンをご契約いただいて開始に設定している場合は、音声電話中に別の音声電話がかかってきたとき、ステレオイヤホンマイク01 (別売)のスイッチを押して電話に出られます。

電話がかかってくる ▶ ステレオイヤホンマイク O1 のスイッチを押す

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。マルチ接続中画面が表示されます。

- 電話に出ないで着信を拒否する場合 ステレオイヤホンマイク 01 のスイッチを 2 秒以上押します。
- 🤈 通話が終了したら、 🕝 を押して電話を切る
 - マルチ接続中画面が表示されているときは、ステレオイヤホンマイク 01 のスイッチを押して電話を切ることはできません。
 - マルチ接続中に保留中の音声電話に切り替える場合 ステレオイヤホンマイク () 1 のスイッチを 2 秒以 上押します。

オート着信設定

スイッチ付イヤホンマイクをつないで 自動で電話を受ける

FOMA 端末にステレオイヤホンマイク 01 (別売) を接続中に電話がかかってきたとき、設定した呼出時間が経過すると自動で電話を受けるように設定できます。

▶「各種設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「オート着信設定」▶ 次の操作を行う

[オート着信設定]

ステレオイヤホンマイク 01 で自動的に電話を受けるには「ON」を選択します。

[自動応答時間] **

自動着信するまでの時間を入力します。

※「オート着信設定」を「ON」にすると設定できます。

お知らせ

 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間または伝言 メモの応答時間より「自動応答時間」が短く設定されている場合は、 本機能が優先して動作します。

時刻お知らせ

毎正時をお知らせする

毎正時(OO 分)に合わせてお知らせ音を鳴らすかどうかを設定します。

[セットサウンド]

お知らせ音を設定します。

⑥ [リスト] を押すと、お知らせ音の一覧画面が表示されます。 № [再生] を押すと、お知らせ音を選択するたびに音を鳴らして確認できます。音が鳴らないようにするには、 № [ミュート設定] を押します。

[時刻設定] **

お知らせ音を鳴らす時間帯を設定します。

※「セットサウンド」を「OFF」以外にすると設定できます。

2 🖭 [完了]

お知らせ

 ・ 設定確認時のお知らせ音量は「ポップアップ表示音」に従い、毎 正時のお知らせ音量は「アラーム/スケジュール音」に従います。 → P107

メモリ状況

メモリの使用状況を確認する

FOMA 端末のメモリの使用容量と空き容量を確認できます。 microSD カードを取り付けている場合は、microSD カードのメモリの使用状況も確認できます。

【 ☑ ▶ 「各種設定」▶「その他」▶「メモリ状況」

🤈 確認したいメモリを選択

データ BOX:「データ BOX」に保存されているデータの容量を表示します。

個人情報 : 電話帳、スケジュール、休日、テキストメモ、To

Do、日付カウンターに登録されているデータの件数を表示します。

FOMA カード (UIM) メモリ

: FOMA カードに登録されているデータの容量と件数を表示します。

microSD : microSD カードに登録されているデータの容量を表

示します。

文字入力

文字を入力する	368
文字の入力方法	369
文字の入力設定をする 入力設定	373
定型文を修正/登録する 定型文編集	374
文字のコピー/切り取りと貼り付け	376
区点コードで入力する 区点コード入力	377
よく使う単語を登録するユーザ辞書	377
デコメ絵文字 [®] のキーワードを登録する	
デコメ絵文字 ® 辞書	378
学習辞書を初期状態に戻す 学習情報リセット	379
ダウンロードした辞書を使用する … ダウンロード辞書	379
学習辞書を作成する 学習辞書	380

区点コード一覧の詳細については付属の CD-ROM 内または、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF 版) をご覧ください。 PDF 版 [区点コード一覧] をご覧になるためには、Adobe® Reader® が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM 内の Adobe® Reader® をインストールしてご覧ください。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルプ」をご覧ください。

文字を入力する

電話帳の登録やメールの作成など、さまざまな状況で文字の入力が 必要になりますので、あらかじめ文字の入力方法を覚えて FOMA 端末をご活用ください。

文字入力画面

文字入力画面では、そのときの入力モードや操作ガイド情報が表示 されています。



- ♠ 入力可能文字数 入力可能な残りの文字数またはバイト数を表示します。
- 2 入力モード 入力モードを表示します。

入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。入力 モードによっては、全角/半角文字の切り替えもできます。

- 入力している画面によっては切り替えができない場合があります。
- 文字入力画面 (P368) ▶ 🙀 [文字]
- [切替]

「切替」を押すたびに入力モードが切り替わります。 ⑤ 「全角・ 半角〕を押すと、全角と半角が切り替わります(かな漢字入力モード、 韓国語入力モードを除く)。

・ (ママママン) を押した後、○ を押して入力モードを、○ を押し -て全角/半角を切り替えることもできます。

: かな漢字入力モード

が(力): カタカナ入力モード

 $ab / AB^{*1} (a / A^{*1})$: 英字入力モード

12 (1): 数字入力モード

: 韓国語入力モード

- ※ 1 「「大文字・小文字」を押すと、切り替わります。
- ※ 2 SMS 本文の入力を「日・韓(70 文字)」に設定していると きに表示されます。
- [選択]

入力モードが確定します。

 ・ (●) 「選択」を押さなくても、文字入力を開始すると、自動的に選 択していた入力モードで確定されます。

文字の入力方法

かな漢字入力モードでは、入力中の文字から変換候補を予測する予 測入力機能や、次に入力される文節を予測する次文節予測機能の2 つの予測機能を使用して文字入力できます。

- 予測機能は「入力設定」(P373)の「予測 ON / OFF」で設定できます。
- 各キーで入力できる文字については、「ダイヤルキーの文字割当て一覧」 (P428) を参照してください。
- 入力できる漢字は、JIS第一水準漢字と第二水準漢字の6355文字です。

例:かな漢字入力モードで「ドコモ」と入力する場合

文字入力画面(P368)で「どこも」と入力



予測入力機能による変換候補(予測候補)が表示されます。

- 予測機能を「OFF」に設定している場合は、予測候補は表示され ません。
- ・ かな漢字入力モード、カタカナ入力モード、英字入力モードの場 合は、文字入力後、一定時間が経過するとカーソルが自動的に右 に移動します(自動カーソル移動機能)。自動カーソル移動機能は、 確定時間を変更したり、無効にしたりできます。→ P373 ○ を押した場合もカーソルが右に移動します。
- ・ (●) 「選択】: かな漢字入力モードで、入力した文字を変換せずに、 そのままで確定します。

- (・) 「確定]:カタカナ入カモード、英字入カモード、韓国語入力モー ドで、入力した文字を確定します。
- 「カナ英数]:カタカナ、英数字の組み合わせによる変換候補 を表示します。
- ▼ 「変換」 / : 予測入力機能を使用しない場合の変換候補を 表示します。予測候補に入力したい変換候補が表示されない場合 に押します。
- ・ (今: 予測候補の文字数を指定します(文字入力エリアには「*」 が表示され、予測候補表示エリアには該当する文字数以上の予測 候補を表示します)。

■ 文字入力以外の操作

操作	説 明
*	大文字/小文字を切り替えたり、濁点/半濁点を付加します。 切り替え/付加できない文字、および数字入力モードでは使用できません。
*/0	変換/入力が確定した文字を改行します(◎ はカーソルが文末にある場合のみ)。 数字入力モードでは ◎ のみ有効です。
C 2	文字の入力確定前に押すと、キーに割り当てられている文字が逆順に表示されます。 文字のコピーや切り取り後に押すと、データをカーソルの後へ貼り付けます。
(1 秒以上)	変換/入力が確定した文字を 1 つ前の状態に戻します。
CLR 9 dt	カーソルの右側の文字を消去します。カーソルが文末 にある場合は、カーソルの左側の文字を消去します。
(1 秒以上)	カーソル以降の変換/入力が確定した文字をすべて 消去します。カーソルが文末にある場合は、文字を すべて消去します。
则(1秒以上)	デコレーションの設定やコピーや切り取りなどをする文字の範囲を選択します。

で予測候補表示エリアにカーソルを移動

【 「ドコモ」にカーソルを移動 ▶ ④ [確定]

入力した文字の変換が確定します。次文節予測の候補がある場合は、 予測候補表示エリアに表示されます。入力したい文字が表示された 場合は、操作2~3と同様の操作で選択して入力できます。

• 変換を中止して文字入力に戻る場合は [*** を押します。

予測機能を使わずに文字を変換するには

変換したい文字が予測候補に表示されない場合や、予測入力を「OFF」 に設定している場合は次の操作を行います。

- ① 文字入力画面(P368)で文字を入力
- ② 🚾 [変換] / 📀

カーソルがあたっている部分(変換部分)の変 換候補が表示されます。

変換部分が変換したい文字と異なる場合は、

明日間打ち合わせにいきま しょう。

明日は あしたは 朝は アシタは アシタは アシタハ

10000 bytes 11 ab 12

- ③ ② で変換候補表示エリアにカーソルを移動
- ④ 変換する文字にカーソルを移動 ▶ [確定]

入力した文字の変換が確定します。文節単位で変換されている場合 は、次の文節に変換部分が移動します。

文字入力画面のサブメニュー

- 文字入力画面を表示したときの機能や、文字の入力状態などにより、 表示される項目が異なります。
- i モードメールのメール本文入力画面で表示される項目については、 「メール本文入力画面のサブメニュー」(P146)を参照してください。

文字入力画面(P368)▶ [メニュー] ▶ 次の操作を 行う

[定型文]

定型文入力 : 登録されている定型文を選択して入力します。

定型文編集 : 定型文を作成して登録したり、登録した定型文を編集した

りします。→ P374

[文字編集]

節囲を指定して文字をコピー/切り取りして貼り付けます。→ P376

[ユーザ辞書編集]

単語を登録します。→ P377

[引用]

雷話帳 : 電話帳の登録内容を引用します。

プロフィール: お客様の電話番号を引用します。引用には端末暗証番号

の入力が必要になります。

バーコードリーダー

: バーコードリーダーが起動し、読み取った情報を引用します。

[入力設定]

自動カーソル移動: 入力した文字を自動的に確定してカーソルを移動さ

せるかどうかを設定します。→ P373

: 操作ガイドを表示させるかどうかを設定します。 操作ガイド

予測 ON / OFF : 予測入力機能を設定します。→ P373

[特殊入力]

スペース : カーソルの前にスペースを入力します。 **改行** : カーソルの前に改行を入力します。

区点コード: 区点コードで文字を入力します。→ P377

[入力中止]

入力した内容をすべて廃棄します。

定型文を入力する

FOMA 端末に登録されている定型文を利用して入力できます。

- お買い上げ時は、「ユーザ作成」「パスワード」に定型文は登録されていません。
- 文字入力画面(P368) ▶ [メニュー] ▶ 「定型文」▶ 「定型文入力」
- 2 種別を選択 ▶ 定型文を選択

定型文が入力されます。

お知らせ

- 定型文は修正/登録できます。→P374
- メールアドレスや URL の直接入力時などに表示される ® [http://]を押すと定型文の「インターネット」に登録されている「@docomo.ne.jp]や[http://]などの定型文を簡単に入力できます。 ® [http://]を押すごとに、入力される定型文が切り替わります。
- 「パスワード」の入力時は、端末暗証番号の入力が必要です。

絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力時に FOMA 端末に登録されている絵文字/記号/顔文字を利用して入力できます。

1 文字入力画面(P368) ▶ ② [絵/記]



絵文字一覧画面

🤈 🔤 [切替] で入力モードを選択

絵 : 絵文字入力モード 記 : 記号入力モード 顔 : 顔文字入力モード

🧣 種類を切り替え

絵文字入力モード: № [絵文字・絵文字 D]で絵文字 / 絵文字 D(デ

コメ絵文字®) を切り替えます。

• i モードメールの本文入力時のみ利用でき

ます。

記号入力モード : 🖦 [全角記号・半角記号] で全角記号/半角

記号を切り替えます。

顔文字入力モード: [カテゴリー] で表示されるカテゴリーー

覧からカテゴリーを選択します。

- ・ ⑤ [▲ページ]:絵文字―覧画面/記号―覧画面を画面の番号の 逆順に切り替えて表示します。顔文字一覧画面ではカテゴリーを 切り替えます。
- 「▼ページ]:絵文字一覧画面/記号一覧画面を画面の番号順 に切り替えて表示します。顔文字一覧画面ではカテゴリーを切り 替えます。

△ 入力したい絵文字/記号/顔文字を選択

選択した文字が入力されます。

 入力候補エリアで続けて ● 「選択」を押すと、選択した文字を連 続入力できます。

顔文字を編集するには

① 待受画面で 🔛 ▶ 「各種設定 | ▶ 「その他 | ▶ 「文字入力 | ▶ 「顔文 字編集

顔文字編集一覧画面が表示されます。

- ② 顔文字の種類を選択 顔文字一覧画面が表示されます。
- ③ 編集したい顔文字にカーソルを移動 ▶ [編集] 選択した顔文字が入力された文字入力画面が表示されます。
- ④ 顔文字を変更 ▶ [確定] 変更した顔文字が上書きされて保存されます。 顔文字編集一覧画面/顔文字一覧画面のサブメニューは定型文編集時と 同様です。→ P375

お知らせ

入力している画面によっては、入力できない場合や入力モード/ 種類を切り替えられない場合があります。

韓国語を入力する

本 FOMA 端末では、SMS でのみ韓国語入力ができます。

- 韓国語を入力するには、SMS 本文の入力モードを「日・韓(70 文字)」 に設定してください。→ P186
- SMS の本文入力画面 ▶ 🔯 [文字] ▶ 🔯 [切替] で「韓」 にカーソルを移動



文字を入力

• 子音と母音を組み合わせて入力します。

■ 韓国語入力のキー操作

子音	操作	子音	操作
7	1	ᄑ	5 * *
7	1 > *	HH	5 * *
רר	1 ▶ #		7
∟	2	ᄌ	7 *
_	2 *	ᄎ	7 * * *
⋿	2 > * > *	м	7 🏲 #
CC	2 * # #	XX	7 * * *
2	4	0	8
	5	ㅎ	8 *
Ħ	5 *		

母音	操作	母音	操作
ŀ	3	Н	3 > 9
ŧ	3 ▶ *	Ħ	3▶*▶9
1	3 3	41	3▶3▶9
#	3▶3▶*	4	3▶3▶*▶9
	6	ᅫ	6▶3▶9
ш	6 * *	ᅬ	6 > 9
	6 6	ᅰ	6 ▶ 6 ▶ 3 ▶ 9
π	6 6 *	ᅱ	6▶6▶9
_	0	T	0 > 9
I	9		

入力設定

文字の入力設定をする

文字入力に関する設定を行います。

予測入力機能を設定する

かな漢字入力モードで入力中の文字から前文一致する変換候補を表 示する予測入力機能や、次に入力される文節を予測して表示する次 文節予測機能を有効にするかどうかを設定します。

文字入力画面(P368)▶₩ [メニュー]▶「入力設定」 ▶ 「予測 ON / OFF」▶ 「ON」 / 「OFF」

お知らせ

• 予測入力機能の設定は、次の操作でも可能です。 待受画面で → 「各種設定 | ▶ 「その他 | ▶ 「文字入力 | ▶ 「予 測入力」▶「ON」/「OFF」

文字を自動で確定するように設定する

文字を入力したとき、設定した時間で文字が自動的に確定されてカー ソルが進むように設定できます。

- 文字入力画面(P368)▶₩ [メニュー]▶「入力設定」 ▶「自動カーソル移動」▶「OFF」/「遅い」/「普 诵| / 「速い|
 - ・「OFF」に設定すると、自動で文字を確定しません。

定型文編集

定型文を修正/登録する

頻繁に使用するあいさつやフレーズなどを定型文に登録すると、文 字の入力時に呼び出してすばやく入力できます。

定型文を登録する

新しく登録する定型文は「ユーザ作成」に、インターネットで使う パスワードなどは「パスワード」にそれぞれ 10 件まで登録できま す。

文字入力画面 (P368) ▶ [ッ [メニュー] ▶ 「定型文」 ▶「定型文編集」

定型文種別が一覧表示されます。



定型文編集 一覧画面

「ユーザ作成」/「パスワード」▶ 登録する番号にカー ソルを移動 ▶ ● [編集]

- 全角で64文字、半角で128文字まで入力 1-5 作成1 できます。
- ・「パスワード」の登録/変更時は、端末暗証 番号の入力が必要です。



定型文編集画面

登録する文字を入力▶● [確定]

定型文が登録され、全文表示画面で確認できます。

お買い上げ時の定型文を変更する

お買い上げ時に登録されている定型文を変更できます。

文字入力画面 (P368) ▶ (メニュー] ▶ 「定型文」▶ 「定型文編集 | ▶ 定型文種別を選択



「あいさつ」の 定型文一覧画面

- **2** 定型文にカーソルを移動 ▶ ⑥ [編集] 選択した定型文が入力された定型文編集画面が表示されます。
- 3 定型文を変更 ▶ [確定]

定型文が変更され、全文表示画面で確認できます。

お知らせ

- 自分で登録した「ユーザ作成」「パスワード」の定型文も変更できます。
- ・ 定型文の登録/変更は、次の操作でもできます。
- 待受画面で → 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力」 ▶ 「定型文編集」

定型文編集一覧画面のサブメニュー

定型文編集一覧画面(P374) ▶ [メニュー] ▶ 次の 操作を行う

[全件リセット]

すべての定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[キャンセル]

定型文の編集を終了します。

定型文一覧画面/全文表示画面のサブメニュー

定型文一覧画面(P375)/全文表示画面 ▶ ② [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[] 件削除]

選択中の定型文を削除します。

[1 件リセット] *1

選択中の定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[カテゴリーリセット] *2

カテゴリー内のすべての定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[キャンセル]

定型文の編集を終了します。

- ※1 定型文の種別が「ユーザ作成」「パスワード」の場合は選択できません。
- ※ 2 全文表示画面のサブメニューでは表示されません。

文字のコピー/切り取りと貼り付け

文字をコピー/切り取りして、他の位置や画面に貼り付けられます。 コピー/切り取りした文字は、電源を切るか新たに文字をコピー/ 切り取りするまで何度でも貼り付けができます。

- 文字入力画面(P368)▶፟፟፟፟፟፟፟ [メニュー]▶「文字編集」 ▶「コピー」/「切り取り」
- ぐ で開始位置にカーソルを移動 ▶ [選択]
 - ┡── [中止]: コピー/切り取りを中止します。
 - (主) 「全選択」:全文を選択します。
 - 「文頭」:カーソルが文頭へ移動します。
 - 「文末]:カーソルが文末へ移動します。
- 3 ☆ で終了位置にカーソルを移動 ▶ ④ [選択]
- ▲ 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ で貼り付け 先へカーソルを移動
- 「「メニュー」 ▶「文字編集」 ▶「貼り付け」
 - 切り取った文字や貼り付けた文字を元に戻すには、「―― 「メニュー」 ▶「文字編集 | ▶「元に戻す | を選択します。

お知らせ

- 文字のコピー/切り取りと貼り付けは次の操作でもできます。 文字入力画面で (1 秒以上) ▶ (分で開始位置にカーソルを移 動 ▶ ● [選択] ▶ ♦ で終了位置にカーソルを移動 ▶ ● [選択] ▶「コピー| / 「切り取り | ▶ 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ で貼り付け先にカーソルを移動 ▶
- ・ 文字入力画面で 🔼 を 1 秒以上押しても切り取った文字や貼り付 けた文字を元に戻せます。
- コピーまたは切り取りした文章が、貼り付け先で入力可能な文字 数を超えている場合は、入力可能な文字数以降が消去された文章 が貼り付けられます。
- コピーまたは切り取った文字が、貼り付け先で入力可能な文字の 場合のみ貼り付けられます。例えばメールアドレスの入力欄(半 角英数字) に、ひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- ・ 改行できない入力画面に改行を含んだ文字を貼り付けた場合は、改 行部分は空白(半角スペース)に置き換えられます。
- ・ デコメール ® 本文中にコピー/切り取りして貼り付けた場合、デ コレーションの情報も貼り付けられます(一部のデコレーション 情報を除く)。

区点コード入力

区点コードで入力する

4桁の区点コードを入力して文字、数字、記号などを呼び出せます。

- ・ 区点コード一覧表については、付属の CD-ROM 内の PDF 版 「区点コー ド一覧」をご覧ください。
- 文字入力画面(P368)▶₩ [メニュー]▶「特殊入力」 ▶ 「区点コード」



区点コード入力画面

入力したい文字などの区点コード(数字4桁)を入 力▶● [選択]

対応する文字が入力されます。

 続けて ● 「選択」を押すと、選択した文字などを連続して入力で きます。

ユーザ辞書

よく使う単語を登録する

文字を入力しても変換候補に出てこない単語や、特殊な読み方をす る単語などを、読みがな(読み)とともに最大 100 件まで登録で きます。文字入力時に登録した読みを入力すると変換候補に表示さ れます。

文字入力画面 (P368) ▶ 🚳 [メニュー] ▶ 「ユーザ辞 書編集

(●) 「選択】: 登録済みの単語を編集します。



登録単語一覧画面

🐄 「作成〕▶ 次の操作を行う

「読み】

登録する単語を呼び出すための読みがなを入力します。全角ひらがなの み20文字まで入力できます。

空白(スペース)は登録できません。

「単語]

登録する単語を入力します。全角/半角どちらも20文字まで入力でき ます。文字入力画面で「読み」に設定した文字を入力すると、変換候補 として表示されます。

改行は登録できません。

[登録]

単語が辞書に登録されます。

お知らせ

- 単語の登録は、次の操作でもできます。 待受画面で → ▶ 「各種設定 | ▶ 「その他 | ▶ 「文字入力 | ▶ 「ユー ザ辞書|
- 既に入力されている文字を辞書に登録できます。 文字入力画面で (1 秒以上) ▶ (分 で開始位置にカーソルを移 動 ▶ ● [選択] ▶ ♦ で終了位置にカーソルを移動 ▶ ● [選択] ▶「ユーザ辞書登録」(メール本文入力画面では「辞書登録」) 以降の操作は「よく使う単語を登録する Iの操作2(P377)を参照し てください。
- 韓国語は辞書に登録できません。

単語を削除する

ユーザ辞書に登録した単語を 1 件または全件削除できます。

例:1件削除する場合

- 登録単語一覧画面(P377)で削除したい単語にカー ソルを移動
- 「「メニュー」▶「1 件削除」▶「はい」

選択した単語が削除されます。

全件削除する場合 登録単語一覧画面で → [メニュー] ▶ 「全件削除」 ▶ 「はい」を 選択します。

デコメ絵文字®辞書

デコメ絵文字®のキーワードを登録する

デコメ絵文字®ごとにキーワードを登録しておくと、目的のデコメ **絵文字®をすばやく入力できるようになります。**

1 つのデコメ絵文字®に対して、最大 5 個のキーワードを登録でき ます。

- 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力」 ▶ 「デ コメ絵文字辞書 | ▶ デコメ絵文字 ® を選択
- キーワード登録欄を選択 ▶ キーワードを入力
 - 「全削除」: 登録されているキーワードをすべて削除します。
 - im 「削除】: 選択中のキーワードを削除します。

お知らせ

- メール本文作成時に、該当するキーワードが入力されると、ソフ トキーに「絵文字 D」が表示されます。 🖗 [絵文字 D] を押すと、 キーワードに前方一致するデコメ絵文字®が一覧表示されるので、 その中から目的のデコメ絵文字®を選択して入力することができ ます。
- ダウンロードやメール添付などで取得したデコメ絵文字®は「あ たらしいでこめえもじ」として登録され、キーワードの編集・追 加が可能です。

学習情報リセット

学習辞書を初期状態に戻す

FOMA 端末に記録されている文字入力に関する学習データをリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。

► 「各種設定」 ト「その他」 ト「文字入力」 ト「学習情報リセット」 ト「はい」

学習データとは

変換候補から選択して入力した内容や、入力した文字を変換せずに ① [確定] を押して確定した内容などの履歴を記録したデータです。次回に同じ内容の先頭文字を入力すると、変換候補の最初に表示されるようになります。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を有効にして、文字の変換時に使用するように設定できます。有効に設定できる辞書は5件までです。

- FOMA 端末に保存できる辞書は最大 10 件です。
- ▼ ▶ 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力」 ▶ 「ダウンロード辞書」



ダウンロード 辞書画面

- 2 有効にする辞書にカーソルを移動 ▶ [有効]
 - 辞書が有効になります。
 - 辞書を無効にする場合

有効な辞書にカーソルを移動して ● [無効] を押します。

ダウンロード辞書画面のサブメニュー

- ダウンロード辞書画面 (P379) ▶ (デントリー・アンロード辞書画面 (P379) ▶ (デンタン・アンロード辞書画面 (P379)) ▶ (デンタン・アンロード・アン ▶ 次の操作を行う
 - (表示):辞書の詳細情報を表示します。

[] 件削除]

選択中の辞書を削除します。

「全件削除]

リスト中の全辞書を削除します。

学習辞書

学習辞書を作成する

文字入力時に予測候補に表示される学習辞書を送信メールの内容か ら自動作成します。あらかじめ以前お使いの機種などから送信メー ルをコピーして実行してください。

「各種設定」▶「その他」▶「文字入力」▶「学 習辞書作成」

ガイダンス画面が表示されます。

[OK]

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス

FOMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名	お申し込み	月額使用料
留守番電話 サービス	必要	有料
キャッチホン	必要	有料
転送でんわ サービス	必要	無料
迷惑電話ストッ プサービス	不要	無料
発信者番号通 知サービス*	不要	無料
番号通知お願 いサービス	不要	無料

サービス名	お申し込み	月額使用料
デュアルネット ワークサービス	必要	有料
英語ガイダンス	不要	無料
マルチナンバー	必要	有料
公共モード (ドライブ モード)*	不要	無料
公共モード (電源 OFF) **	不要	無料
メロディ コール*	必要	有料

- ※ 発信者番号通知サービス→ P59 公共モード→ P82、P83 メロディコール→ P109
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービス はご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

留守番電話サービス 留守番電話	382
キャッチホンキャッチホン	
転送でんわサービス 転送でんわ	386
迷惑電話ストップサービス 迷惑電話ストップ	387
番号通知お願いサービス 番号通知お願いサービス	388
デュアルネットワークサービス	
デュアルネットワーク	388
英語ガイダンス 英語ガイダンス	389
サービスダイヤル サービスダイヤル	389
通話中着信設定	390
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選ぶ	
通話中着信動作選択	
遠隔操作を設定する	391
マルチナンバーマルチナンバー	391
サービスを登録して利用する	
追加サービス(USSD 登録)	393
応答メッセージを登録する 応答メッセージ	394

留守番電話

留守番電話サービス

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出ら れないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答 メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預か りするサービスです。

- ・ 伝言メッセージの録音は 1 件あたり最長 3 分、音声電話とテレビ電話 それぞれ最大 20 件で、最長 72 時間保存されます。
- ・ 伝言メッセージが録音されると、待受画面に □ 1 (数字は件数) を表 示してお知らせします。待受画面で ●▶ Ө で □ □ にカーソルを移動 ▶ ⑥ を押すと、留守番電話サービスセンターに接続して録音された伝 言メッセージを再生することができます。

表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンス で案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。

- 伝言メモ(P84)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先 させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼 出時間を短く設定してください。
- ・ 留守番電話サービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話 やテレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信とし て記録され、 (数字は件数) が表示されます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ 1: 留守番電話サービスを開始に設定する

ステップ2:電話がかかってくる

ステップ3: 電話をかけてきた相手が伝言メッセージを録音/録画する*

ステップ4: 伝言メッセージを再生する

※ 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッ セージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#| を押すと、すぐに伝言メッヤージの録音モードに切り替わります。

お知らせ

- ステップ?でサービスエリア内にいるときや電源を入れていると きは、設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信 音が鳴っている間に電話に出ないと、留守番電話サービスセンター に接続されます。呼出時間は変更できます。
- ステップ3で伝言メッセージが録音されると、待受画面に(数 字は件数)が表示され、着信履歴には不在着信履歴が記録されます。 ただし、呼出時間がO秒に設定されている場合は、着信履歴には 記録されません。
- ・ 留守番電話サービスを停止に設定中でも、着信した音声電話をサ ブメニューから手動で留守番電話サービスセンターに接続できま す。 → P80

留守番電話サービスを利用する

► 「各種設定」 ► 「NW サービス」 ► 「留守番電話」► 次の操作を行う

[留守番雷話サービス開始]

留守番電話サービスを開始します。

▶「はい」▶「はい」▶ ダイヤルキーで呼出時間を入力 ▶ 🙀 [完了]

[留守番呼出時間設定]

電話を着信してから留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間 を設定します。

▶「はい」▶ ダイヤルキーで呼出時間を入力 ▶ 🔯 [完了]

「留守番サービス停止]

留守番電話サービスを停止します。

[留守番設定確認]

現在の留守番電話サービスの設定状況を確認します。

[→ [メニュー] を押すと、留守番電話サービスの開始や停止、留守番呼出時間などを設定できます。

[留守番メッセージ再生]

留守番電話サービスセンターに接続し、録音された伝言メッセージを再生します。

▶「再生(音声電話)」/「再生(テレビ電話)」▶「はい」

[留守番サービス設定]

留守番電話サービスセンターに接続し、音声ガイダンスに従って設定を 変更します。

▶「設定(音声電話)」/「設定(テレビ電話)」▶「はい」

「メッヤージ問合せ]

新しい伝言メッセージが録音されているかどうかを問い合わせます。

[着信通知]

FOMA 端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことを SMS でお知らせするサービスです。

着信通知開始 : 着信通知サービスを開始します。 **着信通知停止** : 着信通知サービスを停止します。

着信通知開始設定確認 : 着信通知サービスの設定状況を確認します。

[表示消去]

アイコン表示エリアに表示されている

「な消去します。

[件数增加時鳴動設定]

新しい伝言メッセージが録音されたときに着信音を鳴らすかどうかを設定します。

[留守番テレビ電話設定]

テレビ電話の伝言メッセージに対応するかどうかを設定します。

お知らせ

• 「SMS --括拒否」を設定している場合でも、着信通知は受信されます。

キャッチホン

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせ し、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができます。また、 通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話 をかけることもできます。

- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中着信動作選 択」(P390)を「通常着信」に設定してください。他の設定になっている 場合は、キャッチホンを開始しても音声電話中にかかってきた音声電 話に応答することはできません。
- 次の場合キャッチホンは動作しません。
 - 発信中、相手を呼出中のとき
 - テレビ電話中に音声電話がかかってきたとき
 - 音声電話中にテレビ電話がかかってきたとき

キャッチホンを利用する

「各種設定」▶「NW サービス」▶「キャッチホン」 ▶ 次の操作を行う

[キャッチホンサービス開始]

キャッチホンを開始します。

「キャッチホンサービス停止」

キャッチホンを停止します。

[キャッチホンサービス設定確認]

キャッチホンが設定されているか、停止されているかを確認します。

通話を保留してかかってきた電話に出る

音声電話中に別の音声電話がかかってくると、受話口から「プププ …プププ…」という通話中着信音が流れ、着信中画面が表示されます。

電話がかかってくる▶✓

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。画 面には「マルチ接続中」と表示されます(マルチ接続中画面)。

- 「切替」:押すたびに現在の通話と保留中の通話を切り替えます。
- ・ 「Spk ON・Spk OFF]:ハンズフリー通話の ON / OFF を 切り替えます。

お知らせ

「通話中着信設定」を開始に設定している状態で、音声電話の通話 中に「プププ・・・プププ・・・」という通話中着信音が聞こえても、キャッ チホンを停止している場合は電話に出られません。

通話を保留して電話をかける

通話中の音声電話を保留して、新たに音声電話をかけます。

音声電話中画面 (P63) ▶ [メニュー] ▶ 「新 規発信」▶電話番号を入力▶✓。

新しく通話が始まり、以前の通話は自動的に保留され、マルチ接続 中画面が表示されます。

- 保留中の電話に切り替える場合は ⋈ 「切替」を押します。
- 保留中の電話を切る場合は、上記操作で保留中の電話に切り替え、 「「終話」を押します。

通話を終了してかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を切り、かかってきた音声電話に出ます。 キャッチホンを利用中の場合でも操作できます。

電話がかかってくる ▶ [メニュー] ▶ 「通話中通 話終了」

音声電話の終了画面が表示され、かかってきた電話の音声電話着信中画面が表示されます。

- マルチ接続中に、保留中の電話を終了して電話に出る場合 「 [メニュー] ▶ 「通話終了」▶ 「保留中通話終了」を選択します。 ・ 通話中の電話を保留して、かかってきた電話の相手と通話できます。

通話中の着信中画面のサブメニュー

】 通話中の着信時に [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[留守番電話] *1

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

[着信拒否]

着信を拒否して電話を切ります。

「転送でんわ」 **2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

[通話中通話終了]

現在の通話を切って、着信中の状態になります。

[ミュート・ミュート解除]

現在の诵話の消音/消音解除を設定します。

- ※ 1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話 番号を指定していない場合は使用できません。

マルチ接続中画面のサブメニュー

マルチ接続中画面 ► [メニュー] ► 次の操作を 行う

[通話切替]

現在の通話と保留中の通話を切り替えます。

[通話終了]

相手を選択して通話を終了します。

通話中通話終了:現在の通話を終了して、保留中の通話に切り替えます。

保留中通話終了:保留中の通話を終了します。 **全通話終了**:すべての通話を終了します。

[ミュート・ミュート解除]

現在の通話の消音/消音解除を設定します。

[自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力された i モードメールを作成します。 \rightarrow P144

[雷話帳検索] **

電話帳を検索します。→ P97

※ 電話帳の起動中は使用できません。使用する場合は、タスク一覧画面から該当する機能を終了させてください。→ P343

転送でんわ

転送でんわサービス

電波が届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した 呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を 転送するサービスです。

- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- テレビ電話がかかってきたときは、転送先が 3G-324M に準拠したテ レビ電話対応端末のみ転送します。
- 転送先へ転送したときの通話料金は、転送でんわサービスのご契約者 にかかります。
- 伝言メモ(P84)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを 優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービス の呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話 やテレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信とし て記録され、 (数字は件数) が表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ 1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ 2: 転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ3: 電話がかかってくる

ステップ 4: 電話に出られないときは、転送先へ電話を転送する

お知らせ

- ステップ3でサービスエリア内にいるときや電源を入れていると きは、設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信 音が鳴っている間に電話に出ないと、転送先に転送されます。呼 出時間は変更できます。
- ステップ4で電話が転送されると、着信履歴には不在着信履歴が 記録されます。ただし、呼出時間が () 秒に設定されている場合は、 着信履歴には記録されません。
- 転送でんわサービスを停止に設定中でも、着信した電話をサブメ ニューから手動で転送先に転送できます。→ P80

転送でんわサービスを利用する

「各種設定」 ▶ 「NW サービス」 ▶ 「転送でんわ」 ▶ 次の操作を行う

[転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始します。

▶「はい」▶次の項目を設定▶ [完了]

転送先変更 : 転送先の電話番号を登録します。 → 「検索」を押すと、

雷話帳から検索できます。

● 「選択] ▶ 転送先電話番号を入力 ▶ (第一) 完了]

呼出時間設定: 電話を着信してから電話を転送するまでの時間を設定し

ます。

「転送サービス停止」

転送でんわサービスを停止します。

[転送先変更]

転送先の電話番号を変更します。 [検索] を押すと、電話帳から検索できます。

▶ ● [選択] ▶ 転送先電話番号を入力 ▶ 🔤 [完了]

確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、転送先の電話番号の変更と同時に転送でんわサービスを開始に設定します。

[転送先通話中時設定] **

転送先が通話中だった場合に留守番電話サービスセンターに接続するように設定します。

[転送サービス設定確認]

現在の転送でんわサービスの設定状況を確認します。

※ 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。

転送ガイダンスの有無を設定する

- メニューからは操作できません。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

「1429」を入力▶</br>

以降は音声ガイダンスに従って操作してください。

迷惑電話ストップ

迷惑電話ストップサービス

いたすら電話などの「迷惑電話」を着信しないように拒否するサービスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記録されません。

I ● 「各種設定」 ► 「NW サービス」 ► 「迷惑電話 ストップ」 ► 次の操作を行う

[迷惑電話着信拒否登録]

最後に応答した相手の電話番号を登録し、着信を拒否するように設定します。

[電話番号指定拒否登録]

電話番号を指定して登録し、着信を拒否するように設定します。

電話帳 : 電話帳から検索して登録します。 最近の通話履歴 : 通話最新履歴から選択して登録します。 直接入力 : 電話番号を入力して登録します。

[迷惑電話全登録削除]

拒否登録した電話番号をすべて削除します。

[迷惑電話 1 登録削除]

最後に登録した電話番号を 1 件削除します。同様の操作を繰り返し行う ことにより、最後に登録した順より 1 件ずつ削除することができます。

[拒否登録件数確認]

拒否登録した件数を確認します。

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通 知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスで す。

 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、着信履歴に 記録されず、不在着信诵知画面も表示されません。

「「各種設定」 ▶ 「NW サービス」 ▶ 「番号通知 お願いサービス | ▶ 次の操作を行う

[番号通知お願い開始]

番号通知お願いサービスを開始します。

「番号通知お願い停止」

番号通知お願いサービスを停止します。

[番号通知お願い確認]

現在の番号通知お願いサービスの設定状況を確認します。

デュアルネットワーク

デュアルネットワークサービス

お使いになっている FOMA 端末の電話番号で mova 端末をご利用 いただけるサービスです。FOMA と mova のサービスエリアに応 じた使い分けが可能です。

- FOMA 端末と mova 端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用し ていない端末から行ってください。
- № ▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「その他」▶「デュ アルネットワーク | ▶ 次の操作を行う

「デュアルネットワーク切替]

mova から FOMA に切り替えて FOMA 端末を利用できるようにします。

▶「はい」▶ ネットワーク暗証番号を入力

「デュアルネットワーク状態確認]

現在の設定状態を確認します。

英語ガイダンス

英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

■ 発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説 明	
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。	
英語	英語で音声ガイダンスが流れます。	

■ 着信時(お客様に電話をかけてきた相手へのガイダンス)

ガイダンス言語	説 明
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。
日本語+英語	日本語で音声ガイダンスが流れた後に英語で音声ガ イダンスが流れます。
英語+日本語	英語で音声ガイダンスが流れた後に日本語で音声ガ イダンスが流れます。

Implication Implication

[ガイダンス設定]

ガイダンスを設定します。

発信時+着信時:発信時と着信時の言語を設定します。「はい」を選択し

た後に言語を選択します。

発信時 : 発信時の言語のみを設定します。「はい」を選択した後

に言語を選択します。

着信時 : 着信時の言語のみを設定します。「はい」を選択した後

に言語を選択します。

[ガイダンス設定確認]

現在のガイダンス設定の設定状況を確認します。

お知らせ

発信者側・受信者側ともに本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

サービスダイヤル

サービスダイヤル

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけること ができます。

- お使いの FOMA カードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。
- ▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「その他」▶「サービスダイヤル」▶ 次の操作を行う

[ドコモ故障問合せ]

故障の問い合わせ先へ電話をかけます。

[ドコモ総合案内・受付]

総合案内・受付へ電話をかけます。

[海外紛失・盗難等]

海外から紛失、盗難などの問い合わせ先に電話をかけることができます。

[海外故障]

海外から故障問い合わせ先に電話をかけることができます。

通話中着信設定

通話中着信設定

「通話中着信動作選択」で設定した着信動作の使用を開始、停止しま す。現在の設定内容を確認することもできます。

째▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「通話中着 信設定」▶ 次の操作を行う

[通話中着信設定開始]

「通話中着信動作選択」で設定した応答方法を開始します。

「诵話中着信設定停止」

「通話中着信動作選択」で設定した応答方法を停止します。

[诵話中着信設定確認]

現在の通話中着信設定の設定状況を確認します。

通話中着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの応 対方法を選ぶ

留守番雷話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスをご契約 されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話に どのように応対するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスが未契約の 場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 「通話中着信動作選択」を利用するには、「通話中着信設定」を開始に 設定してください。なお、キャッチホンを開始に設定している場合は、 「通話中着信設定」を開始にする必要はございません。

☞ ▶ 「各種設定」▶「NW サービス」▶「通話中着 信動作選択 | ▶ 着信動作を選択

: 着信動作します。留守番電話サービス、キャッチホン、 転送でんわサービスが設定されている場合は、その設

定に従います。

留守番電話: 留守番電話サービスで応答します。 キャッチホンを設

定していても留守番電話サービスへ接続されます。

転送でんわ: あらかじめ登録している転送先へ転送します。キャッ

チホンや留守番電話サービスを設定していても転送さ

れます。

着信拒否 : 着信を拒否します。

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一 般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにし ます。

- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操 作設定しを開始に設定してください。
- 「各種設定」▶「NW サービス」▶「その他」▶「遠 隔操作設定 | ▶ 次の操作を行う

[遠隔操作開始]

遠隔操作を開始します。

「遠隔操作停止]

遠隔操作を停止します。

[遠隔操作設定確認]

遠隔操作の設定状態を確認します。

マルチナンバー

マルチナンバー

FOMA 端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号 1 と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービ スです。

- FOMA カードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA 端末に登録してい たマルチナンバーの設定(名前、電話番号など)が消去されることが あります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番 号 1 /付加番号 2) に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマル チナンバーが表示され、この番号で発信します。

電話番号設定

付加番号を登録する

付加番号の名前や番号を登録できます。

「各種設定」▶「NW サービス」▶「その他」▶「マ ルチナンバー | ▶「雷話番号設定 | ▶ 次の操作を行う

[基本契約番号: 名前]

基本契約番号の名前を登録します。

[雷話番号]

ご契約の電話番号(基本契約番号)を表示します。

[付加番号]:名前]

付加番号 1 の名前を登録します。

[雷話番号]

付加番号 1 の電話番号を登録します。

[付加番号2:名前]

付加番号2の名前を登録します。

[電話番号]

付加番号2の電話番号を登録します。

2 🔤 [完了]

通常発信番号を設定する

登録した付加番号を、電話をかけるときに通常使用する電話番号と して設定できます。

▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「その他」▶「マルチナンバー」▶「通常発信番号設定」▶「基本契約番号」/「付加番号 1」/「付加番号 2」▶「はい」

通常発信番号の設定を確認する

Image: Imag

1回の通話ごとに発信番号を設定する

- 電話番号を入力
- 2 ☑ [メニュー] ▶ 「マルチナンバー」▶ 発信番号の 名前を選択
- 3 🔼

着信音や画像を設定する

付加番号に着信した場合の着信音と画像を設定できます。

► 「各種設定」 ト「NW サービス」 ト「その他」 ト「マルチナンバー」 ト「着信音&着信画面設定」 ト設定する付加番号を選択 ト次の操作を行う

[個別設定]

着信音や画像を設定するかどうかを選択します。

[着信音] ※

着信音を設定します。

ミュージック : ② で下の欄にカーソルを移動して、「データ BOX」の 「ミュージック」内に保存されている着うたフル®から 選択します。→ P276

「着うたフル[®]を着信音に設定する」の操作3(P272)へ進みます。

i モーション : ② で下の欄にカーソルを移動して、「データ BOX」の「i

モーション」内に保存されている動画/iモーションか

ら選択します。→P310

メロディ : ② で下の欄にカーソルを移動して、「データ BOX」の「メ

ロディ」内に保存されているメロディから選択します。

→P316

OFF : 着信音を設定しません。

[着信画面] **

着信時に表示する画像を設定します。

画像 :「データ BOX」の「マイピクチャ」内に保存されている

画像から選択します。→ P298

i モーション : 「データ BOX」の「 i モーション」内に保存されている

動画/ i モーションから選択します。→ P310

※「個別設定」を「ON」にすると設定できます。

2 🕶 [完了]

お知らせ

「着信音選択」(P106)「着信画面設定」(P114)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに、「着信音」「着信画面」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「着信言」または「着信画面」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

追加サービス(USSD 登録)


サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。新しいネットワークサー ビスは 10 件まで登録できます。

サービスを追加する

サービス名称と、ドコモから通知された「サービスコード (USSD)」を登録します。

- サービスコード(USSD)とは、サービスセンターに通知するためのコード番号です。

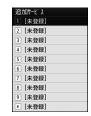

追加サービス 一覧画面

7「未登録」にカーソルを移動 ▶ 🔤 [編集]

3 設定する項目にカーソルを移動 ▶ 🚾 [編集]

サービスコード番号: サービスコード (USSD) を登録します。 **サービス名**: サービス名を登録します。

1 ● [OK]

追加サービス一覧画面のサブメニュー

追加サービス一覧画面 (P393) ▶ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[編集]

選択中のサービスを修正します。

[選択] *1

選択中のサービスを実行します。

[1 件削除] *1

選択中のサービスを削除します。

[全件削除] ※2

追加したすべてのサービスを削除します。

※ 1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。

※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。

追加したサービスを実行する


追加サービス一覧画面 (P393) ▶ サービスを選択 サービスセンターに接続します。

応答メッセージ

応答メッセージを登録する

追加したサービスがサービスコード (USSD) でサービスセンター に接続したとき、センターから返ってくるコード (USSD) に対応 した応答メッセージを 10 件まで登録できます。

I ● ► 「各種設定」 ► 「NW サービス」 ► 「その他」 ► 「応答メッセージ」

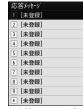

応答メッセージ 一覧画面

- 7 「未登録」にカーソルを移動 ▶ 🔄 [編集]
- 3 設定する項目にカーソルを移動 ▶ 🔤 [編集]

サービスコード番号: サービスコード (USSD) を登録します。

応答メッセージ名 : 応答メッセージ名を登録します。

4 • [OK]

応答メッセージ一覧画面のサブメニュー

応答メッセージー覧画面 (P394) ▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[編集]

選択中の応答メッセージを修正します。

[] 件削除] *1

選択中の応答メッセージを削除します。

[全件削除] *2

すべての応答メッセージを削除します。

※ 1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。

※21件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。



海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	398
ご利用できるサービス	398
ご利用時の準備	400
滞在国で電話をかける	399
滞在国で電話を受ける	402
通信事業者の検索方法を設定する	
············· ネットワークサーチ設定、3G / GSM 切替	403
優先的に接続する通信事業者を設定する	
	404
ローミング中の通信事業者名の表示	405
	405
ローミングガイダンスを開始する	405
ローミングガイダンス設定	405
ローミング中は着信を受け付けないように設定する	
ローミング時着信規制	405
ローミング中に着信通知機能を利用する	
ローミング着信通知設定	406
ローミング中にネットワークサービスを利用する	406

国際ローミング (WORLD WING) の 概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している FOMA 端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提 携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサー ビスです。音声電話、SMS、 i モードメールは設定の変更なくご利 用になれます。

■対応エリアについて

本 FOMA 端末は 3G ネットワークおよび GSM / GPRS ネット ワークのサービスエリアでご利用いただけます。ご利用可能エリ アをご確認ください。

- 海外で本 FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご 覧ください。
 - FOMA 端末にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」 → P400
 - 『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
 - ドコモの『国際サービスホームページ』

お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識 別番号は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコ 干の『国際サービスホームページ』をご確認ください。

ご利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話*1	0	0	0
テレビ電話* ¹	0	×	×
SMS * 2	0	0	0
i モード*3	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル* ^{3 * 4}	0	×	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0	×	0

- ※ 1 マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先が FOMA 端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号を そのまま入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります。→ P399
- ※ 4 i チャネル海外利用設定が必要となります。ベーシックチャネルの 情報の自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内では i チャネル利用料に含まれます)。

待受画面で [clsoal] ▶ [i チャネル各種設定 | ▶ 共涌設定内の [海外 での i チャネル利用設定 |

お知らせ

• 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービス があります。

接続可能な国・地域および海外通信事業者については、「ご利用ガ イドブック(国際サービス編)」またはドコモの『国際サービスホー ムページ」をご覧ください。

ご利用時の準備

ご出発前の確認

海外で FOMA 端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてく ださい。

■ご契約について

・ WORLD WING のお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充電について

- 海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。
- AC アダプタ (別売)の取り扱い上のご注意について→P22
- AC アダプタ (別売) の充電方法について→ P52 ~ P54

■料金について

• 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異 なります。

事前設定

■ i モードについて

i モード海外利用設定を「利用する」に設定する必要があります。 日本国内では無料で設定できます。海外での設定にはパケット通 信料がかかります。

<日本で設定>

「 i Menu 」 ▶ 「お客様サポート 」 ▶ 「お申込 · お手続き 」 ▶ 「海 外利用のお申込·お手続き」▶「海外利用設定」▶「i モード海 外利用設定 | ▶ 「利用する | ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「決定 | <海外で設定>

「i Menu」▶「海外利用設定」▶「i モード海外利用設定」▶「利 用する | ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「決定 |

■ i モードメールについて

i モードメールについては受信方法が選べます。→ P155

■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも 留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサー ビスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、 一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」 を開始にする必要があります。→ P391
- 渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。→ P408
- ・ 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、 利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、FOMA 端末の電源を入れると自動的に利用可能な通 信事業者に接続されます。

■ 接続について

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、 利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的 に他の利用できる诵信事業者のネットワークを検索して接続し直 されます。

■ ディスプレイの表示について

画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。

副 3G ネットワーク IIII GSM ネットワーク

■ GPRS ネットワーク

「オペレータ名表示設定」を「ON」に設定しているときは、接続し ている诵信事業者名が待受画面に表示されます。→ P405

■ 日付/時刻設定について

「自動時刻時差補正」を「ON」に設定している場合は、接続して いる海外涌信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報 を受信することで FOMA 端末の時計の時刻や時差が補正されま

- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- · 日付/時刻設定→P58

■お問い合わせについて

- FOMA 端末や FOMA カードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的に FOMA ネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- ・「3G / GSM 切替」を「自動」に設定してください。→ P403
- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。→ P403

海外での利用について確認する

本 FOMA 端末で、海外でのご利用について確認できます。

● ► 「各種設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「海外ご利用ガイド」

■ 海外ご利用ガイド表示中の操作

操作	説 明
[+] / in [-]	拡大/1 つ前の倍率に戻す 拡大/縮小表示中に [tase] を押すと、元の表示 サイズに戻ります。
② [前] / ② [次]	前ページ/次ページを表示
⊗	拡大表示中に表示位置を移動
● [全画面]	ソフトキー表示を消して全体を表示/元の表示 サイズへ戻す

滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

滞在国から日本に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+81」を入力して電話をかけます。

- 「+」は「o」を 1 秒以上押して入力できます。
- (1 秒以上) ▶ 8 □ ▶ 先頭の「O」を除いた相手の電話番号を入力

2 🔩

- テレビ電話をかける場合
 - 「テレビ電話」を押します。

滞在国から日本へ簡単に電話をかける

リダイヤル/着信履歴や電話帳を利用して簡単に日本へ電話をかけられます。

電話番号が「0」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤルアシスト設定」の「国番号」(P76)を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります(お買い上げ時の設定)。

例:電話帳を利用する場合

📘 待受画面 ▶ 🔾 ▶ 電話する相手にカーソルを移動

7 🔼

- 発信確認画面には、「+国番号」の付加された電話番号が表示されます。
- テレビ電話をかける場合⑤ [テレビ電話] を押します。
- **3**「発信」

元の番号で発信

:「O」を「+国番号」に変換しないで電話をかけます。 **発信中止**: 電話をかけるのを中止します。

お知らせ

国際ローミング中でのみ利用できます。

滞在国から他国(日本以外)に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+」と国番号を入力して電話をかけます。

- 「+」は0を1秒以上押して入力できます。
- 電話をかける相手が海外での WORLD WING 利用者の場合→ P402
- (1 秒以上) ▶ 「国番号 地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「O」が必要な 場合があります)。
- 7 🔼
 - **テレビ電話をかける場合** 【■ 「テレビ電話」を押します。

登録されている国番号を選択して滞在国外(日本を含む) に電話をかける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルアシスト設定」 の「国番号一覧」(P62) に登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。

- 「地域番号(市外局番) 相手の電話番号」を入力
- **2** □ [メニュー] ▶ 「国際ダイヤルアシスト」 国番号選択画面が表示されます。
- 3 国番号を選択

入力した電話番号の先頭に「+国番号」が追加されます。

- 入力した電話番号の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて「+国番号」 が追加されます。
- 4
 - テレビ電話をかける場合

・ 「テレビ電話」を押します。

お知らせ

・ お買い上げ時の国番号選択画面には、22ヶ国の国番号が登録されています。国番号は追加できます。→ P61

滞在国内に電話をかける

相手の電話番号を地域番号(市外局番)から入力して電話をかけます。

▮ 「地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力

7 🔼

■ テレビ電話をかける場合■ 「テレビ電話」を押します。

お知らせ

 「自動国番号変換設定」を「ON」に設定している場合、地域番号(市 外局番)の先頭が「O」から始まる電話番号に電話帳またはリダイ ヤルから電話をかけると発信確認画面が表示されます。その場合 は変換なしの「元の番号で発信」を選択して電話をかけてください。

海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合で も、日本への国際電話として電話をかけてください。

○ (1 秒以上) ▶ 8 1 ▶ 先頭の「O」を除い た相手の電話番号を入力

2 🔼

■ テレビ電話をかける場合

「テレビ電話」を押します。

滞在国で電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

・「〒」: 応答を保留します。→ P81

7 🔼

電話に出ます。

3 通話が終了したら 🕝

日本からお客様の FOMA 端末に電話をかけてもらうには

日本国内と同様に、お客様の電話番号に電話をかけてもらいます。

日本以外の国からお客様の FOMA 端末に電話をかけてもらうには お客様の滞在先に関わらず、日本経由で電話がかかってきます。海外か ら日本に国際電話をかけるのと同様で、次のように番号を入力してかけ てもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号*1 - 81*2 - 先頭の「O」を除いた お客様の電話番号*3」を入力して電話をかける

- ※1 発信相手が携帯電話のときは、国際電話アクセス番号の代わりに「+1を入力して発信できる場合もあります。
- ※2 日本の国番号を入力します。
- ※3「090」で始まる場合は「90-XXXX-XXXX」、「080」で始まる場合は「80-XXXX-XXXX」を入力します。

お知らせ

 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際 転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者 には着信料がかかります。

ネットワークサーチ設定、3G / GSM 切替

通信事業者の検索方法を設定する

海外で利用するときに、接続先のネットワークが切り替わった場合 のネットワークの検索方法を選択します。

- お買い上げ時の設定では、「ネットワークサーチ設定」が「オート」に 設定されております。日本国内、または3Gネットワークに接続中の 場合は、電池消費を減らすために、「3G/GSM切替」を「3G」に 設定することを推奨します。
- ► 「各種設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「ネットワーク」 ► 次の操作を行う

[ネットワークサーチ設定]

オート : ネットワークを自動的に検索して設定します。

マニュアル : ネットワークの検索画面が表示され、検索後に一覧表示されるネットワークから選択して設定します。

▶「はい」▶ ネットワークを選択

ネットワーク名の後に「○」印のあるものが利用できます。

ネットワーク再検索

: 前回と同じ方法(オート/マニュアル)で再検索します。

[3G / GSM 切替]

検索するネットワークを指定します。

自動 : 3G ネットワークと GSM / GPRS ネットワークの 両方を検索し、両方を検出したときは 3G ネットワー

クが優先されます。

3G : 3G ネットワークのみ検索します。

 $\operatorname{GSM} / \operatorname{GPRS}$: $\operatorname{GSM} / \operatorname{GPRS}$ ネットワークのみ検索します。

• ご利用になる国の通信方式をご確認の上、設定してください。

[優先ネットワーク設定]

優先して検索・設定するネットワークを設定します。→ P404

[オペレータ名表示設定]

接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。 → P405

[接続先選択]

i モード以外の接続先を設定します。→ P207

[SMS センター]

SMS センターの接続先を設定します。→ P186

お知らせ

- 帰国後にネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままの場合は、「3G / GSM 切替」を「自動」または「3G」に、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。
- <ネットワークサーチ設定>
- ネットワークの検索には時間がかかる場合があります。
- 「オート」に設定した場合は、利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定する

FOMA 端末がネットワークを検索するとき、優先して検索・設定するネットワークを 20 件まで登録できます。

- ► 「各種設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「ネットワーク! ► 「優先ネットワーク設定!
 - 登録されている場合は、優先度の高い順に ネットワーク名が表示されます。
 - ⑥ [変更]:選択中の設定内容を変更して上書きします。



優先ネットワー ク一覧画面

🤈 🔤 [追加] ▶ 次の操作を行う

[マニュアル登録]

「国番号 (MCC)」と「ネットワーク番号 (MNC)」を入力して、ネットワークを登録します。

▶ 国番号とネットワーク番号を入力 ▶ 🔯 [完了] ▶ 「はい」

[リストから登録]

FOMA 端末にあらかじめ登録されているネットワーク一覧から選択して 登録します。

- ▶ ネットワークを選択 ▶ 🔯 [完了] ▶ 「はい」
- [国名]:国名を選択すると、その国で利用できるネットワークを リスト上で選択します(国名は ② で選択します)。

[在圏ネットワーク登録]

現在接続中のネットワークを登録します。

お知らせ

- 電波状況によっては、登録したネットワーク以外に接続される場合があります。
- 本機能の設定は、FOMA カードに記録されます。

優先ネットワーク一覧画面のサブメニュー

優先ネットワーク一覧画面(P404)▶次の操作を行う

[新規追加]

選択中のネットワークの上に、ネットワークを検索して登録します。「優先的に接続する通信事業者を設定する」の操作2(P404)へ進みます。

[変更]

選択中の設定内容を変更して上書きします。「優先的に接続する通信事業者を設定する」の操作2(P404)へ進みます。

[削除]

選択中のネットワークを削除します。

[優先順位変更]

上へ移動*:選択中のネットワークをリストの1つ上に移動します。 **下へ移動***:選択中のネットワークをリストの1つ下に移動します。

※ 選択中のネットワークの位置によっては選択できません。

オペレータ名表示設定

ローミング中の通信事業者名の表示

接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

「各種設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネットワーク」▶「オペレータ名表示設定」▶「はい」

操作を行うたびに ON と OFF が切り替わります。

ローミングガイダンス設定

ローミングガイダンスを開始する

海外へ出発する前に、国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、 国際ローミング中であることをお知らせする音声ガイダンスを流す ように設定できます。

- 日本国内で設定してください。
- •「圏外」が表示されている場合、ローミングガイダンス設定の操作はできません。
- ・ 滞在国でローミングガイダンスの操作をする→ P408
- ►「各種設定」ト「NW サービス」ト「その他」ト「ローミングガイダンス設定」ト次の操作を行う

[ローミングガイダンス開始]

ローミングガイダンスを開始に設定します。

[ローミングガイダンス停止]

ローミングガイダンスを停止に設定します。

[ローミングガイダンス設定確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

- 停止に設定中の場合は、海外事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- 開始に設定した場合でも、海外通信事業者の事情により、外国語の音声ガイダンスが流れる場合があります。

ローミング時着信規制

ローミング中は着信を受け付けないよ うに設定する

国際ローミング中に電話の着信やメールの受信など、すべての着信 を規制するように設定できます。テレビ電話の着信のみ規制するように設定することもできます。

- iモードサイト表示とメール送信は可能です。
- 「全着信規制」に設定しても、発信、iモード接続、iチャネルの自動 更新、留守番電話、転送でんわは規制されません。また、パケット通 信を行うと、メールなどが受信される場合があります。
- ▶「各種設定」▶「国際ローミング設定」▶「ローミング時着信規制」▶次の操作を行う

[ローミング時着信規制開始]

着信規制を開始します。

▶「はい」▶次の項目から選択

全着信規制 : 音声、SMS、 i モードメール自動受信を含むすべ

ての着信を受け付けません。

テレビ電話着信規制: テレビ電話の着信のみを規制します。

[ローミング時着信規制停止]

着信規制を停止します。

▶「はい」▶ ネットワーク暗証番号を入力

[ローミング時着信規制確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

・ 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

ローミング着信通知設定

ローミング中に着信通知機能を利用する

国際ローミング中に、電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)を SMS にてお知らせします。

SMS の受信料は無料です。

▶「各種設定」▶「NW サービス」▶「その他」▶「ローミング着信通知設定」▶ 次の操作を行う

[ローミング着信通知開始]

ローミング着信通知を開始します。

[ローミング着信通知停止]

ローミング着信通知を停止します。

[ローミング着信通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

ローミング中にネットワークサービス を利用する

海外から留守番電話サービス、転送でんわサービス、ローミングガイダンス設定などのネットワークサービスを利用できます。

- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守 番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作 設定を遠隔操作開始に設定してください。→P391
- 海外からの操作には、ご利用いただいた国の日本向け通話料がかかります。
- 「圏外」が表示されている場合は、操作できません。
- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

留守番電話(海外)

滞在国で留守番電話サービスの操作をする

海外から留守番電話サービスの開始/停止を設定できます。録音された伝言メッセージを再生したり、音声ガイダンスで設定を変更することもできます。

[留守番サービス開始]

留守番電話サービスを開始に設定します。

[留守番サービス停止]

留守番電話サービスを停止に設定します。

[留守番メッセージ再生]

伝言メッセージを再生します。

[留守番サービス設定]

音声ガイダンスに従って設定を変更します。

[留守番呼出時間設定]

電話を着信してから、留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間を設定します。

2 「はい」

音声ガイダンスの指示に従って操作

お知らせ

 渡航先で電源を「ON」のまま移動した結果、「圏外」となった場合は、 留守番電話サービスが起動されない場合があります。そのため、「圏外」となった際に確実に留守番電話サービスを利用されたい場合は、「圏外」になりうるエリアに移動される前に電波の届く所で電源を「OFF」にすることをおすすめします。

転送でんわ(海外)

滞在国で転送でんわサービスの操作をする

海外から転送でんわサービスの開始/停止を設定できます。

► 「各種設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「転送でんわ(海外)」 ► 次の操作を行う

[転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始に設定します。

[転送サービス停止]

転送でんわを停止に設定します。

[転送サービス設定]

現在の設定状態を確認します。

- **2**「はい」
- 3 音声ガイダンスの指示に従って操作

お知らせ

 渡航先で電源を「ON」のまま移動した結果、「圏外」となった場合は 転送でんわサービスが起動されない場合があります。そのため、「圏外」となった際に確実に転送でんわサービスを利用されたい場合 は、「圏外」になりうるエリアに移動される前に電波の届く所で電 源を「OFF」にすることをおすすめします。

ローミングガイダンス設定(海外)

滞在国でローミングガイダンスの操作をする

海外からローミングガイダンスの開始/停止を設定できます。

- ▶ 「各種設定」▶ 「国際ローミング設定」▶ 「ローミングガイダンス設定 (海外)」
- 2 「はい」
- 3 音声ガイダンスの指示に従って操作

遠隔操作設定 (海外)

滞在国で遠隔操作を設定する

海外から遠隔操作設定の開始/停止を設定できます。

- 2 「はい」
- 3 音声ガイダンスの指示に従って操作

番号通知お願いサービス設定(海外)

滞在国で番号通知お願いサービスの操作をする

海外から番号通知お願いサービスの開始/停止を設定できます。

- ・ 渡航先では、お客様が「番号通知お願いサービス」をご利用の場合でも「通知不可能」と表示され着信する場合があります。
- ► 「各種設定」 ► 「国際ローミング設定」 ► 「番号通知お願いサービス設定(海外)」
- **7** [はい]
- 3 音声ガイダンスの指示に従って操作

ローミング着信通知設定(海外)

滞在国で着信通知機能を設定する

海外から着信通知機能の開始/停止を設定できます。

- ⑤ ► 「各種設定」►「国際ローミング設定」►「ローミング着信通知設定(海外)」
- **7** 「はい」
- 3 音声ガイダンスの指示に従って操作

パソコン接続

データ通信	410
ご使用になる前に	412
データ転送(OBEX™ 通信)の準備の流れ ······	413
データ通信の準備の流れ	413
AT コマンドについて	414
CD-ROM を利用する ······	414
ドコモケータイ datalink のご紹介	414

データ通信の詳細については、付属の CD-ROM 内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF 版) をご覧ください。 PDF 版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader® が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROM 内の Adobe® Reader® をインストールしてご覧ください。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader ヘルブ」をご覧ください。

データ通信


FOMA 端末から利用できるデータ通信

FOMA 端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ転送 (OBEX™ 通信) によるデータ通信をご利用いただけます。

- 64K データ通信には対応していません。
- Remote Wakeup には対応していません。
- FAX 通信はサポートしていません。
- ・ ドコモの PDA「sigmarion Ⅲ」には対応していません。

データ転送(OBEX™ 通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。

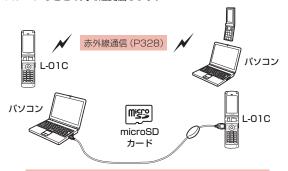

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 (別売)
- ・microSDカード (P319)
- ・ドコモケータイ datalink (P414)

お知らせ

- ドコモケータイ datalink では、本 FOMA 端末からパソコンへの 画像送信は行えません。
- FOMA 端末で全件データ受信時、通信が中断され全件転送できない場合は、FOMA 端末内のデータを全件削除してから再度操作してください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる※1通信方式です。 ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送 受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑 状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による 提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMA パケット通信に対応した接続先を利用して、受信時最大 7.2Mbps /送信時最大 384kbps (ベストエフォート方式) ^{※2} の高速通信を 行うことができます。

- ※ 1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意 ください。
- ※ 2 ・ 最大 7.2Mbps・ 最大 384kbps とは、技術規格上の最大値であ り、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度 は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - ・ FOMA ハイスピードエリア外や HIGH-SPEED に対応してい ないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場 合があります。

L-O1C は、海外でも 3G または GPRS のパケット通信に対応した アクセスポイントを利用して、データ通信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサー ビスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。 この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接プロバイダに お支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバ イダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いた だけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必 要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用くだ さい。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「monera」のサービス内容および接続設定方法については「monera」 のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA 端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件* が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況 や雷波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 (別売) が利用できるパソ コンであること
- FOMA サービスエリア内であること
- アクセスポイントが FOMA のパケット通信に対応していること ※ 日本国内の場合です。

で使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

動作環境の最新情報については、ドコモホームページをご確認ください。

項目	必要環境
- 切口	20 安垛况
パソコン本体	 PC/AT 互換機で CD-ROM ドライブが使用できる機器 USB ポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0 準拠) ディスプレイ解像度 800 × 600 ドット*5、High Color (65,536 色) 以上を推奨
OS*1	Windows 7 (32 ビット/64 ビット)Windows Vista (32 ビット/64 ビット)Windows XP
必要メモリ ^{* 8}	 Windows 7 (32 ビット): 1G バイト以上 Windows 7 (64 ビット): 2G バイト以上 Windows Vista: 512M バイト以上 Windows XP: 128M バイト以上
ハードディス ク容量 ^{* 2 * 3}	・ 5M バイト以上の空き容量
Web ブラウザ ^{※ 4}	• Internet Explorer 6.0以上
メール ソフト ^{※ 4}	・ Windows メール、および Outlook Express 6.0

※ 1 OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたし かねます。

- ※2 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によっ て異なる場合があります。
- ※3 ドコモ コネクションマネージャは、10M バイト以上の空き容量が 必要です。
- ※ 4 ドコモ コネクションマネージャの場合のみ必要な動作環境です。
- ※5 ドコモ コネクションマネージャは 1024 × 600 以上が必要で、 1024 × 768 ドット以上を推奨します。

付属の CD-ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される 場合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュ リティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 [はい] をクリックしてください。

必要な機器

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン以外に次の機器、 およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) または FOMA USB 接続ケーブル(別売)
- L-01C 用 CD-ROM (付属品)

お知らせ

- USB ケーブルは、専用の FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2、または FOMA USB 接続ケーブルをお買い求めください。パ ソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用で きません。
- ・ USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送 (OBEX™ 通信) の準備の流れ

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) をご利用になる場合には、L-01C 通信設定ファイルをインストールしてください。

L-01C 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ・付属の CD-ROM からインストール または
- ・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA 端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。詳細については「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

FOMA 端末の「USB モード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する



FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 で接続する



L-01C 通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ・付属の CD-ROM からインストール
 - または
- ・ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



インストール後の確認をする





ドコモ コネクションマネー ジャをインストールして設定 する

ドコモ コネクションマネー ジャを使わずに設定する



接続する

L-01C通信設定ファイルとドコモ コネクションマネージャについて

L-01C 通信設定ファイル (ドライバ)

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2(別売) で接続して、パケット通信やファイル転送をするために必要なソフトウェア(ドライバ)です。

ドコモ コネクションマネージャ

パケット通信の接続先(APN)やダイヤルアップなどの設定を簡単に行っためのソフトウェアです。

お知らせ

 「L-01C用CD-ROM」に収録されているデータ通信用ソフトの 「L-01C通信設定ファイル(ドライバ)」や「ドコモ コネクション マネージャ」は、ドコモのホームページからもダウンロードできます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/download/

AT コマンドについて

AT コマンドとは、パソコンから FOMA 端末の機能設定や状態確認などを行うためのコマンド(命令)です。詳細については、付属のCD-ROM 内の「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

CD-ROM を利用する

付属の CD-ROM には、FOMA 端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属の CD-ROM をご覧ください。

ドコモケータイ datalink のご紹介

「ドコモケータイ datalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページで提供しております。詳細およびダウンロードは下記ホームページをご覧ください。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

お知らせ

- ドコモケータイ datalink をご利用になるには、あらかじめ L-01C 通信設定ファイルをインストールしておく必要があります。
- ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応 OS など動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイ datalink をご利用になるには、別途 USB 接続ケーブル(別売)が必要になります。

付録/困ったときには

ダイヤルキーの文字割当て一覧	428
マルチアクセスの組み合わせ	429
オプション・関連機器のご紹介	430
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	430
困ったときには	
故障かな?と思ったら	431
こんな表示が出たら	434
保証とアフターサービス	440
i モード故障診断サイト	442
ソフトウェアを更新する ソフトウェア更新	443
障害を引き起こすデータから携帯電話を守る	
スキャン機能	448
主な仕様	451
FOMA 端末に保存/保護できる件数	455
携帯電話機の比吸収率など	456
輸出管理規制	459
知的財産権	460

メニュー一覧

「お買い上げ時」欄が一の設定は、「設定リセット」でお買い上げ時 の状態に戻る機能です。→ P139

■メール

機能	铭	お買い上げ時	参照先
受信メール	受信 BOX	「♪ Welcome Mail ♪」 「Welcome E ★エブリスタ」 のメール	P160
	メッセージR	メッセージなし	P181
	メッセージF	メッセージなし	P181
新規メール作品	艾	_	P144
未送信メール		未登録	P161
送信メール	送信 BOX	未登録	P161
iモード問いる	わせ	_	P156
メール選択受信		_	P155
SMS	SMS 作成	_	P183
	SMS 問い合 わせ	_	P185
テンプレート		お買い上げ時に登録されてい るデータのみ	P150
メール設定	通信	メール選択受信設定: OFF 添付ファイル: すべてチェッ クあり i モード問い合わせ設定: す べてチェックあり	P174

機能	能名	お買い上げ時	参照先
メール設定	表示	文字サイズ: 特大 フォルダセキュリティ: すべ てチェックなし メロディ自動再生: ON 受信表示: 通知優先	P175
	メールグループ	未登録	P176
	自動振り分け 設定	未登録	P141
	SMS	SMS 送達通知: OFF SMS 有効期間: 3日* SMS 本文入力:日·韓(70 文字)	P185
	編集	冒頭文編集:なし 署名編集:なし 引用符編集:> 自動貼付:「署名」にチェッ クあり	P178
	その他	メール設定確認: – メール設定リセット: –	P179

[※] 設定リセット後、FOMA 端末を再起動すると、FOMA カードに保存 されている設定になります。

■iモード

機能	铝	お買い上げ時	参照先
i Menu		_	P189
Bookmark		未登録	P197
画面メモ		未登録	P200
ラストURL		履歴なし	P192
Internet	URL入力	_	P195
	URL 履歴	履歴なし	P196

機能	铝	お買い上げ時	参照先
i チャネル	i チャネルリスト	ベーシックチャネル	P212
	テロップ設定	テロップ表示:ON テロップ速度:標準 テロップ文字サイズ:中 テロップ文字色:ブラック	P212
	i チャネル初 期化	_	P212
メッセージ R/F	受信 BOX	「♪ Welcome Mail ♪」 「Welcome E ★エブリスタ」 のメール	P160
	メッセージR	メッセージなし	P181
	メッセージF	メッセージなし	P181
iモード問い台	うわせ	-	P180
i モード設定	通信	接続待ち時間設定:60 秒間 iモード問い合わせ:すべて チェックあり	P205
	表示・効果設定	画像: ON 効果音設定: ON 文字サイズ: 特大 スクロール: 1 行 端末情報データ利用設定: ON メッセージ自動表示設定: メッセージ R 優先 メロディ自動再生: ON	P205
	i モーション 設定	自動再生設定:ON i モーションタイプ:標準・ ストリーミングタイプ	P209 P210
	ホーム	無効、URLなし	P206
	証明書	すべて有効	P208

機能	铝名	お買い上げ時	参照先
i モード設定	その他	i モード設定確認:- i モード設定リセット:-	P206
フルブラウザ	ホーム	_	P214
	Bookmark	未登録	P214
	ラストURL	履歴なし	P214
	Internet	URL 入力: – URL 履歴:履歴なし	P215 P215
	フルブラウザ 設定	通信: - アクセス設定:利用しない -Cookie 設定:有効 -Cookie 削除:Referer 設定:送信する -TLS:ON	P222
		表示・効果設定: - 画面倍率:100% - 表示モード設定:ケータイモード - 画像表示設定:ON - Bookmark 表示:サムネイル - ウィンドウオープンガード設定:無効 - Script設定:有効(毎回確認) - Page Pilot 表示:移動中表示する - ポインタ移動距離:普通 - ポインタ加速度:普通	P223
		ホーム設定: http://www.google.co.jp/	P224
		その他: - フルブラウザ設定確認: - - フルブラウザ設定リセット: -	P224

■ i アプリ

機能	能名	お買い上げ時	参照先
ソフト一覧		お買い上げ時に登録されてい る i アプリのみ	P281
i アプリ情報	セキュリティ エラー履歴	履歴なし	P292
	自動起動情報	情報なし	P292
	トレース情報	情報なし	P292
	待受画面エ ラー情報	情報なし	P292
i アプリ設定	ソフト情報表 示設定	表示しない	P281
	自動起動設定	許可する	P290
	待受画面表示 終了	_	P291

■ 電話帳

機能名		お買い上げ時	参照先
電話帳登録		未登録	P90
電話帳検索		全件検索	P97
電話帳登録件数	坟	_	P102
電話帳設定	通常検索モード設定	全件検索	P102
	ドメインリス ト作成	@docomo.ne.jp	P102
	着信許可/拒 否リスト	着信許可リスト: 未登録 着信拒否リスト: 未登録	P102
グループ設定		なし	P95

機能		お買い上げ時	参照先
通話/メール	着信履歴	未登録	P69
履歴	リダイヤル	未登録	P67
	メール受信 履歴	未登録	P173
	メール送信 履歴	未登録	P173
通話時間表示		_	P357
通話料金表示	積算料金表示	_	P357
	通話料金上限 通知	上限通知設定:OFF	P358
	上限通知アイ コン消去	_	P358

■ データ BOX

機能	铝	お買い上げ時	参照先
マイピクチャ	iモード	なし	P298
	カメラ	なし	P298
	デコメピク チャ	お買い上げ時に登録されてい るファイルのみ	P298
	デコメ絵文字	お買い上げ時に登録されてい るファイルのみ	P298
	プリインス トール	お買い上げ時に登録されてい るファイルのみ	P298
	アイテム	お買い上げ時に登録されてい るファイルのみ	P298
	データ交換	なし	P298
	スライド ショー	なし	P307

機能	 t名	お買い上げ時	参照先
マイピクチャ	microSD	_	P298
	i モードで探 す	_	P298
ミュージック	iモード	なし	P276
	プレイリスト	_	P273
	移行可能コン テンツ	_	P276
	続きから再生	_	P269
	PC から転送 した曲	_	P269
	i モードで探 す	_	P276
Music&Video チャネル	配信番組	なし	P266
i モーション	iモード	なし	P310
	カメラ	なし	P310
	プリインス トール	お買い上げ時に登録されてい るファイルのみ	P310
	プレイリスト	なし	P314
	データ交換	なし	P310
	microSD	_	P310
	i モードで探 す	_	P310

機能	铝	お買い上げ時	参照先
メロディ	iモード	なし	P316
	プリインス トール	お買い上げ時に登録されてい るファイルのみ	P316
	データ交換	なし	P316
	microSD	_	P316
	i モードで探 す	_	P316
きせかえツー	iモード	なし	P117
Jυ	ブリインス トール	Baby Pink, Deep Blue, Direct menu, Kakudai, Modern Red, Mono Black, Simple 01, Simple 02	P117
	i モードで探 す	_	P117

■ MUSIC

機能	能名	お買い上げ時	参照先
ミュージック	全曲	登録なし	P269
プレーヤー	プレイリスト	登録なし	P273
	アーティスト	登録なし	P269
	ジャンル	登録なし	P269
	アルバム	登録なし	P269
	続きから再生**	_	P269
Music&Video	番組 1	登録なし	P260
チャネル	番組 2	登録なし	P260
	番組設定	_	P260
	番組リスト	_	P260
	サービスのご 案内	_	P260

[※] 再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。選択すると再生 中のプレーヤー画面を表示します。

■ LifeKit

機能名		お買い上げ時	参照先
バーコードリ-	-ダー	-	P239
赤外線受信	受信	_	P330
	全件受信	_	P331
microSD	個人情報	_	P324
	データ更新	-	P314
	メモリ情報	_	P327
	microSD フォーマット	_	P326
拡大ルーペ		-	P243
ケータイデー タ お 預 か り	お預かりセン ターに接続	_	P134
サービス	通信履歴表示	-	P138
	電話帳内画像 送信設定	OFF	P138
FOMA 通信環	境確認	_	P337
スケジュール		未登録	P347
アラーム		未登録	P345
テキストメモ		未登録	P341
To Do リスト		未登録	P352

機能	能名	お買い上げ時	参照先
その他	世界時計	日本	P358
	電卓	_	P361
	単位変換ツー	通貨:円、ドル	P359
	JIV	面積:平方センチメートル、 平方メートル	P361
		長さ:ミリメートル、センチ メートル	P361
		重量:ミリグラム、グラム	P361
		温度:摂氏(°C)、華氏(°F)	P361
		容積:ミリリットル、リットル	P361
		速度:キロメートル/時、メートル/秒	P361
	記念日マネー ジャー	日付カウンター: 未登録 日付サーチ: -	P354 P355
	ストップ ウォッチ	_	P358

■ Media

機能名		お買い上げ時	参照先
Muvee Studi	0	_	P336
伝言メモ	伝言メモ設定	設定:OFF	P84
	伝言メモ一覧	未登録	P86
ドキュメント ビューア	microSD	_	P332
	路線図	_	P332
辞典		_	P338
ゲーム		_	P338

■ ワンセグ

機能名	お買い上げ時	参照先
ワンセグ視聴	_	P250
番組表	_	P253
視聴予約リスト	未登録	P253
テレビリンク	未登録	P256
チャンネル設定	未登録	P248
ワンセグ設定	字幕設定: ON 照明設定: 80% 画像表示設定: ON クローズ動作設定: ON 主/副音声設定: 主音声+副 音声 確認表示設定リセット: - ワンセグ設定リセット: - 放送用保存領域削除: - ワンセグ設定確認: -	P257

■ 各種設定

■ 合俚設正			
機能	能名	お買い上げ時	参照先
音 / バイブ レータ	着信音選択	音声電話着信音: Ring 01 テレビ電話着信音: Ring 07 メール着信音: Message 09 メッセージ R 着信音: Message 10 メッセージ F 着信音: Message 10 SMS 着信音: Message 09	P106
	効果音選択	キー確認音: キー確認音 1 端末開閉音: 端末開閉音 1 ダイヤル音: デジタル音 電源 ON: Power on 01 電源 OFF: Power off 01 バッテリー警告音: ON	P109
	音量設定	音声/テレビ電話着信音: レベル 4 メール/メッセージ着信音: レベル 4 アラーム/スケジュール音: レベル 4 キー確認音:レベル 2 端末開閉音:レベル 2 ダイヤル音:レベル 2 電源 ON / OFF: レベル 4 ポップアップ表示音:レベル 4	P107

機能	能名	お買い上げ時	参照先
音 / バイブ レータ	バイブレータ 設定	音声/テレビ電話: OFF メール/メッセージ着信: OFF アラーム/スケジュール: OFF 電源 ON / OFF: OFF	P108
	マナーモード 設定	マナーモード	P112
	メール鳴動設定	1 回のみ	P110
	呼出動作開始 時間設定	OFF	P136
	イヤホン切替 設定	イヤホン+スピーカー	Plll
表示	待受画面設定	壁紙: Simple 02 画面表示: なし 電池アイコン: きせかえ設定 に従う 電波アイコン: きせかえ設定 に従う	P113
	きせかえツー ル	Simple 02	P117
	カラーテーマ 設定	ホワイト	P117

機能	能名	お買い上げ時	参照先
表示	着信画面設定	音声着信: Simple 02 テレビ電話着信: Simple 02 メール送信: Simple 02 メール受信: Simple 02 メール受信完了: Simple 02 i モード問い合わせ: Simple 02	P114
	サブLCD 表 示	音声/テレビ電話着信:アイコン表示	P115
	ウェイクアッ プ設定	pwron	P116
	文字サイズ設定	ー括設定:特大 iモード:特大 メール表示:特大 電話帳:特大 文字入力:大	P121
	クイックダイ ヤル	ON	P115
	照明設定	照明時間:20秒 照明明るさ:80% 充電器接続時:端末設定に従 う	P116

機能	铝	お買い上げ時	参照先
発着信/通話 機能	着信機能	応答設定:通話ボタンアンサー	P80
		オート着信設定:OFF 着信許可/拒否:	P365
		- 着信許可/拒否設定:許可	P133
		- 着信拒否リスト編集:登録 なし	P132
		- メモリ登録外着信拒否: OFF 非通知着信: (すべて) 設定 解除	P137 P135
			P82 P115
		メロディコール設定: -	P109
	テレビ電話	テレビ電話設定: - テレビ電話画面設定:両方 (相手画像)	P87
		- 発信時自画像送信:OFF	P87
		- 画面サイズ設定: 拡大 - 送信画質設定:標準	P87 P88
		- 照明設定:常時点灯	P88
		- 音声自動再発信: OFF	P88
		- ハンズフリー設定: ON - パケット通信中着信設定:	P88 P88
		テレビ電話優先	. 00
		代替画像:デフォルト	P87
		応答保留画像:デフォルト 通話中保留画像:デフォルト	P87 P87

機能名		お買い上げ時	参照先
発着信/通話 機能	通話機能	再接続アラーム:アラームなし	P78
		通話品質アラーム: アラーム なし	P110
		通話中保留音:保留音 1 通話中クローズ設定:通話切断	P82 P81
		ノイズキャンセラ:ON	P79
	セルフモード	OFF	P130
	プレフィック ス設定	プレフィックス 1: 009130010 プレフィックス 2 / プレフィックス 3:登録なし	P77
	サブアドレス 設定	ON	P78
	イヤホン設定	イヤホンスイッチ設定: OFF 発信メモリ番号: 999	P364
ロック/セ キュリティ	ロック	オールロック:設定なし 発着信/メールロック設定:	P127 P129
		OFF プライバシーモード設定: OFF	P130
	シークレット モード	OFF	P132
	履歴表示設定	(すべて) ON	P131
	端末暗証番号 変更	端末暗証番号(4桁):0000	P126
	PIN コード	_	P126

機能	铝	お買い上げ時	参照先
ロック/セキュリティ	スキャン機能	パターンデータ更新: - 自動更新設定: - スキャン機能設定: - スキャン機能: ON - メッセージスキャン: ON バージョン表示: -	P448 P448 P449
NW サービス	留守番電話	留守番電話サービス開始: -	P383
		留守番呼出時間設定: -	P383
		留守番サービス停止:-	P383
		留守番設定確認:-	P383
		留守番メッセージ再生: -	P383
		留守番サービス設定: -	P383
		メッセージ問合せ: -	P383
		着信通知:—	P383
		表示消去:-	P383
		件数増加時鳴動設定:いいえ	P383
		留守番テレビ電話設定: -	P383
	キャッチホン	キャッチホンサービス開始: -	P384
		キャッチホンサービス停止: -	P384
		キャッチホンサービス設定確 認: –	P384

機能名		お買い上げ時	参照先
NW サービス	転送でんわ	転送サービス開始: -	P386
		転送サービス停止: -	P386
		転送先変更:-	P387
		転送先通話中時設定:-	P387
		転送サービス設定確認: -	P387
	着もじ	メッセージ作成:未登録	P72
		メッセージ表示設定:番号通 知ありのみ	P72
	迷惑電話ス	迷惑電話着信拒否登録: -	P387
	トップ	電話番号指定拒否登録: -	P387
		迷惑電話全登録削除: -	P387
		迷惑電話 1 登録削除: -	P387
		拒否登録件数確認:-	P387
	発信者番号通知	発信者番号通知設定: -	P59
		発信者番号通知設定確認: -	P59
		番号通知お願い開始:-	P388
		番号通知お願い停止:-	P388
		番号通知お願い確認:-	P388
	通話中着信設	通話中着信設定開始: -	P390
	定	通話中着信設定停止: -	P390
		通話中着信設定確認: -	P390
	通話中着信動 作選択	通常着信	P390

機能	絽	お買い上げ時	参照先
NW サービス	その他	追加サービス:未登録	P393
		応答メッセージ: 未登録	P394
		英語ガイダンス: - ガイダンス設定:発信時+ 着信時 - ガイダンス設定確認: -	P389
		サービスダイヤル:-	P389
		ローミングガイダンス設定:	P405
		マルチナンバー: - 通常発信番号設定:基本契約番号 - 通常発信番号設定確認: 電話番号設定:登録なし - 着信音&着信画面設定: 個別設定(すべて)OFF	P391
		デュアルネットワーク:-	P388
		遠隔操作設定:-	P391
		ローミング着信通知設定: -	P406

機能名		お買い上げ時	参照先
	自動国際プレ フィックス変 換	自動	P76
	国 際 プ レ フィックス	名称: WORLDCALL 番号: 009130010	P76
	国番号	自動国番号変換設定:ON 国設定:日本 +81	P76
	国番号一覧	中国 86、台湾 886、 日本 81、韓国 82、 香港 852、アメリカ 1、 イギリス 44、イタリア 39、 インド 91、インドネシア 62、 オーストラリア 61、 オランダ 31、カナダ 1、 シンガポール 65、 スペイン 34、タイ 66、 ドイツ 49、フィリピン 63、 フランス 33、ブラジル 55、 ベトナム 84、マレーシア 60	P77
国際ローミン グ設定	ネットワーク	ネットワークサーチ設定: オート	P403
		3G / GSM 切替:自動	P403
		優先ネットワーク設定:-	P404
		オペレータ名表示設定: ON	P405
		接続先選択:iモード	P207
		SMS センター: DOCOMO*	P186

[※] 設定リセット後、FOMA 端末を再起動すると、FOMA カードに保存 されている設定になります。

機能名		お買い上げ時	参照先
国際ローミン グ設定	留守番電話 (海外)	_	P406
	転送でんわ (海外)	_	P407
	遠隔操作設定 (海外)	_	P408
	番号通知お願 いサービス設 定(海外)	_	P408
	ローミングガ イダンス設定 (海外)	_	P408
	ローミング時 着信規制	_	P405
	ローミング着信 通知設定(海外)		P408
	海外ご利用ガ イド	_	P400
日付/時刻	日付/時刻設定	自動時刻時差補正:ON	P58
	日付/時刻表 示設定	日付表示形式: YYYY/MM/DD 時刻表示形式: 24時間表示	P120
	時刻お知らせ	セットサウンド:OFF	P365
Select language		日本語**	P121

[※] 設定リセット後、FOMA 端末を再起動すると、FOMA カードに保存 されている設定になります。

機能	铝	お買い上げ時	参照先
その他	文字入力	定型文編集: お買い上げ時に 登録されているデータのみ	P375
		顔文字編集:お買い上げ時に 登録されているデータのみ	P372
		ユーザ辞書:登録なし	P377
		デコメ絵文字辞書: お買い上 げ時に登録されているデータ のみ	P378
		ダウンロード辞書:登録なし	P379
		学習辞書作成: -	P380
		学習情報リセット:-	P379
		予測入力: ON	P373
	メモリ状況	_	P366
	eco モード	OFF	P117
	リセット/削 除	_	P139
	ソフトウェア 更新	更新実行: - 自動更新設定: - 自動更新設定: 自動で更新 - 曜日: 指定なし - 時刻: 03:00	P445 P444
	USB モード 設定	通信モード*	P327
	電池残量	_	P55

[※] 設定を変更しても FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) を抜くと、USB モード設定は自動的に「通信モード」に戻ります。

■ プロフィール

機能名	お買い上げ時	参照先
プロフィール	_	P355

■ カメラ

機能名	お買い上げ時	参照先
フォトモード	_	P229
ビデオモード	_	P233
バーコードリーダー	_	P239
拡大ルーペ	_	P243

ダイヤルキーの文字割当て一覧

入力モード キー	かな漢字	カタカナ	英 字	数字
1	あいうえお あいうえお *1	アイウエオ アイウエオ *11	./@-:~*2_1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC *12	2
3	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF *13	3
4	たちつてとっ*1	タチツテト <mark>ツ</mark> *14	ghiGHI *14	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	jklJKL *15	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ6	mnoMNO *16	6
7	まみむめも	マミムメモフ	pqrsPQRS *17	7
8	やゆよ やゆよ *1	ヤユヨ ヤユヨ *18	tuvTUV *18	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	wxyzWXYZ *19	9
0	わをん <mark>わ</mark> *¹-	ワヲン <mark>ワ *1*3</mark> -0	0	0
*	* * * 4 (改行)	** *4 (改行)	(改行)	** +P *5
#	、。?!・□(半角スペース)	、。?!・□(半角スペース)	, . ? ! ' - & () ¥ 🖟 (半角スペース)	#*5

^{※ 1} **※** を押すと、大文字/小文字が切り替わります。

^{※2} 全角文字入力の場合は、「~」が入力されます。

^{※3} 全角文字入力の場合に入力できます。

^{※4} 文字が確定待ちの状態で付加/入力できます。

^{※5} これらの文字が有効な入力欄のみ、入力できます。

マルチアクセスの組み合わせ

新しく行う通信	音声電話		テレビ電話		i モード	i モードメール		SMS		パソコンなどと接続 したパケット通信	
通信中の機能	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△*1	△*2	×	X*3	○*4	○*4	0	0	0	0	×
テレビ電話	×	×*3	×	X*3	×	×	×	×	0	×	×
iモード	0	0	△*5	△*6	×	0	0	0	0	×	×
i モードメール	0	0	△*5	△*6	0	×	×	0	0	×	×
パソコンなどと接続 したパケット通信	0	0	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×

: 起動できます。

△:条件によっては起動できます。

×:起動できません。

- ※ 1 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※ 2 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答できます。また、留守番電話、転送でんわを契約されていれば、起動できます。
- ※3 不在着信として、着信履歴に記録されます。
- ※ 4 i アプリによる発信はできません。
- ※5 Phone to 機能を利用した発信のみできます。その場合、 i モードの接続は切断されます。
- ※6「パケット通信中着信設定」が「テレビ電話優先」に設定されていれば、テレビ電話の着信が可能です。その場合、iモードの接続は切断されます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA 端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オブションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック L11
- リアカバー L19
- 卓上ホルダ LO9
- ・ 平型ステレオイヤホンセット PO1 *1*2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク PO1 *1*2 / PO2 *1*2
- ステレオイヤホンセットP001*1*3
- ・ スイッチ付イヤホンマイク P001*1*3 / P002*1*3
- イヤホンジャック変換アダプタ POO1 * 1 * 2
- FOMA USB 接続ケーブル*1*4
- FOMA AC アダプタ 01 *5 / 02 *5
- FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01 **5
- FOMA DC アダプタ 01 / 02
- FOMA 室内用補助アンテナ*1*6
- 車内ホルダ 01
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- キャリングケースSO1
- ・ キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 01 ** 1
- FOMA 補助充電アダプタ 02*7
- ポケットチャージャー 01 **7
- FOMA 室内用補助アンテナ (スタンドタイプ) ** 1 ** 6

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02*1*4
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ ○1 ** ¹
- イヤホンマイク 01 **1
- ステレオイヤホンマイク 01*1
- イヤホン変換アダプタ 01*1
- ※ 1 付属の卓上ホルダと同時利用はできません。
- ※2 L-01C に接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 が必要です。
- ※3 L-01C に接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001 と 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01 が必要です。
- ※ 4 USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 AC アダプタの充電方法について→P52~54
- ※6 日本国内で使用してください。
- ※ 7 L-01C を充電するには、FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 02 を使用して接続する必要があります。

動画再生ソフトのご紹介

FOMA 端末で撮影した動画(MP4 形式のファイル)をパソコンで再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTime Player (無料) Ver.6.4 以上(または ver.6.3+3GPP)が必要です。QuickTime Player は次のホームページよりダウンロードできます。http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- ・ 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、 必要な場合にはソフトウェアを更新してください(ソフトウェア更新 → P443)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、 取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障 取扱窓口までお気軽にご相談ください。

カテゴリ	症状	チェック
電源	FOMA 端末の電 源が入らない	 電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P47 電池切れになっていませんか。→ P52、P55
充電	充電ができない (充電ランプが点 灯しない、また は点滅する)	 ・電池バックが正しく取り付けられていますか。→ P47 ・アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか。 ・アダプタと FOMA 端末が正しくセットされていますか。 → P54 ・AC アダプタのファクが FOMA 端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。→ P54 ・ 車上ホルダにしっかりと接続されていますか。→ P54 ・ 車上ホルダにしっかりと接続されていますが、・ 中54 ・ 草上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚部分を乾いた綿棒などで清掃してください。 ・ 充電しなが長がら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、FOMA端末の温度が上があります。その場合は再度充電を行ってください。

カテゴリ	症状	チェック
端未操作	操作中・充電中に熱くなる	・ 操作中や充電中、また、充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグ視 聴などを長時間行った場合などには、 FOMA 端末や電池パック、アダプタ が温かくなることがありますが、安全 上問題ありませんので、そのままご使 用ください。
	電池の使用時間が短い	 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すす。め、より多くの電力を消費しています。電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。
	電源断・再起動が起きる	 電池パックの端子が汚れていると接触 が悪くなり、電源が切れることがあり ます。汚れたときは、電池パックの端 子を乾いた綿棒などで拭いてくださ い。
	キーを押しても 動作しない	オールロックを設定していませんか。→ P127
	キーを押したと きの画面の反応 が遅い	• FOMA 端末に大量のデータが保存 されているときや、FOMA 端末と microSD カードの間で容量の大きい データをやりとりしているときなどに 起きる場合があります。
	FOMA カードが 認識しない	• FOMA カードを正しい向きで挿入し ていますか。→ P46

カテゴリ	症状	チェック
端末操作	時計がずれる	 長い間電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。自動時刻時差補正が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。
通話	ダイヤルキーを 押しても発信で きない	 ダイヤル発信制限を設定していませんか。→ P129 オールロックを設定していませんか。→ P127 セルフモードを設定していませんか。→ P129
	着信音が鳴らない	・「音量設定」の「音声/テレビ電話着信音」の音量を「ミュート」にしていませんか。→ P107・公共モード(P82)、マナーモード(P111)、セルフモード(P130)を起動していませんか。・電話帳指定着信計可/拒否(P133)、ダイヤル着信制限(P129)、リスト指定着信拒否(P134)、非通知着信(P135)、呼出動作開始時間設定(P136)、メモリ登録外着信拒否(P137)を設定していませんか。・留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間設定を「0秒」にしていませんか。→ P383、P386・伝言メモの応答時間を「0秒」にしていませんか。→ P84・オート着信設定の自動応答時間を「0秒」にしていませんか。→ P84・オート着信設定の自動応答時間を「0秒」にしていませんか。→ P865

カテゴリ	症 状	チェック
通話	通話ができない (場所を移動し ても「圏外」の 表示が消浅ない、 電波の状態は悪 くないのに発信 または着信がで きない)	・電源を入れ直すか、電池または FOMA カードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波火性態は 木」を表示している」 状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・ リスト指定着信拒否(P132)、電話帳指定着信許可/拒否(P101)など着信制限を設定していませんか。 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。
画面	ディスプレイが 暗い	 「照明設定」の「照明時間」を短く設定していませんか。→P116 「照明設定」の「照明明るさ」を変更していませんか。→P116 「ecoモード」を「ON」に設定していませんか。→P117 電池残量が少なくなっていませんか。充電してください。→P52
音声	通話中、相手の 声が聞こえにく い、相手の声が 大きすぎる	 「音量設定」の「受話音量」を変更していませんか。→P108
データ表 示	各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	 画像やメロディなどの取得時に挿入していた FOMA カードが挿入されていますか。→ P48

カテゴリ	症状	チェック
メール	メールを自動で 受信しない	 メール設定の「メール選択受信設定」 を「ON」に設定していませんか。「OFF」 に設定してください。→P174
	添付ファイルが 削除されて画像 を見ることがで きない	・「添付ファイル」の設定を確認してください。→ P175 ・「メールサイズ制限」の設定を確認してください。詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード <foma>編)』をご覧ください。</foma>
i モード	i モード、i モー ドメール、 i ア プリ、 i チャネ ルに接続できな い	・「接続先選択」を「i モード」以外に 設定していませんか。→ P207 ・ i モードを途中からご契約いただいた 場合は、FOMA 端末の電源を一度切っ てから、再度電源を入れ直してくださ い。
	i モードマーク が点滅したまま 消えない	 iモード(センター)問い合わせ・メール送受信などの後や途中でiモード接続が途切れたときは、iモードマークは点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、「豆」を押せばすぐに終了できます。
カメラ	カメラで撮影し た静止画や動画 がぼやける	 近くの被写体を撮影するときは、接写撮影に切り替えてください。→ P238 カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。→ F3れ補正「ON」で撮影してください。→ P238 人物を撮影するときは、オートフォーカスを「顔検出機能」に設定してください。→ P238
ワンセグ	ワンセグ視聴が できない	・ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か、放送電波の弱い場所にいませんか。・ チャンネル設定をしていますか。→ P248

カテゴリ	症状	チェック
海外利用	圏外が表示され、 国際ローミング サービスが利用 できない	・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。 ・ 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編』)などの国際サービスガイドで確認してください。 ・ ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→ P403 ・ 日本国内から海外へ移動した後に3G/GSM 切替を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。→ B40g/GSM 切替を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。テロークに切り替えてください。「日本国内で「自動」にしていた場合は、FOMA 端末の電源を入れ直してください。
	海外での利用中 に音声電話やテ レビ電話がか かってこない	 「ローミング時着信規制」を「開始」に設定していませんか。→ P405 「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。 GSM / GPRS ネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

カテゴリ	症状	チェック
海外利用	海外で利用中に 突然、発信や着 信ができない	・ドコモインフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認ください。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。・ネットワークサーチ設定を確認してください。「オート」「こ設定されていると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。設定を「マニュアル」に切り替え、滞在中の国や地域に対応するネットワーク(3G またはGSM / GPRS)に変更してください。
	相手の電話番号が通知される電話番号には違うなる / 電話を見せる / 電話を見かる / 電話を受きる / 電話を受きる / 電影を表現を利用する 機能が動作しない	・ 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。
データ管 理	データ転送が行 われない	• USB HUB を使用していませんか。 USB HUB を使用すると、正常に動 作しない場合があります。
	microSD カード に保存したデー 夕が表示されな い	・ microSD カードの「データ更新」を 行ってください。→ P327

カテゴリ	症 状	チェック
データ管理	画像表示しよう とすると「×」 が表示される またはプレ ビューで「×」 が表示される	 画像データが壊れている場合は「×」 が表示される場合があります。

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説 明
以下の宛先にはメール 送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。
一部保存できなかった データがあります	保存先の保存領域が不足しているため、保存 できなかったデータがあります。不要なファ イルを削除してください。
応答がありませんでし た(408)	サイトやホームページからの応答がないため、 接続できませんでした。再度操作してくださ い。
同じ時間が登録されています	他の i アプリが同じ時間に自動起動するよう 設定されています。同時に 2 つ以上の i アプ リを自動起動できません。
海外ではメッセージF を受信できません。 i モード問合せ設定よ りメッセージFの設 定を解除してください (566)	海外ではメッセージ F を受信できません。 「 i モード問い合わせ設定」で「メッセージ F」 のチェックを外してください。

エラーメッセージ	説 明
楽曲を追加できません	1 件のプレイリストには 99 曲までしか登録 できません。不要な音楽データをプレイリス トから削除してください。
画像を保存できません	保存不可能な Flash ファイルのため、または 取得不完全な画像のため、保存できません。
このカードは認識でき ません	FOMA カードが認識できない、または正しくないカードが挿入されています。FOMA カードを取り付け直すか、正しい FOMA カードに取り付け直してから操作してください。
このサイトとの SSL 通信は無効です	SSL 通信の認証処理で問題が検出されました。 接続は中止されます。
	改ざんされた SSL 証明書を受信したため接続 できませんでした。
このデータはダウン ロードできません	不正なファイル、またはエラーが発生したた め、ダウンロードできません。
	マイメニューに登録していないため、番組を ダウンロードできません。Music&Video チャ ネル番組提供サイトをマイメニューに登録し てください。
このデータは取得でき ません	データが不正またはエラーが発生したため、取 得できません。
このデータは保存でき ません	i モーションや音楽データに設定されている 再生期限を過ぎたため、または残りの再生回 数が 0 回になったため保存できません。
この i モーションを再 生するためには、 i モーションタイプ設 定を変更してください	ストリーミングタイプの i モーションを取得 しない設定になっています。設定を変更して ください。

エラーメッセージ	説 明
再生可能日前です 再生できません	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間よ り前のため再生できません。再生可能日以降 に再生してください。
再生期間制限 XXXX年XX月XX日 XX時XX分~XXXX 年XX月XX日XX時 XX分	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間外 のため再生できません。再生期間中に再生し てください。 Xの部分には、年月日と時間が表示されます。
再生期限制限 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 時 XX 分まで	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期限外 のため再生できません。再生期限内に再生し てください。 Xの部分には、年月日と時間が表示されます。
再生制限データに誤り があるため取得できま せん	データが不正なため、または再生期間外のため、取得できません。
最大サイズを超えたの で中断しました	サイトやホームページのサイズが大きいため 受信を中断し、取得できた分のみ表示します。
	ダウンロード/取得可能な最大データサイズ を超えたので、ダウンロード/取得を中断し ました。
最大フレーム数を超え たので中断しました	フルブラウザで表示できるフレーム数を超え ているため、インターネットホームページを 表示できません。
サポートされない形式 です	非対応データのため、再生できません。
指定サイトがみつかり ません(404)	サイトやホームページが存在しないか、URL が間違っている可能性があります。URL を確 認してから再度操作してください。

エラーメッセージ	説明
指定されたソフトが起 動できませんでした	i アプリにエラーが発生したために起動できませんでした。i アプリToで起動するときに、ソフト設定や起動条件などに問題があると起動できません。
指定したサイトへは接 続できませんでした (504)	何らかの原因でサイトに接続できませんでした。再度操作してください。
自動起動が既に3件 が設定されています	自動起動を設定できる i アプリは 3 件までです。
受信できませんでした	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、選択受信できません。設定 を確認してから再度操作してください。
受信メールがいっぱい です	受信メールの保存領域が不足しているため、 i モードメールを受信できません。不要な受 信メールを削除してください。
既に作成中のメールが あります。 廃棄して新規作成しま すか? はい/いいえ	メール/SMSを作成中に、マルチタスク機能を利用して新しくメール/SMSを作成しようとした場合、表示されます。「はい」を選択すると、既に作成中のメールが廃棄され、新しくメール/SMSの作成を行います。
既に存在する接続先名 称です	既に登録済みの接続先名称のため、登録できません。
既に設定されています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。
既に登録されている URLです	既に FOMA 端末に登録済みの URL のため、 保存できません。
正常に接続できません でした(400)	接続先にエラーがあるため、正常に接続できませんでした。

エラーメッセージ	説 明
セキュリティエラーの	i アプリが許可されていない動作をしようと
ため、終了しました	したため、終了しました。
接続が中断されました	電波状態のよい所で再度操作してください。同 じエラーになる場合は、しばらくしてから再度操作してください。
接続できません	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、接続できません。設定を確認してから再度操作してください。
接続できませんでした	ネットワークの問題で接続できませんでした。
(562)	しばらくしてから再度操作してください。
設定時間内に接続でき	i モードセンターが混み合っています。しば
ませんでした	らくたってから操作し直してください。
設定時間内に接続でき	設定時間内に i モードメールにリンクされて
ませんでした	いる添付ファイルをダウンロードできません
再開しますか?	でした。再度ダウンロードしますか。
設定できません メモリ登録外着信拒否 設定中です	「メモリ登録外着信拒否」が「ON」に設定されている場合は、「呼出動作開始時間設定」は設定できません。
セルフモード設定中で	セルフモード設定中のため、操作できません。
す	セルフモードを「OFF」にしてください。
送信できませんでした (XXX)	メールが正しく送信できませんでした。 Xには、エラーの種類を示す数字が表示され ます。
ソフトの空き容量が不 足しています。 既存のソフトを削除し ますか?	不要なソフトを削除してください(画面に従って操作すると、各ソフトの容量の目安が表示されます)。
ソフトに誤りがありま	i アプリのデータに誤りがあるためダウン
す	ロードやバージョンアップができません。

エラーメッセージ	説 明
対応していないカード フォーマットです フォーマットしてくだ さい	microSD カードのフォーマットが非対応のものです。L-01Cで microSDカードのフォーマットを行ってください。
タイムアウト	一定時間検索しましたが、ネットワークが検 索できませんでした。
ただいま利用制限中の 為しばらくしてからご 利用ください	i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。
着信制限中です	ダイヤル着信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル着 信制限」のチェックを外してください。
チャネル情報取得失敗	i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部またはすべて取得できなかったため、取得に失敗しました。電波状態の良い所に移動し、待受画面で [cuse] を押すと情報を受信します。
中断しました	一定時間経過しても通信相手が見つからない ため、中断しました。通信相手の距離や角度 や操作手順を確認してください。
著作権を持っている ファイルが削除されま す	著作権のある添付ファイルは転送できないため、削除して転送します。
通信できませんでした	操作が中断されるなどして、通信できません でした。
低電圧	低電圧です。充電してください。
データ取得を中止しま した	圏外などのためダウンロードを中止しました。 電波状態の良い場所に移動してください。

エラーメッセージ	説明
データが不正です	プレイリスト名に 1 文字も入力されていません。プレイリスト名を入力してください。
添付ファイルが削除さ れます	i モードメールの添付ファイルを受信したときとは異なる FOMA カードを挿入しているため、添付ファイルを削除して転送します。
入力データをご確認く ださい (205)	入力データに誤りがあります。入力データを 確認してください。
認証を中止しました (401)	認証に失敗したため、接続を中止しました。
残りのデータを取得で きません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータを ダウンロードする際に、エラーが発生してダ ウンロードできないため、データが削除され
残りのデータをダウン ロードできません データを削除しました	ました。
発信制限中です	ダイヤル発信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル発 信制限」のチェックを外してください。
番号が無効です	電話番号がないメール履歴のため、電話をかけることができません。
ファイルがサポートさ れていません	非対応データまたは破損したデータのため、再 生できません。
ファイルを添付するこ とができません	添付可能なサイズを超えています。
フォルダ名が不正です	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、 1 文字も入力されていません。有効なフォル ダ名を入力してください。
不正な名称が含まれて います	フォルダ名入力時に無効な文字が入力されているか、1 文字も入力されていません。有効なフォルダ名を入力してください。

エラーメッセージ	説 明
ブライバシーモード設 定中です	プライバシーモード設定で制限されている機能のため、操作できません。「プライバシーモード設定」で該当する機能のチェックを外してください。
プレイリストに楽曲を 追加できません	プレイリスト/各プレイリスト内の楽曲が保存件数いっぱいまで登録されているため、楽曲を登録できません。不要なプレイリスト/楽曲を削除してください。
プレイリストを作成で きません	プレイリストは 10 件までしか登録できません。不要なプレイリストを削除してください。
保存期限が過ぎたため ファイルを受信できま せん(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの 保存期間を過ぎているため取得できませんで した。
保存領域がありません	保存先の保存領域が不足しているため、操作 できません。不要なファイルを削除してくだ さい。
本体メモリーがいっぱ いです	microSDカードに保存するか、FOMA端末内の不要なファイルを削除してください(画面に従って操作すると、各ファイルの容量の目安が表示されます)。
ホームは無効です	「ホーム」が「無効」に設定されています。「有 効」に設定してください。
未再生なので保存でき ません	未再生の Flash アニメーションのため、保存 できません。
ミュージックプレー ヤー起動中です	ミュージックブレーヤーが起動しているため、 操作できません。 っ を押して、ミュージッ クプレーヤーを終了させてください。
無効なデータを受信し ました	受信したデータにエラーがあるため、操作で きません。

エラーメッセージ	説 明
無効なファイル名が含 まれています	ファイル名編集時に無効な文字が入力されているか、1 文字も入力されていません。有効なファイル名を入力してください。
メモリ不足です	メモリが不足したため、処理を中断します。 頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ 直してください。
メール受信が不可能です	「i モード問い合わせ設定」の項目すべてに チェックが付いていません。問い合わせる項 目にチェックを付けてから再度操作してくだ さい。
メール受信表示制限中です	メール受信表示制限中のため、操作できません。「発着信/メールロック設定」の「メール 受信表示制限」のチェックを外してください。
メール送信制限中です	メール送信制限中のため、操作できません。「発 着信/メールロック設定」の「メール送信制限」 のチェックを外してください。
容量が不足しています いくつかのファイルを 削除してください	FOMA 端末内の不要なファイルを削除してください(画面に従って操作すると、各ファイルの容量の目安が表示されます)。
呼出動作開始時間 電話帳ロックが、 設定中です	「呼出動作開始時間設定」を「ON」に設定している場合、または「プライバシーモード設定」を「ON」に設定して「電話帳」にチェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定できません。
99 曲以上保存できません	プレイリストには 99 曲までしか登録できません。不要な音楽データをプレイリストから削除してください。
FOMA カード (UIM) が異なるためご利用で きませんでした	FOMA カードセキュリティ機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していたFOMA カードを挿入してから操作してください。

エラーメッセージ	説明
FOMA カード (UIM) が異なるためご利用で きません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じ FOMA カードを挿入して利用してください。
FOMA カード (UIM) が異なるため起動でき ませんでした	FOMA カードセキュリティ機能により i アプリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していた FOMA カードを挿入してから操作してください。
FOMA カード(UIM) が異なるため指定され たソフトが起動できま せんでした	サイトなどからダウンロードしたときの FOMA カードと連携して利用する i アプリを 起動できません。ダウンロードしたときと同 じFOMAカードを挿入して利用してください。
FOMA カード (UIM) が異なるため正しく表 示できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージ R/F を保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しているため、画像など一部の制限対象データが表示されません。ダウンロードまたは保存したときと同じ FOMA カードを挿入して利用してください。
	画面メモを保存したときとは異なる FOMA カードを挿入しています。保存したときと同 じFOMAカードを挿入して利用してください。
FOMA カード (UIM) 読み込み中	FOMA カードを読み込み中です。しばらくし てから操作してください。
FOMA カード (UIM) を挿入してください	FOMA カードが正しく差し込まれているかご 確認ください。→ P46

エラーメッセージ	説 明
FOMA カードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMA カードと異なるため、指定されたソフトを起動できません。ダウンロードしたときと同じ FOMA カードを挿入して利用してください。
FOMA カード情報が 一致しないため起動で きません	FOMA カードセキュリティ機能によりiアプリを起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していた FOMA カードを挿入してから操作してください。
i アブリの通信回数が 多くなっています 通信を継続しますか? はい/いいえ/終了	i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合、表示されます。 「はい」を選択: i アプリを継続して利用します。 「いいえ」を選択: i アプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。 「終了」を選択: i アプリを終了します。
i アプリ To 設定され ていません	「サイトから i アプリ To」設定にチェックが付いていないため、 i アプリを起動できません。チェックを付けてから、再度操作してください。
i モードセンターが混 みあっています しばらくお待ち下さい (555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。 しばらくしてから再度操作してください。
PIN1 (PIN2) コードエラー	入力した PIN 1 / PIN 2 コードが間違っています。正しい PIN 1 / PIN 2 コードを入力してください。
PIN1 (PIN2) がロッ クされています	PIN1 / PIN2 コードを3回連続して間違えると PIN ロックがかかります。PIN ロック解除コードを入力してください。

エラーメッセージ	説明
PIN1 (PIN2) コードが認識できませんでした	PIN1 / PIN2 コードを3回連続して間違えると PIN ロックがかかります。PIN ロック解除コードを入力してください。
PIN ロック解除コー ドエラー	入力した PIN ロック解除コードが間違っています。正しい PIN ロック解除コードを入力してください。
PIN ロック解除コードが認識できませんでした	PIN ロック解除コードを 10 回連続して間違えると PIN ロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口へお問い合わせください。
PIN ロック解除コー ドがロックされました	PIN ロック解除コードを 10 回連続して間違えると PIN ロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口へお問い合わせください。
PLMN が見つかりま せんでした	選択可能なネットワークがありませんでした。
SMS センター設定を 確認してください	SMS の送信に失敗しました。「SMS センター」 設定を確認してください。
SSL 通信が切断され ました	改ざんされた SSL 証明書を受信した、または SSL エラーが発生したため接続できませんで した。
SSL 通信が無効です	SSL 通信の認証処理で問題が検出されました。 接続は中止されます。
	サーバの認証エラーのため接続できません。
SSL 通信が無効に設 定されています	FOMA 端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。
αエラーが発生しまし た	i アプリ起動中にエラーが発生しました。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必 ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」 などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項 が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお 申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部 を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA 端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに 登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電 話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いしま す。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリ にてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みの FOMA 端末などに移行を行っておりません。
 - ※本FOMA端末は、電話帳などのデータやiモーションをmicroSD カードに保存していただくことができます。
 - ※本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが 必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などの データをお預かりセンターに保存していただくことができます。
 - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P414) と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル O2 (別売) または FOMA USB 接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳 などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことが できます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- 故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

• ご要望により有料修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA 端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻す ことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内 容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やキー部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す
 - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料 修理となります。
- FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シール が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容 が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修 理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA 端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部

本端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報 などについて

- ・ FOMA 端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の FOMA 端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本 FOMA 端末は FOMA 端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。
 - ※ FOMA 端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイト

ご利用中の FOMA 端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。



TOP 画面



テストメニュー 一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法
 iモードサイト: i Menu▶ お知らせ▶ サポート情報▶ お問い合わせ▶ 故障・電波状況お問い合わせ先▶ iモード故障診断



サイト接続用 QR コード

お知らせ

- 海外からのアクセスの場合は有料となります。
- FOMA 端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよく お読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様の FOMA 端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用したしません。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネット ワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信*を使っ てソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する 機能です。

FOMA 端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA 端末の機能・操作性を向上させることができます。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

- 自動更新:新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ 設定した時間に書換えを行います。
- 即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。
- 予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア 更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
 - オールロック設定中
 - 他の機能を実行しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- FOMA カードが未挿入のとき
- 電池がフル充電されていないとき
- おまかせロック設定中
- 「圏外」が表示されているとき
- セルフモード設定中
- 電源が入っていないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- 「PIN1 コードリクエスト」を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行した場合、ソフトウェア書換え終了後の自動再起動時に、 PIN1 コード入力画面は表示されません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、 その他機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着 信が可能です)。
- ・ ソフトウェア更新の際にはサーバ (当社のサイト) へ SSL 通信を行います。SSL 証明書を有効にしておいてください (お買い上げ時:有効。設定方法は→ P208)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新の必要はありません」と表示されます。

- ソフトウェア更新後、表示されていたiモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- ・ 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

お知らせ


ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の FOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がでざいますので、あらかじめこ了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくこをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

自動更新設定

ソフトウェア更新を自動で行う

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。

・ お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」、曜日が「指定なし」、 時刻が「03 時 00 分」に設定されています。

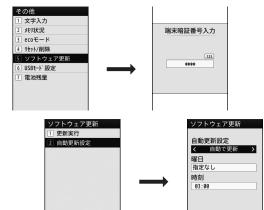

► 「各種設定」 ► 「その他」 ► 「ソフトウェア更新」★ 端末暗証番号を入力 ► 「自動更新設定」 ► 次の操作を行う

[自動更新設定]

自動で更新 : 自動更新します。

更新の通知のみ : 自動更新せず、更新のお知らせのみ通知します。

設定しない : 自動更新しません。

[曜日] *

書換えを行う曜日を指定します。

[時刻] *

書換え時刻を指定します。

※「自動更新設定」を「自動で更新」にすると設定できます。

2 💀 [完了]

更新が必要になると

書換え可能な状態になると、待受画面に 🕞 (書換え予告アイコン) が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ 書換えをするかを選択できます。

- 🖺 (書換え予告アイコン) が表示された状態で書換え時刻になると、 自動で書換えが行われ、🗒 (書換え予告アイコン) は消去されます。
- 待受画面 ▶ ▶ ☆ で 圖 (書換え予告アイコン) に カーソルを移動 ▶ ●

7 [OK]

- 一度待受画面に戻り、設定時刻に書換えを開始します。
- 「時刻変更」: 書換え時刻を変更します。
- 「今すぐ書換え」:すぐに書換えを開始します。以降の操作については、「すぐにソフトウェアを更新する」(P446)を参照してください。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面に表示された (更新お知らせアイコン)を選択して行う方法とメニュー画面から行う方法があります。

■ (更新お知らせアイコン)を選択する場合




メニュー画面から行う場合

「各種設定」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」

▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「更新実行」

通信が開始され、ソフトウェア更新が必要かチェックされます。

- 更新が必要な場合は、ソフトウェア更新確認画面が表示されます。
- ソフトウェア更新が不要の際は「更新の必要はありません」と表 示されますので、そのままで利用ください。

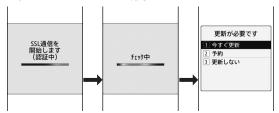

すぐにソフトウェアを更新する


ソフトウェア更新確認画面で「今すぐ更新」▶ ダウ ンロード開始画面で「OK!


ダウンロードが開始され、完了するとソフトウェア書換えの確認画 面が表示されます。

LOK I

ソフトの書換えが開始され、完了すると自動的に再起動してソフト ウェア更新完了画面が表示されます。

書換え中はすべての操作が無効になります。

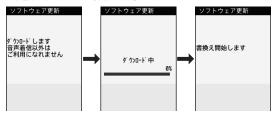

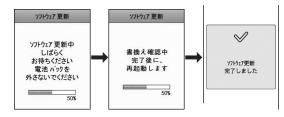

日時を予約してソフトウェアを更新する

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信して設定しておくことができます。

ソフトウェア更新確認画面で「予約」

希望日時選択画面が表示されます。

希望日時選択 1 2月01日(火)12:34 2 2月03日(木)00:07 3 2月03日(木)01:19 4 2月03日(木)02:44 5 2月03日(木)04:28 7 2月03日(木)05:10

7 日時を選択 ▶ 「はい」

設定された日時になると、自動的にソフトウェアの更新が行われます。



希望日時選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と更新可能な時間帯を個別に設定することができます。

お知らせ

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでで注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動されない場合があります。
- 予約が完了した後に「メモリ削除」(P139)を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

▶「各種設定」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」⇒端末暗証番号を入力▶「更新実行」

予約時刻が表示されます。

- ・「変更」: 予約日時を変更します。
- ・「取消」: 予約を取り消します。

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で ② 「中止」を押したり「キャンセル」を選択した場合は、 操作終了の画面が表示されます。

「はい」を選択するとソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

スキャン機能

障害を引き起こすデータから携帯電話 を守る

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部から FOMA 端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P448
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に FOMA 端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を 提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが FOMA 端末に ダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデー タが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができま せんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

パターンデータを更新する

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを 最新にしてください。

► 「各種設定」 ト「ロック/セキュリティ」 ト「スキャン機能」 ト「パターンデータ更新」 ト「はい」 ト「はい」

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせする画面が 表示されます。

パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする画面が表示されます。

7 ● [OK]

パターンデータを自動的に更新するには

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に更新することができます。待受画面で → ▶ 「各種設定」▶ 「ロック/セキュリティ」▶ 「スキャン機能」▶ 「自動更新設定」▶ 「有効」▶ 「はい」▶ 「はい」▶ 「OK」を押します。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 次の場合はパターンデータを更新できません。
 - 日付/時刻を設定していないとき
 - FOMA カードが未挿入のとき
 - 電池残量が少ないとき
 - 圏外にいるとき
 - 他の機能が動作中
 - オールロック設定中
 - 通話中
 - セルフモード設定中
 - プライバシーモード設定中
 - パソコンなどの外部機器と接続中
- 自動更新が完了すると、待受画面に (パターンデータ更新完了) が表示されます。

更新できなかった場合は 👼 (パターンデータ更新失敗) が表示されます。

スキャン機能を設定する

「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的に チェックします。SMS にスキャン機能を実行するかどうかを設定 することもできます。

- ► 「各種設定」 ト「ロック/セキュリティ」 ト「スキャン機能」 ト「スキャン機能設定」
- **2** 「スキャン機能」 / 「メッセージスキャン」▶「ON」 / 「OFF!

スキャン機能

: 「ON」に設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5 段階の警告レベルで表示されます。→ P450

メッセージスキャン:「ON」に設定すると、SMS に電話番号やURLが記載されている場合、その SMS を最初に表示するとき、電話番号やURLが記述されている旨をお知らせする画面が表示されます。

3 [はい]

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性があるデータを検出した場合は、警告レベ ルを示す画面が表示されます。

ルを小り回回が衣小でれるり。			
警告レベル 0	警告レベル 1	警告レベル 2	
スキン規能 正常に動作できない 場合があるため 終了します OK 詳細	スキン規能 正常に動作できない 場合が多ります 動作を中止しますか? はい いいえ 詳細	スキン技能 正常に動作できない 場合があります	
「OK」:動作を継続し ます。	「はい」:動作を中止して、終了します。 「いいえ」:動作を継続 します。	「OK」: 動作を中止し て、終了します。	
警告レベル 3	警告レベル 4		
本わり版能 正常に動作できない 場合があります データを削除しますか? はい いい交 詳細	スキン規能 正常に動作できないため データを削除します		
「はい」: データを削除 して、終了します。 「いいえ」: 動作を中止	「OK」: データを削除 して、終了します。		

お知らせ

スキャン結果によっては、画面表示が異なる場合があります。

■ スキャンされた問題要素の表示について

警告レベルを示す画面で「詳細」を選択する と、右のような問題要素の一覧画面が表示さ れます。

- ・画面はイメージです。実際の画面では、 「XXXXXXXXI」の部分に検出されたデータ名 が表示されます。
- 検出されたデータの種類によっては、「詳細」 が表示されない場合があります。
- 問題要素が6件以上検出された場合は、6件 日以降の問題要素の表示は省略され、合計件 数のみ表示されます。



パターンデータのバージョンを確認する

「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「ス キャン機能 | ▶「バージョン表示 |



して、終了します。

主な仕様

■本体

品 名			L-01C
サイズ (H×W×D)			約 109 mm ×約 50 mm × 約 16.5 mm (最厚部:約 18.4 mm)
質 量			約 128 g(電池パック装着時)
連続待受 FOMA / 時間 3G	3G / GSM 切替:3G	移動時:約290時間	
		3G / GSM 切替:自動	静止時:約350時間 移動時:約200時間
	GSM	3G / GSM 切替:自動	静止時:約220時間
連続通話 時間	連続通話 FOMA / 3G 時間		音声電話時:約210分 テレビ電話時:約130分
	GSM		音声電話時:約 180 分
ワンセグ視聴時間			約 220 分
充電時間			AC アダプタ:約200分 DC アダプタ:約200分
ディスプ レイ	ディスプ 方式 vイ		ディスプレイ:TFT 262,144色 背面ディスプレイ:PMOLED 1 色
	サイズ		ディスプレイ:約 2.8 inch 背面ディスプレイ:0.9 inch
画素数			ディスプレイ: 240 ドット× 400 ドット 背面ディスプレイ: 128 ドット× 36 ドット

撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/4 inch
	有効画素数	約510万画素
カメラ部	記録画素数(最大時)	約 490 万画素
	ズーム (デジタル)	最大約 1.6 倍(静止画撮影時) 最大約 1.6 倍(動画撮影時)
記録部	静止画保存枚数	約 320 枚* 1 (お買い上げ時)
	静止画連続撮影	CIF (352 × 288): 4枚 壁紙 (240 × 400) / QVGA (240 × 320) / QCIF (176 × 144) / Sub-QCIF (128 × 96) / 電話帳用 (96 × 80): 6枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	約 60 分*2
	動画ファイル形式	MP4
音楽再生	連続再生時間	着うたフル® (バックグラウンド 再生対応):約650分*3 iモーション*4:約200分*3
		WMA ファイル(バックグラウン ド再生対応): 約 650 分
		Music&Video チャネル: Music:約 650 分(バックグ ラウンド再生対応) Video:約 200 分
保存容量	着うた®/着うたフル®	約 140MB ^{*5} (お買い上げ時)

※ 1 以下の条件で保存できる静止画の最大保存件数です。 サイズ選択: QVGA (240 × 320) 画質設定:標準 ファイルサイズ:25K

- ※2 以下の条件で保存できる1件あたりの最大録画時間です。 サイズ選択: Sub-QCIF (128 × 96) サイズ制限:制限なし 画質設定:標準 撮影種別:画像+音声
- ※3 ファイル形式:AAC 形式 ※ 4 音声のみの i モーション
- ※ 5 Music&Video チャネル占有容量を除く

■ 電池パック

品 名	電池パックL11
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	900mAh

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用でき る時間の日安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時 間の日安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使 用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)な どにより、待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通 信を行うと通話(通信)·待受時間は短くなります。また、通話や i モー ド通信をしなくても i モードメールを作成、ダウンロードした i アプ リやiアプリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、 カメラの使用、動画やメロディの再生などを行うと、通話(通信)・待 受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平 均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」 「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤ ホンマイク 01 (別売) を使用して視聴できる時間の目安です。なお、 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所 の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、ワンセグ視聴 時間は短くなることがあります。

 充電時間は、FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態から 充電したときの目安です。FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、 充電時間は長くなります。

静止画の保存枚数の目安

保存できる件数は、解像度、画質の設定や撮影状態、被写体により 異なります。

保存先	L-01C (本体) *		
画質 解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
5M (1920 × 2560)	約160枚	約 320 枚	約 320 枚
3M (1536 × 2048)	約 206 枚	約 320 枚	約 320 枚
2M (1200 × 1600)	約 288 枚	約 320 枚	約 320 枚
1M (960 × 1280)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
VGA (640 × 480)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
壁紙(240×240)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
CIF (352 × 288)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
QVGA (240 × 320)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
QCIF (176 × 144)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
Sub-QCIF (128 × 96)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚
電話帳用 (96 × 80)	約 320 枚	約 320 枚	約 320 枚

※ お買い上げ時の保存可能枚数です。

保存先	microSDカード (2GB)		
解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
5M (1920 × 2560)	約2191枚	約 4382 枚	約 5634 枚
3M (1536 × 2048)	約2817枚	約 5634 枚	約8644枚
2M (1200 × 1600)	約 3943 枚	約 9390 枚	約 17288 枚
1M (960 × 1280)	約 7856 枚	約 14939 枚	約27013枚
VGA (640 × 480)	約 30337 枚	約 53296 枚	約60000枚
壁紙(240×240)	約 60000 枚	約 60000 枚	約60000枚
CIF (352 × 288)	約 60000 枚	約 60000 枚	約60000枚
QVGA (240 × 320)	約 60000 枚	約 60000 枚	約60000枚
QCIF (176 × 144)	約 60000 枚	約 60000 枚	約60000枚
Sub-QCIF (128 × 96)	約 60000 枚	約 60000 枚	約60000枚
電話帳用 (96 × 80)	約 60000 枚	約60000枚	約60000枚

動画の録画時間の目安

動画の撮影時間は、動画容量、画質の設定や撮影状態、被写体によ り異なります。

■ 1 回あたりの連続録画時間

係	保存先		L-01C (本体)	
	サイズ制限	制限なし		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約 48 分	約60分	約60分
音声+映像	ファイン	約60分	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分	約60分
	スーパーファイン	約 49 分	約60分	約60分
映像のみ	ファイン	約60分	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分	約60分
音声のみ		約 60 分		

伢	保存先		L-01C (本体)	
	サイズ制限	メールサイズ大		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約41秒	約117秒	約216秒
音声+映像	ファイン	約65秒	約 152 秒	約 273 秒
	標準	約105秒	約216秒	約372秒
	スーパーファイン	約43秒	約128秒	約 256 秒
映像のみ	ファイン	約68秒	約171秒	約341秒
	標準	約114秒	約 256 秒	約512秒
音声のみ			約 22 分	

保存先		L-01C (本体)		
サイズ制限		メールサイズ小		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約10秒	約29秒	約53秒
音声+映像	ファイン	約16秒	約37秒	約67秒
	標準	約26秒	約53秒	約91秒
	スーパーファイン	約10秒	約31秒	約63秒
映像のみ	ファイン	約17秒	約42秒	約83秒
	標準	約28秒	約63秒	約125秒
音声のみ		約 328 秒		

保存先 microSD 7		SD カード(a	2GB)		
	サイズ制限		制限なし		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)	
	スーパーファイン	約60分	約60分	約60分	
音声+映像	ファイン	約60分	約60分	約60分	
	標準	約60分	約60分	約60分	
	スーパーファイン	約60分	約60分	約60分	
映像のみ	ファイン	約60分	約60分	約60分	
	標準	約60分	約60分	約60分	
音声のみ		約 60 分			

货	保存先		microSDカード (2GB)	
サイズ制限		メールサイズ大		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約41秒	約117秒	約216秒
音声+映像	ファイン	約65秒	約 152 秒	約273秒
	標準	約105秒	約216秒	約372秒
	スーパーファイン	約43秒	約128秒	約 256 秒
映像のみ	ファイン	約68秒	約171秒	約341秒
	標準	約114秒	約 256 秒	約512秒
音声のみ			約22分	

仔	保存先		microSDカード (2GB)	
	サイズ制限	メールサイズ小		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約10秒	約29秒	約53秒
音声+映像	ファイン	約16秒	約37秒	約67秒
	標準	約26秒	約53秒	約91秒
	スーパーファイン	約10秒	約31秒	約63秒
映像のみ	ファイン	約17秒	約42秒	約83秒
	標準	約28秒	約63秒	約125秒
音声のみ		約 328 秒		

■ 合計録画時間:各サイズ制限共通

任	保存先		L-01C (本体) ※	
撮影種別画質		QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約49分	約137分	約 252 分
音声+映像	ファイン	約76分	約177分	約319分
	標準	約123分	約 252 分	約 433 分
	スーパーファイン	約50分	約 150 分	約 299 分
映像のみ	ファイン	約80分	約200分	約 399 分
	標準	約133分	約 299 分	約598分
音声のみ			約 1526分	

[※] お買い上げ時の録画可能時間です。

伢	保存先		microSD カード (2GB)	
撮影種別	解像度画質	QVGA (320 × 240)	QCIF (176 × 144)	Sub-QCIF (128 × 96)
	スーパーファイン	約 664 分	約 1877分	約 3458 分
音声+映像	ファイン	約 1043分	約 2434 分	約 4380 分
	標準	約 1685 分	約 3458 分	約 5800 分
	スーパーファイン	約 685 分	約 2054 分	約4106分
映像のみ	ファイン	約 1095分	約 2738 分	約 5475 分
	標準	約 1825分	約4106分	約8213分
音声のみ		約 20970 分		

FOMA 端末に保存/保護できる件数

各データの最大保存件数/最大保護件数は、FOMA端末に保存され ているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

種別		最大保存件数	最大保護件数
電話帳		1000件*1	_
スケジュール スケジュール		200件	_
	休日	100件*2	_
To Do		50件	_
テキストメモ		50件	_
メール*3	受信メール**4	1000件	1000件
	送信メール	500件	500件
	未送信メール		_

種	種別		最大保護件数
メッセージ	メッセージR	100件	100件
	メッセージF	100件	100件
テンプレート		100 件**5	-
Bookmark	iモード	100件	_
	フルブラウザ	100件	_
画面メモ		50件	25件
iアプリ		100 件*5	_
データ BOX	画像**6	2000 件**5	_
	動画/iモー ション	2000 件*5	П
	メロディ	2000 件*5	_
	きせかえツール	2000件**5	_

- ※ 1 50 件まで FOMA カードに保存できます。
- ※ 2 お買い上げ時に設定されている祝日を含みます。
- ※3 i モードメールと SMS の合計件数となります。
- ※ 4「受信 BOX」フォルダに保存されている「♪ Welcome Mail ♪」 「Welcome E ★エブリスタ」の件数を含みます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※6 スライドショーは最大30件(画像の最大保存件数2000件に含む) 保存できます。

携帯電話機の比吸収率など

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種 L-O1C の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準であるがに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は 2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は 0.474W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTT ドコ モ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します*2。NTT ドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをで使用にならない場合には、身体から 1.5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をで使用ください。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact iapanese.htm

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

: http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.

社団法人電波産業会のホームページ

: http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ

: http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

LG Mobile ホームページ

: http://www.lg.com/jp/

- ※ 1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2) で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SAR の測定法 については、平成 22 年3 月に国際規格 (IEC62209-2) が制定 されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信 技術分科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階 です。(平成 22 年 11 月現在)

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver. Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.79W/kg, and when worn on the body, is 0.85W/kg.

(Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on ECC ID BEJLO1C.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 2.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network hand

Declaration of Conformity

The product "L-01C" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 1.34W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate. or SAR.
- The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

著作権・肖像権について

ページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお搾えください。

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホーム

商標について

- ・「FOMA」「mova」「着もじ」「iモード」「iアプリ」「iアプリ DX」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「i エリア」「i モーション」「iモーションメール」「着モーション」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「sigmarion」「デュアルネットワーク」「ビジュアルネット」「i チャネル」「セキュリティスキャン」「メッセージF」「マルチナンバー」「Music&Video チャネル」「メロディコール」「DoPa」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「きせかえツール」「docomo STYLE series」「spモード」および「i -mode」ロゴ、「i α ppli」ロゴ、「Music&Video チャネル」ロゴは NTT ドコモの商標または登録商標です。
- 「マルチタスク/ Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- ・「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- QuickTime は、米国および他の国々で登録された米国 Apple Inc. の 登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2010 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlend および JBlend に関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



- Java およびすべての Java 関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsysytems,Inc. の商標または登録商標です。
- OBEX[™]は、Infrared Data Association®の登録商標です。

- ・ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- G ガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、および G ガイド関連ロゴは、
 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。



 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront Browser、NetFront Sync Client を搭載しています。



ACCESS、NetFront は、日本国、米国およびその他の国における株式会社 ACCESS の商標または登録商標です。

NetFront

Copyright[®] 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

- Adobe および Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における商標または登録商標です。
- Google, モバイル Google マップは、Google, Inc. の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- ・ 本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。
 Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Flash および Flash Lite は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本書では各 OS (日本語版) を次のように略して表記しています。
 - Windows 7 は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、 Ultimate) の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License に基づきライセンス されており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する 行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 ビデオ) を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4ビデオを再生する場合
 - MPEG-LA よりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4 ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。
 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,504,773	5,109,390	5,535,239
5,267,262	5,600,754	5,416,797	5,490,165
5,101,501	5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109	5,506,865
5,228,054	5,544,196	5,337,338	5,657,420
5,710,784	5,778,338		

索引

索引	 463

索引

索引の引きかた

● 本索引は、「五十音目次」としての機能もご ざいます。本書に記載されている用語だけで なく、記載内容を要約した用語も収録してい ます。知りたい事項が収録されていない場合 は、別のキーワードで探してください。

例: デコメール ® を作成したいとき

デコメール [®] · · · · · · 147	
作成147	\supset
パレットの操作148	
パレット表示162	

	メール作成144	
	宛先追加(同報通信)185	
	送信161	
$\overline{}$	デコメール [®] 作成······ 147	\bigcup
	テンプレート選択150	
	ファイルを添付152	

● メールアドレス設定、メール受信/拒否 設定、メールサイズ制限、メール機能停 止/再開など、iモードセンター内の設 定については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA >編)」をご覧ください。 ● データ通信については付属の CD-ROM に収録されている「パソコン接続マニュ

アル」をご覧ください。

アフターサービスについて441
アラーム····································
暗記トレーニング 340
暗証番号
端末暗証番号 124
ネットワーク暗証番号 124
あんしん設定 123. 140
イヤホン切替設定
イヤホン設定364
ウェイクアップ設定 116
英語ガイダンス 389
エニーキーアンサー80
絵文字
入力 371
遠隔操作設定 391
遠隔操作設定 (海外)408
応答設定80
応答保留81
応答保留音82
応答保留画像87
応答メッセージ 394
オート着信設定365
オールロック127
オプション・関連機器30, 430
オペレータ名表示設定 405
おまかせロック128
おもしろフェイス撮影 232
主な仕様451

首条再生 Music&Video チャネルプレーヤ WMA ファイルの保存・・・・・ アラーム音に設定・・・・・ 歌詞表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 262 · 268 · 272
クイックプレイリスト 削除	· 277 · 273
着信音に設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 272 · 278 · 273 · 269 · 268 · 273
カ	
海外利用	· 400 · 399 · 399 · 402 · 400 · 406

外部接続端子…………………35

顔文字	保護/保護解除 201, 202	国際ローミング 398
入力	保存200	故障かな?と思ったら 431
編集	リトライ201	こんな表示が出たら 434
学習辞書 380	カラーテーマ設定 117	
学習情報リセット 379	韓国語入力	サ
拡大ルーペ243	キー確認音109	
カスタムメニュー	記号·特殊文字	サービスダイヤル
画像	入力	サイト表示
ズーム301	きせかえツール	再接続アラーム78
全画面表示 301	記念日マネージャー 354	撮影
表示設定 303	キャッシュ	静止画229
編集304	キャッチホン	動画233
待受画面に設定 300,301	電話を受ける 384, 385	撮影画面の見かた 227
画像保存202	電話をかける 384	サブ LCD 表示 115
画像を表示298	緊急通報66, 127, 130	サブアドレス設定78
操作299	クイックダイヤル 103, 115	サブメニュー操作43
カメラ35	クイック伝言メモ85	シークレットモード
明るさ236	クイックプレイリスト 276	自局番号59
拡大ルペー243	区点コード入力 377	時刻お知らせ 366
ズーム235	国番号76	辞書
静止画/動画の保存形式 229	国番号一覧77	暗記トレーニング 340
静止画の保存枚数 452	グループ名の登録/変更95	会話集
静止画を撮影 229	ケータイデータお預かりサービス 137	単語帳339
セルフタイマー撮影 237	画像・メール保存 138	視聴予約リスト 253
動画の録画時間453	電話帳の保存 138	辞典
動画を撮影233	ゲーム	自動更新設定 444
カメラ設定237	効果音選択109	自動振り分け設定 177
画面メモ200	公共モード (電源 OFF) ······83	充電
URL 表示 ······ 201	公共モード (ドライブモード)82	AC アダプタ54
一覧 200	国際ダイヤルアシスト設定76	充電時間53
削除201	国際電話74	卓上ホルダ54
詳細表示201	国際電話アクセス番号75	受信メール BOX 160
タイトル編集 201	国際プレフィックス76	受話音量81
表示200	自動国際プレフィックス変換76	上限通知アイコン消去 358
		使用時間53

肖像権460	認証パスワード 331	着うたフル®
商標460	赤外線ポート 329	設定272
照明設定	赤外線リモコン 332	ダウンロード268
初期設定57	積算料金表示 357	着信音一覧
新着 i モードメール表示 154	リセット358	着信音選択
新着 SMS 表示······ 185	セキュリティスキャン(スキャン機能)	着信画面設定
新着メッセージ表示 179	448	着信履歴69
スイッチ付イヤホンマイク 364	設定リセット	電話帳登録94
電話を受ける 364	セルフモード	着もじ71
電話をかける 364	全着信拒否	チャンネル設定 248
スキャン機能 449	送信メール BOX 161	チャンネルリストの設定 248
スケジュール	ソート	著作権460
新規スケジュール登録 347	受信メール	追加サービス (USSD 登録) ··········· 393
登録内容の確認 349	送信メール 170	実行394
ストップウォッチ 359	未送信メール	追加393
スライドショー	メッセージ R/F 182	通話最新履歴71
作成	ソフトウェア更新 443	通話時間表示 357
操作308	ソフトキー36	通話中クローズ設定81
表示308		通話中着信設定390
静止画/動画の保存形式229	タ	通話中着信動作選択 390
静止画を編集 304		通話中保留音82
エフェクト 304	代替画像87	通話中保留画像87
回転304	ダイヤルキーの文字割当て一覧 428	通話品質アラーム 110
鏡像304	ダウンロード	通話ボタンアンサー80
切り出し 305	画像202	通話/メール履歴104
サイズ変更 305	着うたフル ® 268	通話料金上限通知358
挿入304	ダウンロード辞書 379	使いかたガイド46
取消305	卓上ホルダ54	続きから再生 269
補正304	タスクマネージャ342	定型文
世界時計 358	縦/横画面表示36	入力
赤外線通信 328	単位変換ツール 359	定型文編集
1 件受信 330	単語帳340	修正
1 件送信 330	端末暗証番号124	登録374
全件受信 331	端末暗証番号変更126	ディスプレイ33, 37
全件送信 331	知的財産権460	データ BOX296

データ通信・・・・・・・・・・410
AT コマンド414
準備の流れ413
データ放送 255
動作環境412
テキストメモ
登録
登録内容の確認 363
デコメ絵文字 [®] 辞書378
デコメール [®] 147
作成
パレットの操作
パレット表示
グラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
200
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
テレビ電話
受ける·······················79
応答保留画像87
かける62
代替画像/カメラ画像の切替65
通話中保留画像87
ハンズフリー通話 63, 79, 88
テレビ電話設定87
テレビリンク 256
テロップ 211
電源 ON / OFF56
伝言メモ84
再生/削除86
設定84
転送でんわ 386
転送ガイダンスの有無 387
転送でんわ(海外) 407
電卓361
電池残量55, 56

電池パック	50
添付ファイル	152
テンプレート	150
一覧	151
削除	151
新規作成······	150
選択······	150
電話	61
 受ける·····	
かける	62
国際電話	74
電話帳	
	97
削除	102
電話帳登録件数	102
電話帳について	90
登録 (FOMA カード) ····································	93
登録 (FOMA 端末)····································	90
登録 (着信履歴など)	94
登録内容の確認	98
編集	101
電話帳画像表示	115
電話帳検索	97
グループ検索	98
全件検索	98
電話番号検索	98
ドメイン検索	98
	98
メモリ検索····································	98
電話帳指定着信許可/拒否	133
電話帳設定	102
電話番号設定	
電話番号表示	

動画/i モーション アラーム音に設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	312 313 312 310 310 311 311 310 313
動画再生ソフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	430 332
ナ	
ナビゲーションキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124 403 381
八	
バーコードリーダー・・・・ 239, バイブレータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108 40 88 278

パノラマ撮影 231	ファイルを送信	再読込み218
番組移動265	画像ファイル 300,301	表示中の操作について 218
番組のチャプター―覧を表示する 265	動画/i モーションファイル 312	証明書表示 219
番組表253	メロディファイル 318	ショートカット一覧220
番組を再生する 262	フォトモード	ページ移動218
番組を設定する 260	フォルダの並べ替え	ラストURL 214
番号通知お願いサービス 388	Bookmark198	フルブラウザ設定 222
番号通知お願いサービス設定(海外)	データ BOX	Cookie 設定 ······ 222
408	メール	Referer 設定 222
ハンズフリー 63, 79, 88	フォルダ名を変更	Script 設定 223
ピクチャビューア 298	Bookmark198	TLS 222
非通知着信	データ BOX	アクセス設定 222
日付カウンター 354	メール	ウィンドウオープンガード設定 223
日付サーチ 355	フォルダを削除	画像表示設定 223
日付/時刻設定58	Bookmark198	画面倍率223
日付/時刻表示設定 120	データ BOX 299	その他224
ビデオモード	メール	通信設定222
ファイル制限の設定 303	フォルダを作成	表示:効果設定 223
ファイルの情報表示	Bookmark198	表示モード設定 223
Flash ファイル	データ BOX 299, 300	ホーム設定224
画像ファイル 301	メール	プレイリスト
動画/i モージョンファイル 313	不在着信84	再生274
メロディファイル 318	プッシュ信号73	作成 273, 276
ファイルを移動	プライバシーモード設定 130	フレームページ
画像ファイル 300	プリインストール 296	プレフィックス設定77
動画/i モーションファイル 311	フルブラウザ 214	プロフィール59
メロディファイル 318	Bookmark218	ヘルプ機能46
ファイルをコピー	Internet218	防水性能24
画像ファイル 300	i モードとフルブラウザの切替 221	ポーズ機能73
動画/i モーションファイル 312	PagePilot ····· 218	保護/保護解除
メロディファイル 318	URL 入力 215	画面メモ201,202
ファイルを削除	アクションメニュー 220	受信メール
画像ファイル 300	アップロード 221	送信メール
動画/iモーションファイル 311	アニメーション再生 219	メッセージ R/F 181, 182
メロディファイル 317	ウィンドウ操作 219	保証440

ポップアップ表示音 108	保護/保護解除 168, 169, 171	メインメニュー41
保留	メニュー143	メモリ削除 139
応答保留81	メールグループ 176	メモリ状況 366
通話中の保留65	メール最新履歴 173	メモリ登録外着信拒否 137
本体付属品30	メール作成	メロディ
	宛先追加(同報送信) 145	アラーム音に設定 318
マ	送信	音量調節
	デコメール [®] 作成 ······ 147	着信音に設定
マイピクチャ298	テンプレート選択 150	メロディコール設定 109
マイメニュー194	ファイルを添付 152	メロディの再生 316
待受画面設定	プレビュー146	一時停止/再生 317
マナーモード	保存	操作
マナーモード設定 112	メールアドレス145	メロディプレーヤー 316
マルチアクセス341	メール自動受信 153	文字サイズ
組み合わせ429	メール受信履歴 173	i モード205
マルチタスク342	メール設定	メール175
マルチナンバー	メール選択受信 155	文字入力
通常発信番号設定確認392	メール送信履歴 173	絵文字/記号/顔文字の入力 371
通常発信番号の設定392	メール鳴動設定 110	韓国語の入力 372
未送信メール・・・・・・・ 161	メッセージ R/F	区点コードの入力 377
ミュージックプレーヤー269	画像保存	コピー/切り取り/貼り付け 376
操作270	削除	自動カーソル移動 373
迷惑電話ストップ 387	受信	定型文の入力 371
メール・・・・・・・・・141	添付ファイル操作 159	入力モードの切り替え 368
削除 166, 168, 169, 171, 172	表示	文字の入力 369
自動振り分け設定	保護/保護解除 181, 182	予測入力設定 373
転送	メッセージ自動表示設定 179	
添付ファイル取得	メロディ自動再生 180	ヤ
添付ファイル操作 159	メニュー一覧416	- LET++
電話帳登録	メニュー画面設定 119	ユーザ辞書 377
表示	メニュー操作41	削除
フィルタ	My ファンクション43	優先ネットワーク設定······ 404
フォルダセキュリティ設定/解除 	サブメニュー43	輸出管理規制 459
·····································	表記45	呼出動作開始時間設定136
巡信······ 15/	表記ルール45	

ラストURL ………………… 192 リスト指定着信拒否…………… 132 リダイヤル………67 電話帳登録……………94 留守番電話(海外) 406 ローミングガイダンス設定…… 405 ローミングガイダンス設定(海外)… 408 ローミング着信通知設定…… 406 ローミング着信通知設定(海外) …… 408 ローミング時着信規制 … 405 ワ ワンセグ 視聴予約リスト 253 自動チャンネル設定……248 地域選択 248 チャンネルサーチ……251 チャンネル設定………248 データ放送…………255 テレビリンク 256 ワンセグ視聴………250 ワンセグ設定……257 ワンセグ設定リセット……257 ワンセグアンテナ……32

大双丁	
AT コマンド	414
Bookmark	197
microSD ヘコピー	199
一覧	198
削除	198
赤外線送信·····	199
接続	199
タイトル編集	199
登録	197
メール作成	199
CD-ROM	
eco モード	
Flash ······	193
,idaii 再生·······	302
ウエ 操作····································	302
待受画面に設定300,	
FOMA カード ···································	46
暗証番号	47
種類	49
セキュリティ機能(動作制限機能)	48
取り付けかた/取り外しかた	46
FOMA 端末に保存/保護できる件数	455
FOMA 通信環境確認 ······	
i アプリ	
起動	281
削除	
ソフト情報	
ダウンロード	
バージョンアップ	283 189
i Menu i アプリ To 機能	
ーノ ノリ 10 1及形	_ 31

パノリ情報	
自動起動情報	292
セキュリティエラー履歴	292
トレース情報	292
アプリ設定	
i アプリ To 機能 ·······	291
アイコン情報	284
自動起動時刻設定	290
自動起動設定	290
コ釖に気じた。 ソフト情報表示設定	281
着信音/画像変更	284
	283
電話帳/履歴参照	28/
アプリ待受画面 解除	201
_研 点 設定·····	201
_{致足} ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	210
チャネル一覧	211
テヤイル一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テロック チャネル初期化	
ナヤイル初期化	212
チャネル設定	212
テロップ設定	212
モ ー ション	208
i モーションタイプ	210
自動再生設定	209
取得	
モード	187
Bookmark ······	
Internet	195
i モードとフルブラウザの切り替え	221
URL 履歴	
画像表示	191
画像保存	202
画面メモ	200
	191

サイトの見かたと操作 192	バックアップ 324, 325
サイト表示 189	フォルダ構成 321
再読込	メモリ情報 327
詳細表示	リーダー/ライターとして使う 327
電話帳登録	microSD 削除 139
マイメニュー194	Music&Video チャネル 262
メール作成	操作263
文字コード変換 191	チャプター一覧 265
ラストURL192	バックグラウンド再生 278
リトライ	番組移動265
i モード故障診断サイト 442	番組再生 262
i モード設定205	番組設定260
i モーションタイプ 210	保存した番組の再生266
SSL 証明書操作 208	Music&Video チャネルプレーヤー 262
自動再生設定 209	Muvee Studio
接続先選択 207	My コンタクト 344
接続待ち時間設定 206	My ファンクション43, 345
その他206	Phone To / AV Phone To 機能 … 204
通信205	PIN1 ⊐-ド······ 125, 126
表示 · 効果設定 205	変更126
ホーム	PIN1 コードリクエスト 126
メッセージ自動表示設定 180	PIN2
メロディ自動再生 180	変更126
i モード問い合わせ 156, 180	PIN ⊐-ド126
i モードパスワード 125	PIN ロック解除コード 125, 127
i モードパスワード変更 195	QR ⊐-ド·····240
i モードメール 142	SAR 456
i モードメニュー 188	Select language 121
JAN コード240	SMS
Mail To 機能······ 204	宛先142
microSDカード319	韓国語での送受信 142
microSD フォーマット 324	削除 166, 168, 169, 171, 172
個人情報データのやりとり 323	作成
データ更新 327	受信
取り付けかた/取り外しかた 320	送信

転送	157
電話帳登録	158
フィルタ 167, 170,	172
フォルダセキュリティ	165
フォルダにセキュリティ設定/解除	
返信······	165
	157
保護/保護解除 166, 168,	169
保存	184
SMS 設定 ······	185
SMS センター	186
SMS 送達通知	185
SMS 本文入力 ······	186
SMS 有効期間	185
自動振り分け設定	177
SMS 問い合わせ	185
SSL 証明書操作 ····································	208
SSL 通信	191
To Do リスト	352
確認	353
登録内容の確認	352
URL 履歴	196
	327
Web To 機能 ······	
WMA ファイル	268
WORLD CALL	74
WORLD WING	398
3G / GSM 切替 ······	
186 / 184	73



ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。 ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありませ ん。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への 迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で FOMA 端 末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

○ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、▼プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA 端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ■公共モード(ドライブモード/電源 OFF) → P82、P83 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。
- 伝言メモ→ P84
 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- バイブレータ→ P108

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

■マナーモード/オリジナルマナーモード→P111、P112 キー確認音や着信音など FOMA 端末から鳴る音を消します (マナーモード)。 マナーモードにパイブレータ・着信音の設定が変更できます (オリジナルマナーモード)。

※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯雷話からの場合

■一般電話などからの場合

00 0120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き 故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/ i モードサイト i Menu▶お客様サポート▶ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター)(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

- ※L-01Cからご利用の場合は+81-3-6832-6600でつながります(「+ は 「O | キーを1秒以上押します)。
- 一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

コニバーサルナンバー田 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

(局番なしの) 113(無料) 120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

海外での故障について

(ネットワークオペレーションセンター)(24時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414*(無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

- ※L-01Cからご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は 「O | キーを1秒以上押します)。
- 一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉 コニバーサルナンバー田

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

株式会社NTTドコモ LG Electronics Inc.



